


Schnellstartanleitung

litter·robot
by whisker

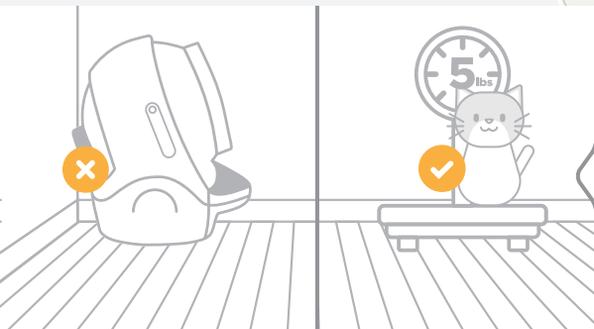

Schieben Sie den Litter-Robot niemals gegen eine Wand oder in eine Ecke (das Gerät darf keine Wand berühren).

Damit Sie den Litter-Robot zuverlässig im Automatikmodus betreiben können, müssen Ihre Katzen mindestens 2,5 kg wiegen.



Wenn Sie eine vollständige Online-Führung und Tipps erhalten möchten, wie Sie Ihre Katze an das Gerät gewöhnen, scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie litter-robot.com/gettingstarted

1



Sorgen Sie für den korrekten Aufbau


- ✓ Stellen Sie den Litter-Robot möglichst an den gleichen Ort wie die alte Katzentoilette (zumindest während der Übergangsphase).
- ✓ Sorgen sie dafür, dass das Gerät im Innenbereich, auf einer festen, ebenen Oberfläche und an einem kühlen, trockenen Ort steht.
- ✓ Legen Sie vor dem Gerät Auffangmatten oder -teppiche aus.

2



Füllen Sie Katzenstreu ein

- ✓ Verwenden Sie klumpenbildendes Katzenstreu, Streukugeln oder -kristalle, sofern diese klein genug sind, um durch das Sieb zu fallen.
- ✓ Füllen Sie Katzenstreu ein, bis die ebene Oberfläche die Füllmarkierung erreicht (3,6..4,5 kg). Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gerät nicht überfüllen.



3



Schalten Sie das Gerät ein

- ✓ Stecken Sie das kleine Steckerende des Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite der Basis.
- ✓ Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- ✓ Betätigen Sie die "Power"-Taste auf dem Bedienfeld.

4



App herunterladen

- ✓ **Nur für Litter-Robot-Connect-Geräte – suchen Sie nach dem WLAN-Symbol auf dem Bedienfeld.** Laden Sie die Whiskers-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Inbetriebnahme.



Der Litter-Robot führt nun einen ersten Reinigungszyklus durch.

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen sie whiskersupport.com

Bedienfeldtasten



Betrieb

- ✓ Drücken Sie die "Power"-Taste, um das Gerät EIN- oder AUSZUSCHALTEN. Der Robot startet einen Zyklus, wenn er eingeschaltet ist.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Nachtlicht-Einstellmodus zu gelangen.

Cycle

Zyklus

- ✓ Drücken Sie die Taste "Cycle", um einen Reinigungszyklus zu starten.
- ✓ Wenn das Gerät einen Reinigungszyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Cycle" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck setzen Sie den Zyklus fort.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Schlafmodus zu wechseln.

Empty

Leeren

- ✓ Drücken Sie die "Empty"-Taste und lassen Sie sie wieder los, um einen Entleerungszyklus zu starten (der gesamte Abfall wird in die Abfallschublade geleert).
- ✓ Wenn das Gerät einen Zyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Reset" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck brechen Sie den Zyklus ab.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Modus zum Einstellen der Wartezeit zu gelangen.

Reset

Reset

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Katzensensor zurückzusetzen. (Tun Sie dies, nachdem Sie die Abfallschublade geleert, Streu hinzugefügt usw. haben.)
- ✓ Wenn das Gerät einen Zyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Reset" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck brechen Sie den Zyklus ab.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um die Bedienfeldsperre einzugeben.

Was bedeuten die Leuchten?



Blinkt blau

Fäkalienschublade voll



Dauerhaft gelb

Robot führt einen Zyklus aus



Dauerhaft rot

Katze erkannt, Wartezeit-Countdown gestartet

Keine Maßnahme erforderlich. Um den Countdown zu stoppen, "Reset" drücken



Dauerhaft blau

Robot ist einsatzbereit



Dauerhaft blau und gelb

Ruhemodus aktiviert, befindet sich innerhalb der festgelegten Ruhezeit



Blinkt gelb

Zyklus unterbrochen oder Haube entfernt

Sehen Sie nach überschüssigem Streu und nach dem korrekten Sitz der Haube



Blinkt rot

Fehler am Katzensensor

Prüfen Sie auf Überfüllung (z.B. zu viel Fäkalien oder Streu) und drücken Sie "Reset"

Was ist in der Verpackung



Aktivkohlefilter



Netzteil



(3) Abfallschubladeneinlagen



Zubehör

(optional – separat oder im Bundle erhältlich)