whisker
Litter-Robot® 5



Brugsanvisning

Whisker.com

Tak fordi du har købt et Whisker-produkt!

Denne manual vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af din Litter-Robot. Vi guider dig gennem opsætningsprocessen og giver dig nyttige tips og råd til, hvordan du vænner din kat til dens nye automatiske, selvrensende kattebakke.

Whisker eksisterer for at gøre livet for kæledyr og kæledyrsejere uendeligt meget bedre. Som førende innovatorer inden for kæledyrsteknologi og raffineret kæledyrstilbehør arbejder vi utrætteligt på at løse problemer og levere smartere indsigt til kæledyrsejere, samtidig med at vi beriger kæledyrs liv.

Nyd din Litter-Robot, og få et bedre liv med dit kæledyr!

Jacob
Præsident og administrerende direktør

Brad
Grundlægger og chefopfinder




Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. **Altid** sørg for, at alle katte i din husstand, der muligvis bruger Litter-Robot 5, vejer mindst 1,36 kg. Katte skal veje 1,36 kg eller derover for at kunne bruge Litter-Robot 5 sikkert i automatisk tilstand.
2. Anbring **altid** Litter-Robot på en plan overflade. Undgå ujævne eller ustabile gulve, da dette kan påvirke enhedens evne til at registrere din kats vægt. Hvis du bruger kattemåtte, skal denne anbringes foran enheden. Anbring ikke kattemåtter delvist under enheden.
3. Træk **altid** stikket til enheden ud før servicering.
4. Tving **aldrig** din kat ind i Litter-Robot.
5. Put **aldrig** andet i enheden end klumpende kattegrus, perle-kattegrus eller krystal-kattegrus, der er fint nok til at gå gennem sigten. Gennemsigtig eller hvid kattegrus (ses oftest i krystal-kattegrus) kan påvirke LitterLevel® og indikatoren for fuld skuffe (DFI).
6. Sæt dig **aldrig** på Litter-Robot, og stil aldrig noget oven på den.
7. Skub **aldrig** Litter-Robot imod en væg eller ind i et hjørne (for at sikre nøjagtig måling af vægt bør den ikke røre nogen vægge).
8. Du må **aldrig** gøre forskærmen eller basen våd, eller nedsænke dem i væske.
9. Lad **aldrig** børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring, bruge, rengøre eller vedligeholde Litter-Robot uden opsyn, vejledning i sikker brug, og forståelse for de farer, der er forbundet med at anvende Litter-Robot. Børn under 8 år må ikke komme i kontakt med Litter-Robot.
10. Lad **aldrig** børn eller andre lege med Litter-Robot.
11. Du må **aldrig** bruge en anden ekstern strømforsyning end den, der blev leveret med enheden. Kontakt os for at få en erstatnings-strømforsyning, hvis den eksterne strømforsyning bliver beskadiget.
12. Lav **aldrig** ændringer af Litter-Robots hardware. At gøre dette kan påvirke vigtige sikkerhedsfunktioner og vil gøre din garanti ugyldig.
13. Service af interne laserkomponenter må kun udføres af autoriseret personale.


Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsinstruktioner **3**
Komponenter **5**
Dimensioner **8**
Opsætning af din Litter-Robot **10**
Introducer din kat til Litter-Robot **15**
Sådan fungerer det **16**
Rensnings cyklus 16
Tømningscyklus 17
Løbende vedligeholdelse **17**
Kontrolpanel **19**
LED-indikatorlys 19
Tænd/sluk-knappens funktioner 19
Cyklusknap 20
Funktioner af knappen annuller 20
Tømningsknap 20
Forbind-knap 21
Fabriksnulstilling 21
Sensorer og teknologi **22**
Kattesensorer 22
Affaldssensorer 24
Teknologi **25**
AI-drevet dobbeltkamerasystem 25
Whisker-appen **27**
LED automatisk natlys 28
Dvaletilstand 28
Låsning af kontrolpanel 28
Indstilling af cyklusforsinkelse 29
Whisker+ **30**
Sikkerhedsfunktioner **31**
Ekstraudstyr **33**
Brug og pleje **36**
Ofte stillede spørgsmål **42**
Prøveperiode og garanti i hjemmet **46**


Komponenter

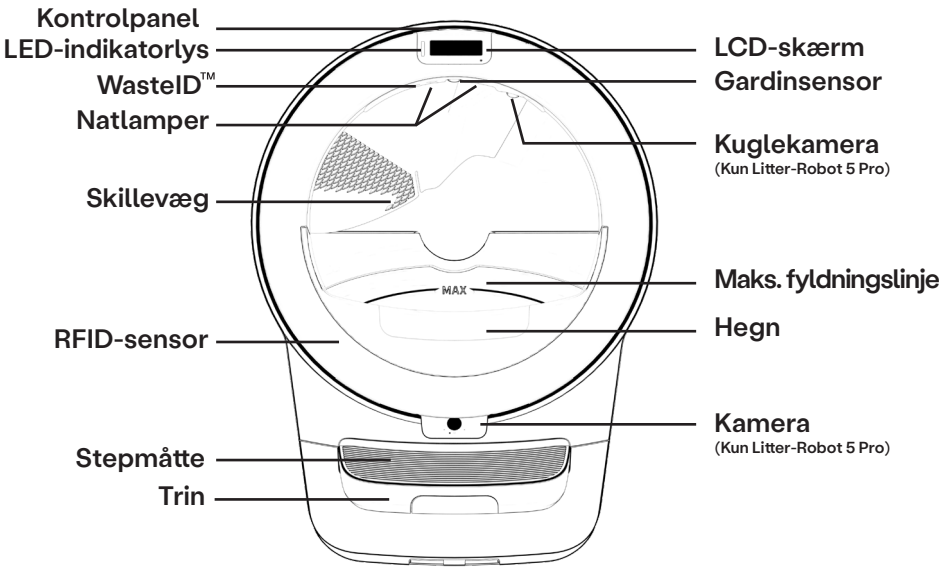


Set forfra

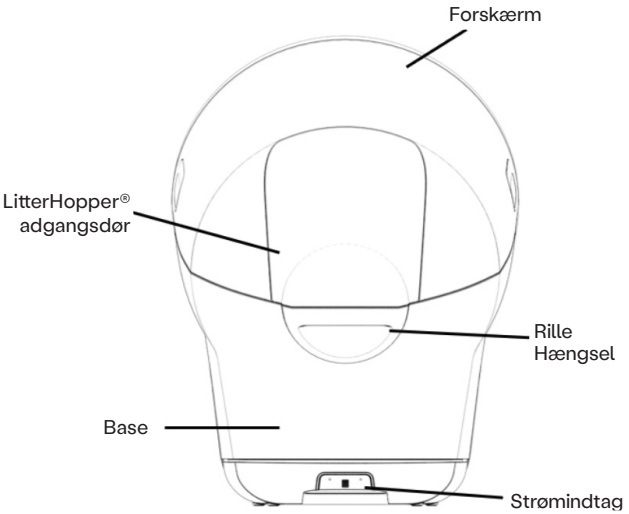


Bagfra

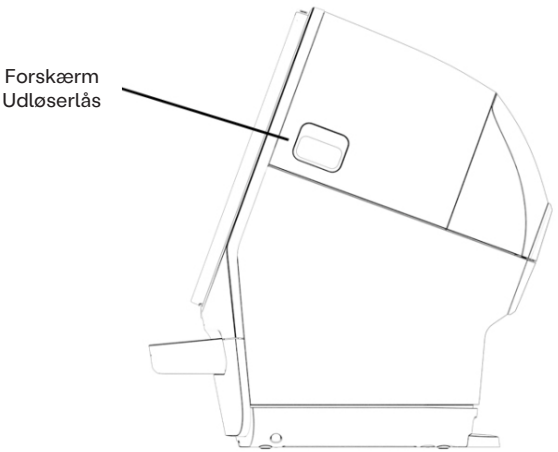

Sidevisning

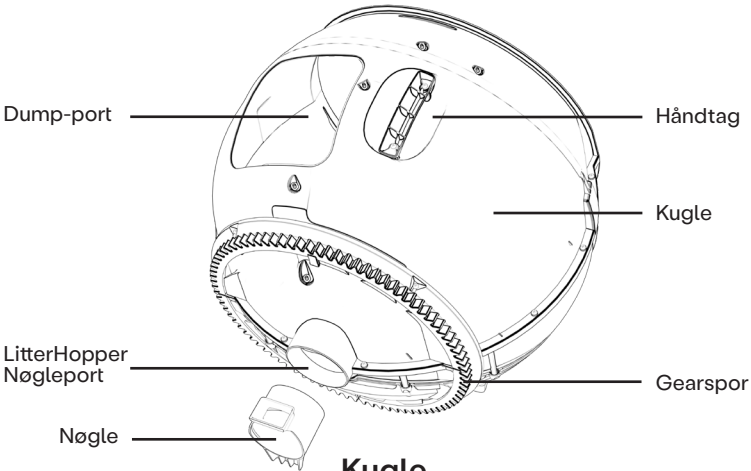

Kugle

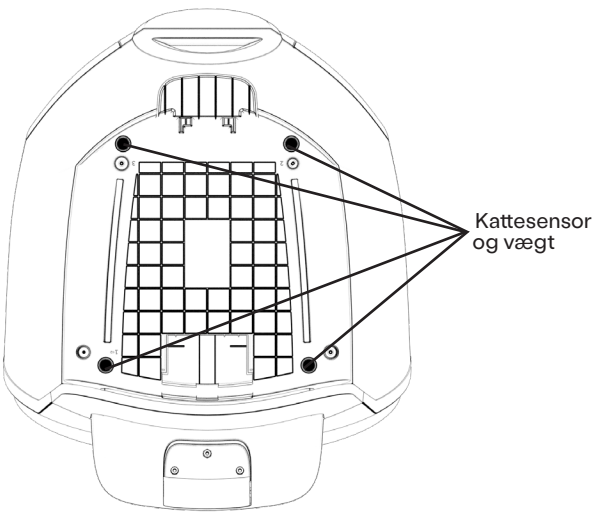

Set nedenfra


Dimensioner

	Højde	Bredde	Dybde	Vægt
Helt samlet	74,93 cm	55,88 cm	69,22 cm	13,02-13,43 kg
Affaldsskuffe	13,97 cm	34,29 cm	28,45 cm	
Indgang	40,00 cm	40,00 cm		
Inde i kuglen	38,10-48,26 cm*	48,26 cm	45,72 cm	
Grusbund		35,56 cm	35,56 cm	
Gulv til trin	17,78 cm			
Trin til indgangen	14,73 cm			
Gulv til indgang	38,35 cm			

*Afhængigt af grusniveauet

*Kun tilgængelig på Pro-modellen

	Diagonal	Vandret	Lodret
Kameraernes synsfelt*	160 °	136 °	77 °

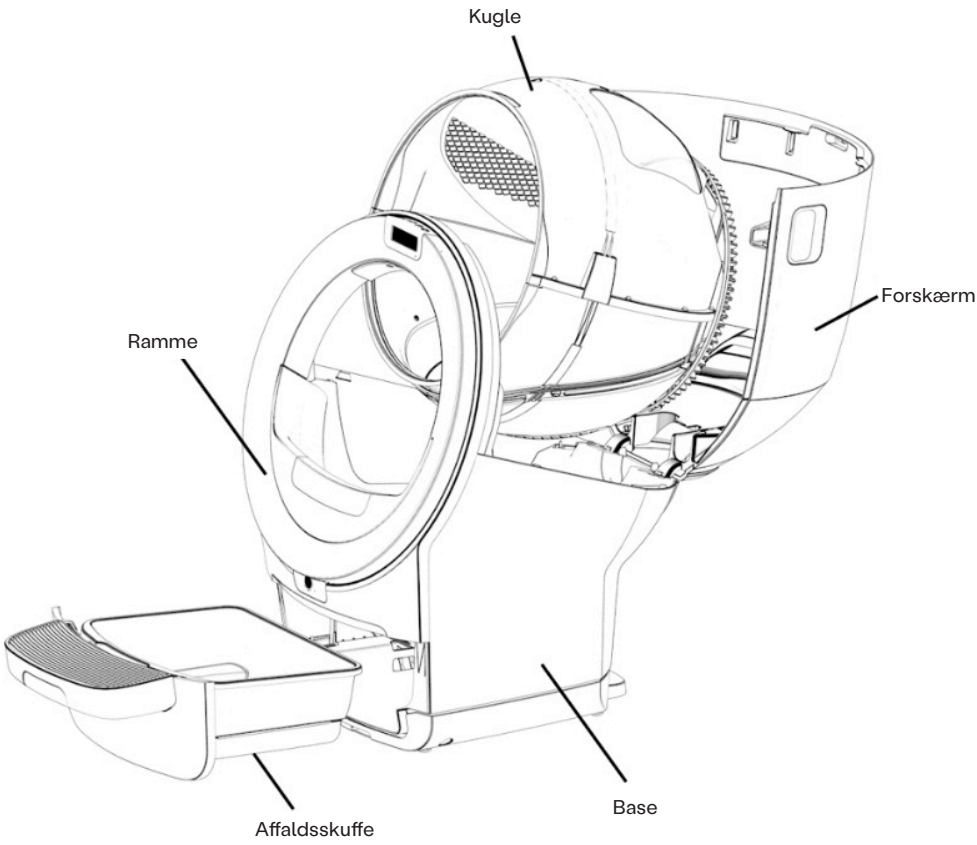

Eksploderet visning

Opsætning af din Litter-Robot

Kom i gang ved at følge nedenstående trin.

Sørg for korrekt placering


- Placer Litter-Robot på samme sted som den gamle kattebakke (i det mindste under overgangen), hvis det er muligt. Når du flytter Litter-Robot 5, skal du holde den i det bageste håndtag og træde ned.
- Sørg for, at enheden står på en plan overflade. Litter-Robot 5 er udstyret med en integreret tæppebakke og kan placeres på hårdt gulv eller tæppe.
- Opbevar enheden indendørs på et køligt og tørt sted. Reducer eksponering for høj temperatur og luftfugtighed. Hvis det er muligt, skal det holdes væk fra direkte sollys.
- Placer enheden i nærheden af en stikkontakt. Sørg for, at enheden ikke skubbes op ad en væg eller ind i et hjørne (den må ikke røre nogen vægge).
- Placer måtter eller tæpper foran enheden. Anbring ikke kattemåtter delvist under enheden.

Installer affaldsskuffens trin


Litter-Robot er udstyret med et affaldsskuffetrin, der gør det nemmere at komme ind. Platformen på trappetrinnet inkluderer en sort gummimåtte, der hjælper med at opsamle kattegrus, når din kat forlader kuglen. Skuffefronten og trinnet skal samles på skuffens krop.

Trin til samling af affaldsskuffen:


1. Placer skuffen på hovedet på en plan overflade, f.eks. et bord.
2. Find de to justeringskroge og to monteringslommer på indersiden af skuffens frontpanel.
3. Match justeringskrogene med rillerne på skuffens krop.
4. Match monteringslommerne med tapperne på skuffens krop.

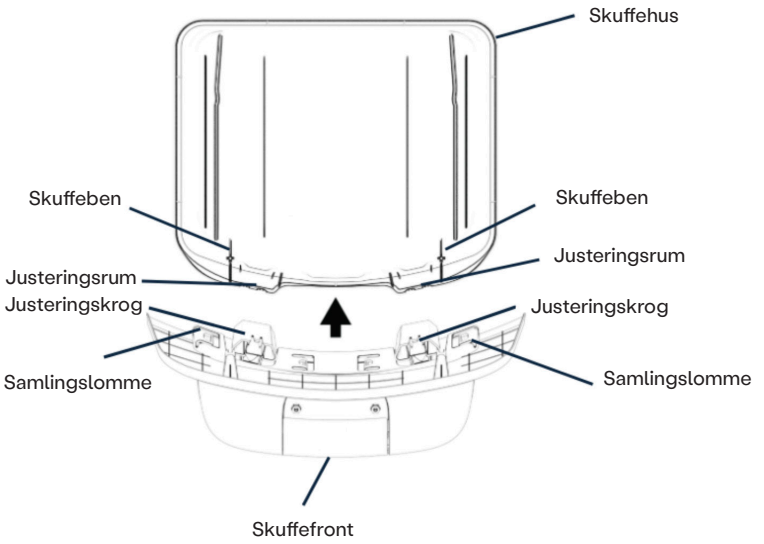

5. Skub skuffefronten på skuffens krop. Tryk, indtil du hører eller mærker, at krogene klikker på plads.

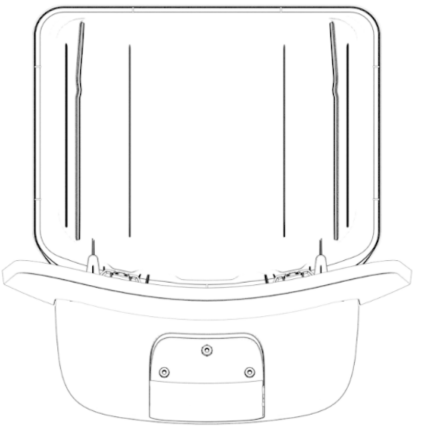

6. Åbn en foring til affaldsskuffen (5 stk. medfølger ved køb), vikl kanterne over kanten, og tryk foringen fladt mod bunden og siderne af affaldsskuffen.
7. Skub den samlede skuffe ind i Litter-Robot for at færdiggøre skuffesamlingen.

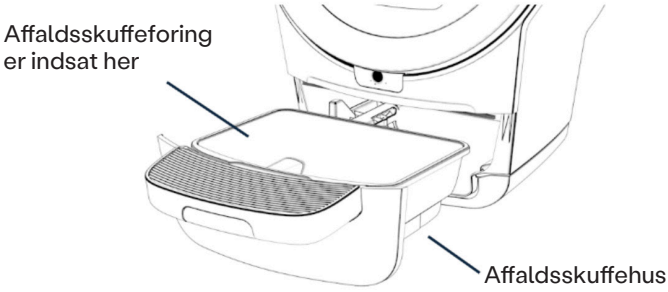

Tilføj grus

Litter-Robot sorteringssystem kræver klumpende grus for at fungere korrekt. Vi anbefaler et lerklumpende kattegrus af høj kvalitet, såsom GreatLitter®. Grusperler og krystaller, der er små nok til at passere gennem skærmen, vil også fungere (hyppigere skift af denne type grus er påkrævet).


Gennemsigtig eller hvid kattegrus (ses oftest i krystal-kattegrus) kan påvirke LitterLevel® og indikatoren for fuld skuffe (DFI).

Brug ikke kattegrus, der er stærkt absorberende, ikke-klumpende, løst klumpende, avisbaseret eller træbaserede pellets.

Hvis du bruger et alternativt kattegrus, der ikke er angivet her, kan du besøge **Litter-Robot.com/blog/best-litter-for-Litter-Robot** for at sikre dig, at du bruger et kompatibelt kattegrus.

Fyld kuglen gennem den cirkulære åbning med **klumpende kattegrus**, indtil det når den hævede MAKS.-fyldelinje, når det er spredt fladt. Der bruges cirka 4 liter kattegrus efter volumen. Affald varierer i vægt, 4 liter affald vejer forskelligt afhængigt af typen og mærket af affald. 4 liter af GreatLitter vejer cirka 4,5 kg. Den samme mængde naturligt eller letvægtsgrus kan veje mindre.


Pas på ikke at overfylde kuglen.

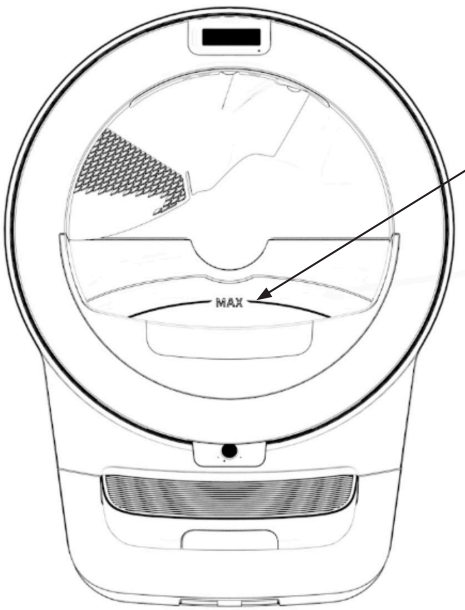


Tip: Når du fylder Litter-Robot for første gang, er det bedst at fortsætte med at bruge det samme mærke kattegrus, som du brugte før, så længe det er en klumpende type kattegrus. Din kat skal vænne sig til sin nye Litter-Robot, og at introducere et nyt kattegrus på samme tid kan øge dens angst. Men hvis du i øjeblikket bruger et ikke-klumpende kattegrus, skal du skifte til en klumpende type.

Tænd

1. Sæt den lille ende af strømforsyningen i strømindgangen på bagsiden af basen

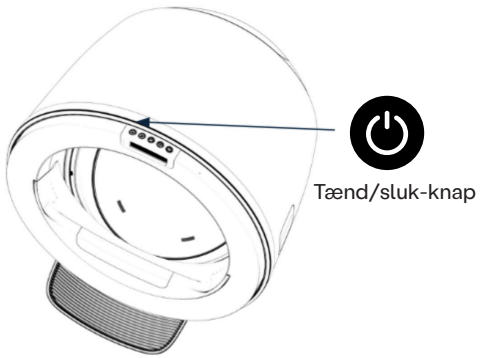

2. Sæt derefter AC/DC-adapteren i en stikkontakt.
3. Find og tryk på tænd/sluk-knappen.

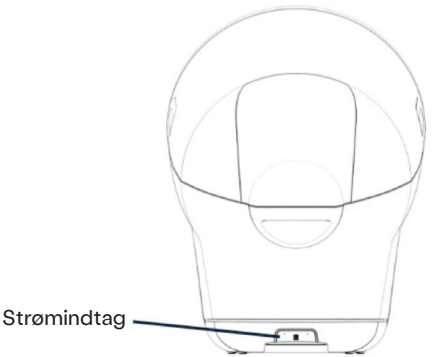

Tillykke!

Din Litter-Robot er nu klar til brug; vi anbefaler dog, at du slukker enheden, indtil din(e) kat(te) er blevet fortrolige med og begynder at bruge Litter-Robot.

Introducer din kat til Litter-Robot

Din kat vil højst sandsynligt hurtigt tilpasse sig Litter-Robot. Her er nogle måder at lette overgangen på:

1. **Lad Litter-Robot være slukket**
   Lad Litter-Robot være slukket i starten for at undgå at forskrække katte, mens de vænner sig til den som deres nye kattebakke. Når du bemærker, at dine katte har brugt Litter-Robot, skal du tænde den for en rensecyklus. Opfordr dine katte til at være til stede, så de kan observere bevægelsen og blive fortrolige med Litter-Robot lyd, mens du er der for at berolige dem.
2. **Placer Litter-Robot ved siden af den gamle kattebakke**
   Placer Litter-Robot ved siden af den eksisterende kattebakke uden at skifte dit sædvanlige kattegrus. Kom en skefuld gammelt kattegrus i Litter-Robot for at få den til at dufte velkendt. Lad din kat bruge begge bakker, og rengør den gamle langsomt og sjældnere for at opmuntre til brugen af Litter-Robot. Katte foretrækker et rent sted at gå hen, så dette burde motivere din kat til at prøve Litter-Robot.
3. **Beløn interaktioner med Litter-Robot**
   Opmuntr din kat til at nærme sig Litter-Robot med godbidder eller katteurt. Beløn din kat med godbidder, legetid eller kram, når den har brugt det.
4. **Fjern Litter-Robot-hegnet eller -skjoldet**
   Hvis din enhed er udstyret med et hegn eller skjold, og din kat tøver med at komme ind, skal du fjerne hegnet eller skjoldet for bedre udsyn. Sæt den på igen senere, når din kat har det godt.
5. **Overvej at bruge Litter-Robot rampen**
   Brug Litter-Robot rampen for at gøre adgangen nemmere, især for ældre eller mobilitetshæmmede katte. Du kan fjerne den, når din kat har vænnet sig til opsætningen, hvis det er nødvendigt.
6. **Introducer gradvist den automatiserede funktion**
   Når din kat regelmæssigt bruger Litter-Robot, så tænd den, mens den observerer. Tal roligt for at berolige dem. Bemærk: Din kat skal veje mindst 1,36 kg for at få automatisk cyklus.
7. **Brug lokkemiddel til kattegrus**
   Brug om nødvendigt et lokkemiddel til kattegruset for at vække din kats interesse. Mange brugere har haft succes efter blot at have tilføjet et par kopper.
8. **Vær tålmodig og tilpas din strategi**
   Hver kat er forskellig. Tilpas disse trin baseret på din kats komfortniveau. Tålmodighed, opmuntring og kærlighed vil hjælpe din kat med at omfavne Litter-Robot.

Når dine katte bruger Litter-Robot regelmæssigt, kan du tænde enheden og lade den køre i automatisk tilstand og fjerne den gamle kattebakke.

Tillykke, du har nu introduceret dine katte til Litter-Robot. Nyd din frihed fra at øse!

Sådan fungerer det

Litter-Robot er klar til brug, når kuglen er i startpositionen, og LED-indikatorlampen på kontrolpanelet lyser konstant hvidt.

1. Når en kat kommer ind i kuglen, aktiveres kattesensoren(e), LED-indikatorlampen skifter til blinkende grønt.
2. Når katten forlader kuglen, begynder en nedtælling til rengøringscyklussen, og LED-indikatorlampen blinker grønt. Når cyklusforsinkelsen (se side 29) er udløbet, begynder kuglen at rotere mod uret.
3. Mens rotationen mod uret fortsætter, passerer rent grus gennem støvfilteret, mens grusklumper adskilles fra det rene grus. Det rene kattegrus opsamles bag skillevæggen.
4. Under rotation, og mens kuglen er på hovedet, får en integreret vægt i bunden af den fleksible kugleforing til at falde væk fra kuglen for at sikre, at eventuelle fastsiddende klumper fjernes.
5. Når kuglen roterer mod tømningspositionen, falder affaldsklumperne gennem affaldsporten ned i affaldsskuffen nedenunder.
6. Kuglen stopper derefter ved tømningspositionen og begynder at rotere med uret tilbage mod startpositionen. Den fleksible kugleforing falder tilbage på plads, og rent kattegrus flyder tilbage i bunden af kuglen.
7. Kuglen vil rotere forbi startpositionen for at udligne kattebakken, før den endelig vender tilbage til startpositionen. LED-indikatorlampen skifter til konstant hvid, hvilket indikerer, at enheden er klar til næste brug.

Rensningscyklus

Når din kat har forladt kuglen, udfører Litter-Robot automatisk en rengøringscyklus. Sigtesystemet adskiller klumperne fra det rene grus og placerer dem i affaldsskuffen nedenunder. Det tager cirka 2 minutter at fuldføre rensningscyklus. Du kan også trykke på cyklusknappen for manuelt at starte en rensningscyklus.

Under en rensningscyklus skal du trykke på knappen cyklus, annuller, tøm eller tilslut for at sætte cyklussen på pause. Når den er sat på pause, skal du trykke på knappen Cyklus for at genoptage cyklussen eller trykke på knappen Annuller for at afbryde cyklussen og returnere kuglen til udgangspositionen.

Tømningscyklus

Tømningscyklussen giver dig mulighed for at tømme alt gruset fra kuglen over i affaldsskuffen for nem bortskaffelse. Brug denne cyklus til at skifte hele kattebakken eller inden rengøring af kuglen (se side 38).
Mens kuglen er i startposition med LED-indikatorlyset konstant hvidt, skal du trykke på tømningsknappen for at starte en tømningscyklus. Tryk på tømningsknappen igen for at sætte tømningscyklussen på pause eller genoptage den.
Under en tømningscyklus skal du trykke på knappen cyklus, annuller, tøm eller forbind for at sætte cyklussen på pause. Når den er sat på pause, skal du trykke på tømningsknappen for at genoptage cyklussen, eller trykke på annuller-knappen for at afbryde cyklussen og returnere kuglen til startpositionen.

Sådan fungerer det:

1. Når du trykker på tømningsknappen, roterer kuglen med uret, og LED-indikatorlampen blinker grønt.
2. Når kuglen roterer med uret, vil gruset falde gennem affaldsporten og ned i affaldsskuffen.
3. Når kattebakken er tømt, holder kuglen en pause, og LED-indikatorlampen blinker grønt, mens den venter på dit input. (Du skal muligvis feje eventuelt resterende grus mod affaldsporten.)
4. Tryk på den tomme knap for at sætte kuglen tilbage til udgangspositionen.

VIGTIGT: Hold øje med og forhindr din kat i at komme ind under tømningscyklussen.

Løbende vedligeholdelse


Tøm affaldsskuffen, når det indikeres af den blinkende gult eller rødt LED-indikatorlampe på kontrolpanelet.

Hvor ofte du bliver nødt til at tømme affaldsskuffen, afhænger af dine kattes antal og størrelse. Ved to katte af normal størrelse slår to gange om ugen som regel til. For en enkelt kat er en gang hver 10. dag normalt tilstrækkeligt. Hyppigere tømning vil være nødvendig med to eller flere katte.

For at tømme affaldsskuffen skal du blot trække affaldsskuffen ud, samle kanterne af posens foring, trække i snoren og bortskaffe den. Du kan bruge specialtilpassede Litter-Robot -affaldsposer eller andre affaldsposer på 37-49 liter (hvide poser fungerer bedst).

Følg nedenstående trin for at installere en ny foring til affaldsskuffen.

1. Åbn en ny affaldsskuffe-foring eller -pose.
2. Vikl kanten på affaldsskuffe-foringen over kanten på affaldsskuffen.
   Skub resten af posen ned mod affaldsskuffens bund og lad affaldsskuffen glide til lukket position. Sørg for, at posen ikke kommer op over siderne på affaldsskuffen, da dette kan få den gule eller røde lampe på kontrolpanelet til at blinke for "fuld skuffe", selvom dette ikke er tilfældet.
3. Tryk på annulleringsknappen for at nulstille vægtsensorerne.

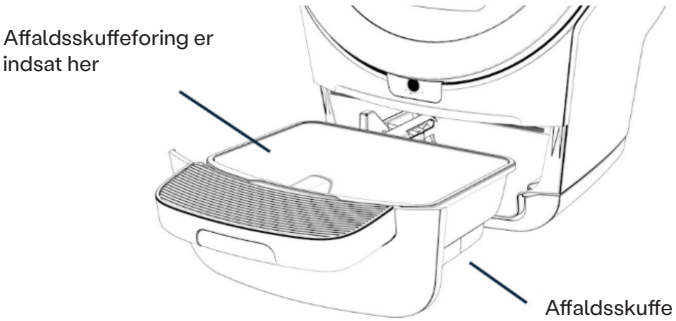

Tilsæt grus efter behov


Kontroller affaldsniveauet én gang om ugen eller hver gang du tømmer affaldsskuffen. Tilsæt lige nok kattegrus til at nå den hævede MAKS.-fyldningslinje inde i kuglen, og pas på ikke at overfylde den for at undgå at spilde kattegrus. Efter tilsætning eller fjernelse af kattegrus skal du trykke kort på annuller-knappen i 3 sekunder for at nulstille vægtsensorerne.

Nulstil vægtsensorerne

Hver gang du påvirker enhedens vægt eller placering (herunder tømning af affaldsskuffen, tilføjelse eller fjernelse af kattegrus eller rengøring eller flytning af enheden), skal du trykke på knappen Annuller for at nulstille vægtsensorerne, så de kan registrere din kat og lave cyklussen korrekt.

Se brug og pleje på side 36 for at lære om kulfilteret, OdorTrap®-holderen og OdorTrap®-pakkerne, bundtætningsstrimler, foringer til affaldsskuffen og hvordan man rengør Litter-Robot.

Kontrolpanel

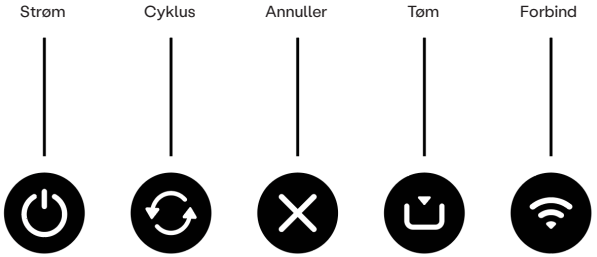

LED-indikatorlys

- **Helt hvid:** Online og klar
- **Blinkende blåt:** Opsætningstilstand (onboarding, sprogvalg osv.)
- **Blinkende grønt:** Robot kører (i cyklus, tømmer osv.)
- **Blinkende gult:** Opmærksomhed kræves (affaldsskuffe næsten fuld, filterudskiftning nødvendig osv.)
- **Blinkende rødt:** Produktfejl (affaldsskuffe fuld, affaldsskuffe fjernet osv.)

Tænd/sluk-knappens funktioner

Tænd/sluk

Kort tryk – tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for enheden. Når enheden tændes, lyser LED-indikatorlampen konstant hvidt.

Deaktiver låsning af kontrolpanel

Tryk og hold i 3 sekunder – når enheden er tændt, vil et 3 sekunders langt tryk på tænd/sluk-knappen deaktivere låsningen af kontrolpanelet, når det aktiveres i Whisker-appen.

Fuldstændig nulstilling

Tryk og hold i 6 sekunder – en fuldstændig nulstilling svarer til at frakoble enheden og sætte den i igen. Når enheden er tændt, vil et langt tryk på tænd/sluk-knappen i 6 sekunder udføre en fuldstændig nulstilling af Litter-Robot. Hvis der opstår en fejl, og det ikke løser problemet at tænde og slukke enheden, kan en fuldstændig nulstilling bruges til yderligere at fejlfinde Litter-Robot.

Cyklusknap funktioner

Kort tryk – Tryk på cyklusknappen for at starte en rengøringscyklus (se side 16).

Funktioner af knappen annuller

Annuller-funktionalitet

Kort tryk – Tryk på Annuller-knappen for at annullere en midlertidigt afbrudt rengørings- eller tømningscyklus. Hvis du trykker på knappen annuller i udgangspositionen, vil alle advarsler (gule og nogle røde), der kan nulstilles, på displayet også blive afvist.

Nulstil vægtsensorerne

Kort tryk – et kort tryk på annuller-knappen, mens kuglen er i udgangspositionen, nulstiller SmartScale. Nulstil SmartScale efter at have gjort noget, der påvirker enhedens vægt, såsom at tilføje grus eller tømme affaldsskuffen.

Filterudskiftningsposition

Tryk i 3 sekunder – tryk og hold nede i 3 sekunder på annuller-knappen aktiverer en cyklus, der roterer kuglen til filterudskiftningspositionen. I denne position vil kulfilteret/OdorTrap-holderen i bunden af kuglen vende opad, hvilket gør det nemt at udskifte kulfilteret eller OdorTrap-pakkerne. Følg instruktionerne på LCD-skærmen for at bekræfte og aktivere cyklussen.

Funktioner for tømningsknap

Kort tryk – Under en tømningscyklus skal du trykke på knappen Cyklus, Annuller, Tøm eller Forbind for at sætte cyklussen på pause. Når den er sat på pause, skal du trykke på tømningsknappen for at genoptage cyklussen, eller trykke på Annuller-knappen for at afbryde cyklussen og returnere kuglen til startpositionen.

Funktioner af forbind-knappen

Knappen forbind bruges som en del af wi-fi-onboardingprocessen. Download Whisker-appen, tryk på "Tilføj en enhed" i Whisker-appen, og følg instruktionerne i appen for at oprette forbindelse til din Litter-Robot og dit wi-fi-netværk.

Hvis Litter-Robot mister wi-fi-forbindelsen, blinker LED-indikatorlampen gult. Den vil automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til wi-fi efter en afbrydelse. LED-indikatorlampen skifter til konstant hvid, når Litter-Robot har genoprettet forbindelsen. Et kort tryk på tilslutningsknappen viser også forbindelsesstatus.

Fabriksnulstilling


En fabriksnulstilling kan bruges til at gendanne Litter-Robot fabriksindstillinger under fejlfinding eller før ejerskabet af din robot overdrages. Den seneste firmware, der er downloadet til Litter-Robot, vil blive bevaret efter en fabriksnulstilling for at sikre korrekt drift.

Når enheden er tændt, skal du trykke på knapperne Cyklus og Annuller samtidigt i 3 sekunder for at udføre en fabriksnulstilling af Litter-Robot. LED-indikatorlampen blinker rødt, og der vises instruktioner på Litter-Robot LCD-skærm for at bekræfte og fuldføre processen.

Sensorer og teknologi
Kattesensorer

RFID-sensor
Litter-Robot 5 er udstyret med en sensor, der registrerer Whisker PetTag-tilbehøret, når det nærmer sig enheden. Se PetTag på side 33 for at få mere at vide.

Gardinsensor
Litter-Robot 5 er udstyret med en gardinsensor, der kigger nedad hen over kugle-åbningen og ind i kuglen, og som registrerer, når en kat går ind i eller ud af kuglen. Hvis gardinsensoren aktiveres under en cyklus, stopper kuglen. Efter 15 sekunder uden yderligere aktivering genoptages kuglerotationen. Hvis din enhed ikke laver cyklus, skal du kontrollere rammen for snavs (kattepels, støv osv.). Det kan forstyrre gardinsensoren. For at rette op på det, tør forsigtigt kanten og gardinsensorlinsen af med et rent, tørt mikrofiberhåndklæde.

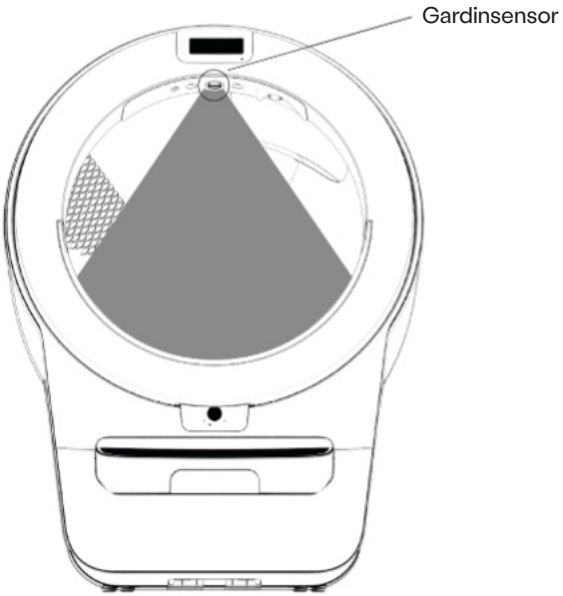


SmartScale®
Litter-Robot 5 er udstyret med SmartScale-vægtsensorer placeret i bunden af enheden, der bruges til yderligere at detektere og veje katten i kuglen, mens den er i startpositionen. Hvis der registreres yderligere vægt under en cyklus, stopper kuglen. Efter 15 sekunder efter at den ekstra vægt er forladt, genoptages kuglerotationen. Vægtsensorerne bruges også til at veje affald efter hvert besøg, og disse oplysninger kan ses i Whisker-appen.

Bemærk, at hver gang enheden tændes, eller når en rensningscyklus er afsluttet, måler vægtsensorerne enhedens vægt, som skal bruges som basislinje eller "nul". SmartScale kan til enhver tid "nulstilles" ved at trykke på annuller-knappen.

Tryk på annuller-knappen for at nulstille SmartScale efter at have gjort noget, der påvirker enhedens vægt, såsom at tilføje grus eller tømme affaldsskuffen. Pas på ikke at hvile på enheden, når du trykker på knappen, da din vægt ellers vil påvirke aflæsningen.

Affaldsskuffe Kattetilstedeværelses-sensor
Litter-Robot 5 er udstyret med en bevægelsessensor til overvågning af kattetilstedeværelse, der overvåger affaldsskuffen. Hvis bevægelsessensoren registrerer bevægelse i affaldsskuffen, mens den er i startpositionen, vil enheden rotere kuglen til en position, hvor affaldsporten giver udgang fra affaldsskuffen.

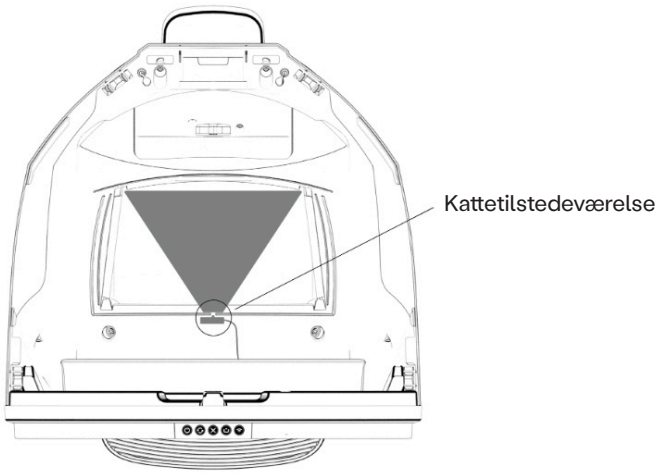


Affaldssensorer

Indikator for fuld skuffe (DFI)

Litter-Robot 5 er udstyret med en afstandssensor, der kigger nedad fra toppen af enheden, og som bruges til at registrere affaldsniveauet i affaldsskuffen. Under hver rengøringscyklus måler DFI-sensoren niveauet af affald i affaldsskuffen, når affaldsporten passerer hen over affaldsskuffen. LED-indikatorlampen blinker gult, når affaldsskuffen er næsten fuld, og blinker rødt, når skuffen er fuld.

- Efter første gang enheden starter en cyklus, og DFI-sensoren registrerer, at skuffen er fuld, fortsætter robotten med at køre automatisk. Dette giver affaldet i skuffen mulighed for at bundfælde sig.
- Efter anden gang enheden kører en cyklus, og DFI-sensoren registrerer, at skuffen er fuld, fortsætter robotten automatisk med at køre, men LED-indikatorlampen skifter efter cyklussen til blinkende rødt for at indikere, at skuffen er fuld.
- Efter tredje gang enheden kører en cyklus, og DFI-sensoren registrerer, at skuffen er fuld, vil robotten ikke længere køre automatisk, kattens vægt vil ikke længere blive målt, og LED-indikatorlampen vil forblive blinkende rød.

Kontrollér eller tøm affaldsskuffen, og tryk derefter på Annuller for at annullere indikatoren. Tryk kort på annuller for at nulstille SmartScale. Bemærk, at SmartScale også automatisk nulstiller sig selv efter hver rengøringscyklus.

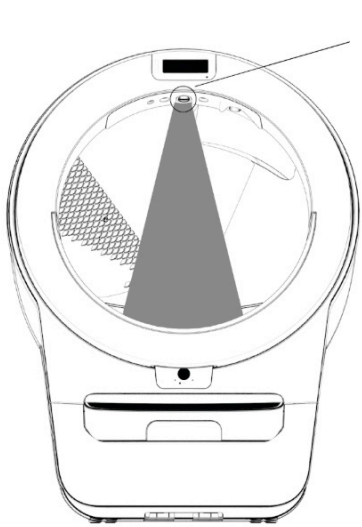

WasteID™
Litter-Robot 5 er udstyret med WasteID, der registrerer, hvilken type toiletbesøg der har fundet sted, og hvornår den skal lave cyklus.
Cyklusforsinkelse gælder kun for urinbesøg, medmindre WasteID-knappen er slået fra. Hvis knappen er deaktiveret, gælder den valgte cyklusforsinkelse for både urin- og afføringsbesøg.

LitterLevel®-sensor
Derudover bruges afstandssensoren til at måle mængden af affald i kuglen. Hvis enheden er tilsluttet via Whisker-appen, sender den en besked, når affaldsniveauet er over eller under en bestemt tærskel.

Hall-effektsensor
Litter-Robot 5 er udstyret med en hall-effektsensor i basen. Denne sensor reagerer på magneter indlejret i kuglen-gearsporet for at overvåge kuglens præcise rotation.

Teknologi

AI-drevet dobbeltkamerasystem
Kun tilgængelig på Pro-modellen

Litter-Robot 5 Pro er udstyret med dobbelte 1080p HD-kameraer med nattesyn, der giver dig mulighed for at overvåge dine katte hvor som helst. Frontkameraet bruger AI-drevet ansigtsgenkendelse til at identificere hver kat i husstande med flere katte og give individuel indsigt. Det indervendte kamera opfanger aktivitet inde i kattebakken og giver visuelle referencer, der kan hjælpe dig med at få øje på uregelmæssigheder eller ændringer i adfærd/vaner på badeværelset. Kameraerne kan tændes/slukkes via Whisker-appen.

Grundlæggende kamerafunktioner såsom streaming af video i realtid (begrænset) og optagede begivenheder er inkluderet gratis i Whisker-appen. Forbedrede kamerafunktioner som AI-drevet ansigtsgenkendelse og øget indholdslagerplads låses op ved at abonnere på Whisker+ i Whisker-appen.

Kameraets LED-indikatorlampe

Der er en lille LED-indikator ved siden af det ydre kamera

- **Konstant hvid:** online og klar
- **Blinkende blåt:** opsætningstilstand (onboarding, firmwareopdatering osv.)
- **Blinkende grønt:** optagelse af begivenhed
- **Blinkende gult og blinkende rødt:** opmærksomhed kræves

Sådan fungerer det

Vi ved, at du som kæledyrsejer elsker din kat og måske gerne vil vide, hvad den laver, når du ikke er hjemme. Det indbyggede kamera optager videobegivenheder med dine katte og kan endda identificere specifikke katte i hjemmet (med Whisker+) ved at tagge videoer for hvert kæledyr, så du nemt kan finde og se videoer af hver enkelt af dine pelsede venner! Her er nogle oplysninger om, hvad du kan forvente:

Livevideo

Whisker-kameraet streamer video i high definition (1080p). Den virker i svagt lys til at overvåge dine kæledyr dag og nat.

Optagelser af begivenheder

Kameraet registrerer automatisk, når der er et katteansigt i billedet, og begynder at optage. Du kan få adgang til en videologfil over alle katte, der registreres af Litter-Robot kamera, fra Whisker-appen.

Katteidentifikation (Whisker+)

Kameraet vil forsøge at identificere din kat baseret på dens unikke karakteristika. Nogle gange kan vores identifikation være forkert. Hvis du bemærker dette, kan du rette ID'et ved hjælp af rullemenuen på siden med kamerahændelser. Du kan også proaktivt blive bedt om at identificere bestemte kæledyr i appen. Dette vil hjælpe os med at forbedre vores systems ydeevne, så vi bedre kan identificere dine katte fremadrettet. Det vil også hjælpe med at træne vores maskinlæringsmodel i, hvordan forskellige katte ser ud i verden.

Mulighed for at optage al bevægelse

Kameraet kan også indstilles til at optage alle bevægelseshændelser, uanset om der er en kat der eller ej. Hvis du vil se alle bevægelseshændelser, kan du ændre denne indstilling i Whisker-appen.

Whisker-appen

Whisker-appen tilbyder brugerdefinerede programmeringsmuligheder til din Litter-Robot direkte fra din telefon. Du kan overvåge og styre din Litter-Robot, modtage notifikationer, få indsigt i din kats brug af kattebakken og meget mere.

Installation af Whisker-appen:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde Litter-Robot .
2. Download Whisker-appen fra App Store eller Google Play.
3. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre onboarding.
4. Når Litter-Robot er forbundet til wi-fi, vil LED-indikatorlampen lyse konstant hvidt.

Scan QR-koden nedenfor for at
downloade Whisker-appen

Automatisk natlys

Selvom katte generelt har et fremragende syn, kan aldring og sygdom forringe deres evne til at se under dårlige lysforhold. Litter-Robot leveres med den automatiske LED-natlysfunktion aktiveret. Når lyssensoren, der er placeret i kontrolpanelet, registrerer forhold med svagt lys, tændes natlyset automatisk.

Whisker-appen giver mulighed for at tænde eller slukke det automatiske LED-natlys samt tilpasse lysindstillinger som lysstyrke og farve.

Dvaletilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at deaktivere kattesensoren(e) i en bestemt periode, så enheden ikke starter automatisk. Dvaletilstand er nyttig for enheder placeret i soveværelser eller områder, hvor du måske ikke ønsker, at enheden skal køre i en bestemt periode af dagen.

Whisker-appen tilbyder brugerdefinerede programmeringsmuligheder for dvaletilstand.

Låsning af kontrolpanel

Låsning af kontrolpanel deaktiverer knapfunktioner for at forhindre uønskede ændringer. Litter-Robot fungerer normalt i automatisk tilstand. Et langt tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder deaktiverer låsningen af kontrolpanelet.

Når enheden er tændt, kan du låse eller oplåse kontrolpanelet fra Whisker-appen ved at vælge din enhed og navigere til kontrolpanelet.

Indstilling af cyklusforsinkelse

Cyklusforsinkelsen er den tid, der går, fra din kat forlader kuglen, indtil enheden starter en rengøringscyklus. Den kan indstilles til et hvilket som helst tidsrum mellem 3-30 minutter. Standardcyklusforsinkelsen er 7 minutter. Du kan tilpasse disse indstillinger i Whisker-appen.

Reducer cyklusforsinkelsen, hvis det er vigtigt at minimere lugt og/eller den tid, som affald er tilgængeligt for andre kæledyr, såsom hunde. En reduktion af cyklusforsinkelsen kan dog reducere rengøringseffektiviteten, hvis klumperne ikke har nok tid til at sætte sig. Forlæng cyklusforsinkelsen, når du bruger klumpende kattegrus af lavere kvalitet, der kræver længere tid at absorbere.

Whisker+

Lås op for det fulde potentiale for din Litter-Robot.

Hos Whisker tror vi på, at en ren kattebakke kun er begyndelsen. Med Whisker+, en medlemstjeneste, får du adgang til forbedrede funktioner og effektive indsigter direkte i din Whisker-app, der hjælper dig med bedre at forstå og passe på din kat.

Whisker+ giver dig:

- Visualisering af varighed og tidspunkt på dagen: Se, hvor lang tid dit kæledyr bruger i Litter-Robot, og hvornår de er på besøg, for bedre at forstå deres vaner.

- Dyberegående historiske data: Få adgang til aktivitetshistorik og tendenser, hvilket giver dig et langsigtet overblik over din kats vaner.

- Personlig historiefortælling: Modtag rapporter, der omsætter din kats data til klare, skrevne historier.

- Udvidet datalagring*: Gem flere videoklip, hændelsesoptagelser og adfærdslogfiler sikkert uden begrænsninger, så du aldrig mister værdifulde oplysninger.


- Forbedret genkendelse af flere katte*: Avanceret ansigtsgenkendelse med AI forbedrer nøjagtigheden af at identificere hver af dine katte, perfekt til husstande med flere katte.

*Ikke tilgængelig på alle modeller, tilgængeligheden kan variere

Se Whisker-appen for de nyeste funktioner og medlemskabsmuligheder.

Sikkerhedsfunktioner

Forskærm – fuld dækning
Forskærmen fungerer som et låg og en beskyttelse for affaldsporten, når kuglen roterer. Kuglen kan ikke rotere uden at forskærmen er monteret.

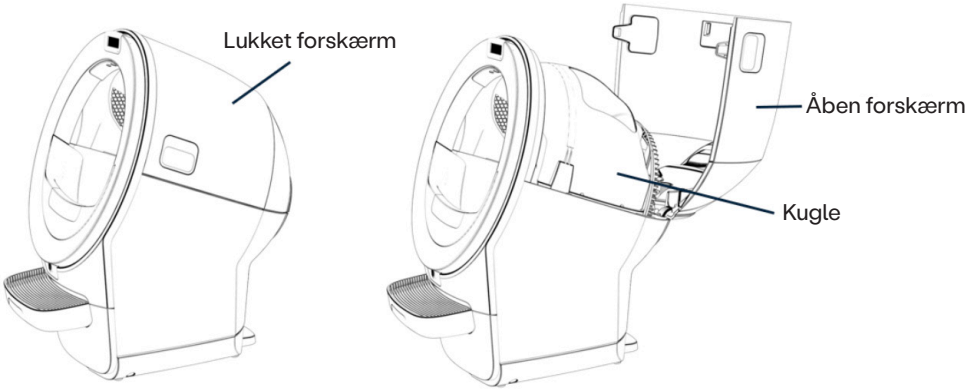

OmniSense® kattedetektionssystem

Litter-Robot kattesensorsystem er en kombination af optiske sensorer og vægtsensorer, der registrerer, om din kat forsøger at komme ind i enheden under en cyklus. Hvis en kat forsøger at komme ind i enheden under en cyklus, stopper kuglen, og LED-indikatorlampen blinker rødt, hvilket indikerer, at cyklussen er blevet afbrudt. Cyklussen genoptages ikke før 15 sekunder efter at katten ikke længere er registreret.


Litter-Robot er også udstyret med en bevægelsessensor, der overvåger affaldsskuffen. Hvis der registreres bevægelse i affaldsskuffen, når kuglen er i startpositionen, vil enheden rotere kuglen til en position, hvor affaldsporten giver udgang fra affaldsskuffen.

Detektion af obstruktioner

Litter-Robot er udstyret med sensorer til registrering af forhindringer på begge sider af affaldsskuffen for at sikre din kats sikkerhed, mens den bruger Litter-Robot. Disse sensorer overvåger hele tiden potentielle klemningsforhold.

Hvis der registreres en potentiel forhindring under cyklussen, vil kuglen stoppe og trække sig kortvarigt tilbage. Efter en kort pause vil enheden forsøge at fortsætte cyklussen.
Mens kuglen trækkes tilbage, vil LED-indikatorlampen skifte til blinkende rødt. Hvis kuglen ikke kan fortsætte cyklussen efter flere forsøg, stopper den, og LED-indikatorlampen blinker rødt.
Bemærk: Sørg for, at de dobbelte klemmebøjler er fri for overskydende grus.

Hvis kuglen er i stand til at fuldføre en rengøringscyklus efter at have oplevet en blokering, vender kontrolpanelet tilbage til klar-tilstand (konstant hvid LED-indikatorlampe). Enheden vil fortsætte med at fungere i automatisk tilstand.

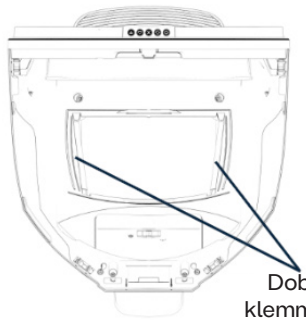

Overbelastet kugle

Hvis kuglen sidder fast eller overbelastes under rotation, stopper motoren og trækker sig kortvarigt tilbage. Efter en kort pause vil enheden forsøge at fortsætte cyklussen.

Hvis kuglen ikke kan fortsætte cyklussen efter flere forsøg, stopper den, og LED-indikatorlampen skifter til blinkende rødt.

Hvis kuglen er i stand til at fuldføre en rengøringscyklus efter at have oplevet en blokering eller overbelastning, vender kontrolpanelet tilbage til klar-tilstand (konstant hvid LED-indikatorlampe). Enheden vil fortsætte med at fungere i automatisk tilstand.

Hvis LED-indikatorlampen indikerer en fastklemt eller overbelastet fejl, skal du slukke enheden og fjerne forskærmen og kuglen. Tjek efter blokering af gear/motor. Saml enheden igen, og kontroller, at der er korrekt grusniveau, og sørg for, at enheden ikke er overfyldt med grus. Tænd for enheden. Hvis problemet fortsætter, kan du besøge Whiskersupport.com for at få flere oplysninger.

Ekstraudstyr

Tilgængeligheden af Litter-Robot 5-tilbehør kan variere.

LitterHopper®

Litter-Robot 5 LitterHopper® doserer automatisk frisk kattegrus i din Litter-Robot 5, hvilket sikrer, at mængden af kattegrus er optimal til din kats brug. Få tiden tilbage og nyd ekstra bekvemmelighed med denne håndfri løsning til genopfyldning af kattegrus.

Rampe

Litter-Robot kan udstyres med en rampe, der passer på forsiden af din enhed, hvilket gør den mere tilgængelig for killinger eller ældre katte. Bemærk: Killinger skal veje mindst 1,36 kg for at kunne bruge enheden sikkert. Den teksturerede rampeoverflade hjælper med at reducere spredning af grus og giver en jævn ind- og udgang.

PetTag (eksklusiv funktion til LR5 Pro)

PetTag er et let RFID-aktiveret halsbånd, der parres med din Litter-Robot 5 Pro for præcist at identificere hver af dine katte og hjælpe med at spore dem, hvis de forsvinder. Ved at forbinde besøgsdata til det rigtige kæledyr leverer PetTag klarere indsigt, bedre sporing og mere ro i sindet, alt sammen problemfrit i din Whisker-app.
*Kun tilgængelig på Pro-modellen

Beskyttelsesramme

Litter-Robot leveres med et hegn, der hjælper med at holde kattegrus eller urin inde i kuglen, så kattene kan grave eller urinere i nærheden af kuglens åbning. Hvis din kat ikke graver eller urinerer nær fronten, og du foretrækker en bredere åbning, kan du fjerne hegnet og installere det valgfrie tilbehør til kantbeskyttelse. Når du skifter mellem hegnet og frontafskærmningen, skal du sørge for, at de sidder sikkert fast i de dertil indrettede udskæringer.

Backup-batteri

Litter-Robot kan udstyres med et backupbatteri. Dette genopladelige 12-volt batteri (1,3 ampere-time kapacitet) gør det muligt for enheden at fortsætte med at fungere under strømafbrydelser. Når strømmen til Litter-Robot afbrydes, skifter enheden automatisk til backup-batteritilstand.

Bemærk: Under batteribackuptilstand vil nogle funktioner være deaktiveret for at spare energi. Deaktiverede funktioner kan omfatte kameraer, wi-fi, PetTag, LitterHopper, natlys og LCD-skærm afhængigt af modellen. Kuglen kan også rotere langsommere i batteribackup-tilstand for at spare energi, afhængigt af modellen.

Batterilommen og stikkene er placeret i motorrummet på basen.
Backup-batterisæt kan bestilles fra Litter-Robot.com eller Whisker.com. Bemærk: Brug af tilbehør, der ikke sælges på Litter-Robot.com, Whisker.com eller nogen af vores autoriserede forhandleres websteder, er ikke godkendt eller anbefalet af Whisker. Whisker er ikke ansvarlig for ulykker eller skader, der opstår som følge af brug af tilbehør, der ikke er fra Whisker. Enhver ændring eller uautoriseret brug af din Litter-Robot kan ugyldiggøre garantien.

Brug og pleje

Installation af affaldsskuffeindlæg


Litter-Robot leveres med gratis affaldsskuffeindlæg i skuffen. Denne foring er designet til nøjagtig aflæsning af affaldsniveau og har snorelukning for nem bortskaffelse.

Litter-Robot kræver ikke specialposer eller -foring til affaldsskuffen, men hvide poser fungerer bedst. Kunderne bruger ofte hvide poser til køkkenaffald på 37,85-49,21 liter, eller store hvide

indkøbsposer. Bemærk, at aflæsningen af skraldeniveau kan være upræcis når der anvendes en mørk pose – især hvis skuffen er tom. Aflæsningen bliver mere præcis, når der begynder at formes klumper i skuffen.

1. Åbn en ny affaldsskuffe-foring eller -pose.
2. Vikl kanten på affaldsskuffe-foringen eller -posen over kanten på affaldsskuffen.
3. Skub resten af posen ned mod affaldsskuffens bund og luk affaldsskuffen i.

Kulfilter

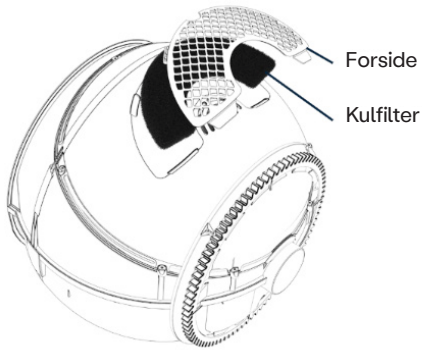

Litter-Robot er udstyret med en fleksibel kulfilterpude, der er installeret på den ydre bund af kuglen. Dette filter sidder direkte over affaldsskuffen for at absorbere lugte. Hvis man trykker og holder nede på annuller-knappen i 3 sekunder aktiveres en cyklus, der roterer kuglen til filterudskiftningspositionen. I denne position vil kulfilteret/OdorTrap-holderen i bunden af kuglen vende opad, hvilket gør det nemt at udskifte kulfilteret eller OdorTrap. Følg instruktionerne på LCD-skærmen for at bekræfte og aktivere cyklussen. Udskift kulfilteret efter behov. Ved normal brug bør et filter holde cirka 1 måned. Kulfilteret er ikke nødvendigt for at enheden kan fungere.

Udskiftningskulfiltre og andet lugtabsorberende tilbehør kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Valgfri OdorTrap®-holder og -pakker


Opgrader til den ultimative lugtbeskyttelse ved at udskifte dit kulfilter med vores revolutionerende OdorTrap. Vores OdorTrap-holder klikkes direkte ind i Litter-Robot 5-filterdækslet og kan rumme op til tre OdorTrap-pakker. Pakkerne erstatter standardkulfilteret og sidder direkte over affaldsskuffen for at fjerne lugte. OdorTrap-pakker sælges separat og er ikke nødvendige for at enheden kan fungere. Vi anbefaler at udskifte OdorTrap-pakkerne hver 2-4 uge for optimal ydeevne.

For maksimal lugtkontrol skal du bruge både et kulfilter og OdorTrap-pakker: Kulfilteret kan placeres i det dedikerede filterdæksel, mens OdorTrap-pakker kan placeres løst i affaldsskuffen under affaldsskuffens foring eller pose. OdorTrap-holderen og OdorTrap-pakkerne kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Bundtætningsstrimler

Litter-Robot er udstyret med børstelignende tætningslister på både toppen og bunden af basen. Disse tætningslister hjælper med at inddæmme lugte i affaldsskuffen.

Udskift tætningslisterne, når du bemærker, at de er slidt flade eller skaller af. Få tætningslisterne til at holde længere ved at trimme løse kanter mellem udskiftninger. Pas på, at de ikke bliver våde, når du rengør bunden, ellers kan de begynde at skalle. Udskiftningstætningsstrimler kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

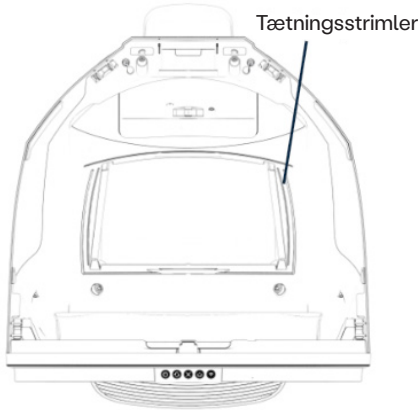

Tømning af Litter-Robot


1. Tryk på tømningsknappen for at dreje kuglen med uret, hvilket vil lade gruset falde gennem affaldsporten og ned i affaldsskuffen for nem bortskaffelse.
2. Hvis der stadig er gruset i kuglen, skal granulatet fejes mod affaldsporten.
3. Tryk på den tomme knap for at sætte kuglen tilbage til udgangspositionen.

VIGTIGT: Hold øje med og forhindr din kat i at komme ind under tømningscyklussen, da enheden muligvis ikke registrerer din kat uden kattegrus.

Rengøring af kuglen

Vi anbefaler en grundig rengøring af kuglens inderside tre til tolv gange om året. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er vigtig for at sikre Litter-Robots levetid og ydeevne.

1. Tryk kort på tømningsknappen for at dreje kuglen med uret, hvilket vil lade gruset falde gennem affaldsporten og ned i affaldsskuffen for nem bortskaffelse. Fej eventuelt resterende grus mod affaldsporten. Tryk derefter på tøm for at returnere kuglen til startpositionen. Sørg for at alt affald er fjernet fra kuglen – vådt affald bliver til beskidt ler!
2. Sluk Litter-Robot, og tag stikket ud af enheden.
3. Fjern tilbehør: Hvis du har installeret tilbehør, såsom LitterHopper, hegn, beskyttelsesramme eller skjold, skal du fjerne det.
4. Åbn forskærmen: Tryk på og slip forskærmens udløserlås på begge sider af forskærmen, løft og drej derefter forskærmen til åben position.
   Bemærk: For at fjerne kuglen behøver man ikke at afmontere forskærmen helt fra Litter-Robot. Hvis det ønskes, kan forskærmen dog fjernes ved at dreje den til en 45-graders vinkel og løfte den opad. For at sætte den på igen, skal du justere den i den samme 45-graders vinkel og sænke den på plads.
5. Fjern kuglen: Løft kuglen af basen ved hjælp af håndtaget.
6. Fjern kulfilteret eller OdorTrap®-holderen.
7. Rengør kuglen med Whisker rengøringsspray eller -servietter, eller med vand og en mild sæbe. Der er ingen elektroniske komponenter i kuglen, der kan beskadiges af sæbe og vand. Hvis kuglen er blevet meget snavset, kan den lægges i blød og rengøres med en vandslange (basen må ikke gøres våd).

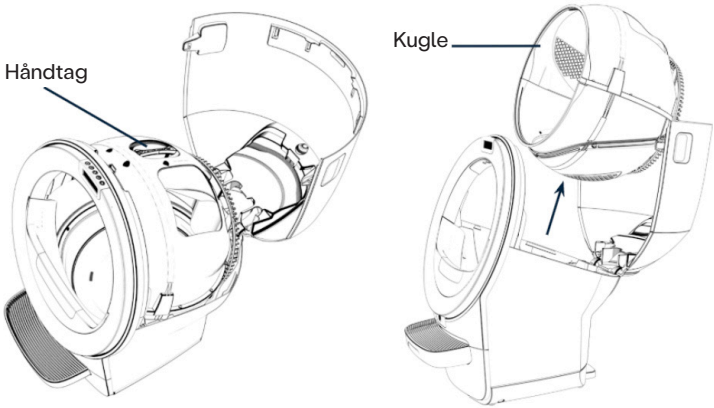

8. Lad kuglen tørre helt, før du samler den på basen igen og lukker forskærmen (se side 35). For en hurtig opfriskning kan du bruge Whisker-rengøringsklude eller en engangsserviet til at tørre indersiden og den øverste halvdel af kuglen af (uden at fjerne kattegruset). Du kan også manuelt dreje kugle-dynen til en position, hvor kattegruset er bag skærmen, hvilket giver adgang til den fleksible kugleforing-overflade til punktrengøring. Litter-Robot kan derefter bruges næsten med det samme, da tørringen sker næsten øjeblikkeligt.


Whisker rengøringsspray og vådservietter kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Rengøring af affaldsskuffen

1. Træk affaldsskuffen ud.
2. Rengør affaldsskuffen med Whisker rengøringsspray eller -servietter eller med sæbe og vand.


Rengøring af trinmåtten

Litter-Robot er udstyret med et affaldsskuffetrin, der gør det nemmere at komme ind. Platformen på trappetrinnet inkluderer en sort gummimåtte, der hjælper med at opsamle kattegrus, når din kat forlader kuglen. Stepmåtten kan fjernes under rengøring. For at fjerne den skal du klemme fat i en af måttens kanter og trække op, indtil de tre tapper i bunden af måtten løsner sig. Måtten kan vendes på hovedet for at fjerne løst affald eller skylles med sæbe og vand. Vent på, at måtten tørrer, før du samler den igen. For at samle måtten igen skal du justere de tre monteringsstifter, placere måtten på trinnet og skubbe måtten godt ned, indtil den sidder sikkert på plads. Reservemåtter kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

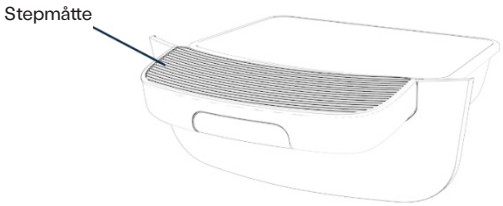


Rengøring af basen

- Nedsænk, spray eller gennemvæd aldrig basen eller kontrolpanelet. Basen og kontrolpanelet indeholder sensorer og elektronik.
- Tør overfladerne på bunden af apparatet af med en klud fugtet med et desinfektionsmiddel. Hvis du bruger en spray, skal du spraye væk fra basen direkte på en klud eller et papirhåndklæde, så desinfektionsmidlet ikke kommer på elektronikken.
- Brug ikke blegemiddel.
- Tør forsigtigt gardinsensorlinsen øverst på rammen af med et rent, tørt mikrofiberhåndklæde.

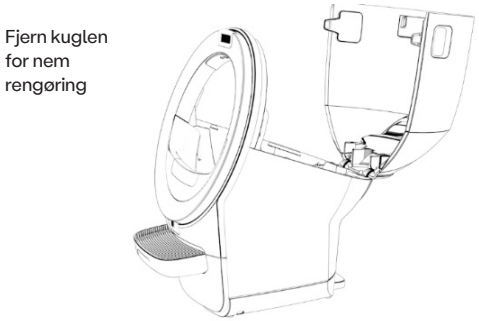


Geninstallation af kuglen

1. Sørg for, at kugle-nøglen er installeret på bagsiden af kuglen og vendt med den rektangulære åbning opad.

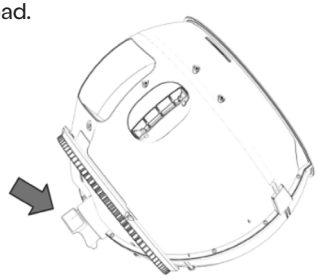

2. Mens du holder nøglen på plads, løfter du kuglen og sætter den tilbage i basen. Nøglen skal falde helt ned i lommen. Placer kuglen på basen i den omtrentlige startposition. Ved at holde kuglen i håndtaget og skubbe den tilbage i basen, justeres den omtrent i startpositionen.
3. Sørg for, at bagsiden af kuglen sidder plant i den bageste lejelomme, og at tandhjulssporet er i indgreb med motorgearet.
4. Drej forskærmen nedad med et let tryk på siderne, så forskærmen lægger sig tæt ind mod kuglen. Dette vil medvirke til at sikre korrekt justering af forskærmens låse i forhold til bunden. Tryk ned på forskærmen fra toppen, og sørg for, at forskærmen er klikket på plads, og at forskærmen er fastgjort.

Bemærk: Enheden fungerer ikke uden forskærmen er monteret.

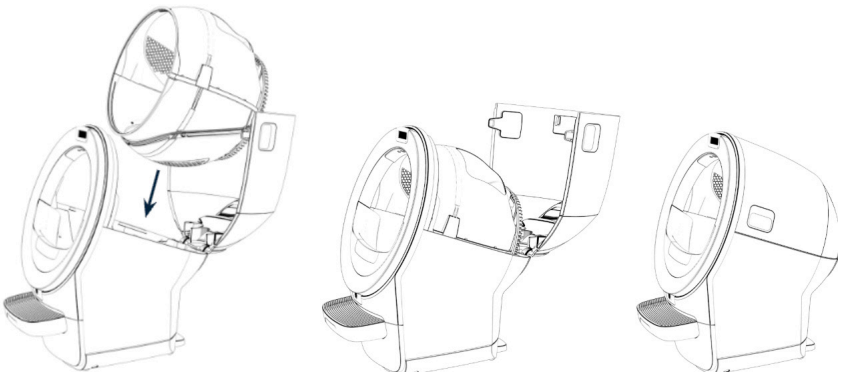

Ofte stillede spørgsmål

Vil min kat rent faktisk bruge Litter-Robot?
Mange katte bruger Litter-Robot inden for et par dage til en uge efter opsætning. Litter-Robot er designet til at være så kattevenlig som muligt og er udstyret med QuietSift®-teknologi, der minimerer støj under rensningscyklussen. Rensningscyklussen starter først få minutter efter, at din kat er gået ud. Med den nye WasteID-algoritme starter rengøringscyklussen cirka 30 sekunder til 1 minut efter, at der er registreret afføring. Hvis du foretrækker en længere ventetid for nervøse katte, kan du stadig indstille cyklusforsinkelsen til op til 30 minutter. Med lidt tålmodighed og opmuntring vil de fleste katte hurtigt tilpasse sig Litter-Robot. Cyklusforsinkelsen fungerer forskelligt afhængigt af om WasteID-lugtkontrolknappen er tændt eller slukket. WasteID lugtkontrol aktiveret: Den valgte cyklusforsinkelse gælder kun for urinprøver. Afføringsbesøg bruger den hurtigere WasteID-cyklus. WasteID lugtkontrol slået fra: Den valgte cyklusforsinkelse gælder for både urin- og afføringsbesøg. WasteID-lugtkontrolknappen styrer, om den hurtigere WasteID-cyklus bruges til afføringsbesøg. Den kan tændes eller slukkes, men cyklusforsinkelsen kan ikke deaktiveres. I stedet kan du vælge en cyklusforsinkelse på mellem 3 og 30 minutter.

Hvordan kan jeg vænne min kat til Litter-Robot?
Se afsnittet ovenfor, “Introduktion til Litter-Robot til din kat”, for en komplet trinvis vejledning. Kort sagt er det bedst at gå langsomt i gang – lad Litter-Robot være slukket i starten, placer den i nærheden af din kats gamle kattebakke, og bland en lille mængde brugt kattegrus i for at gøre duften velkendt og indbydende.

Kan killinger bruge Litter-Robot?
Ja. Litter-Robot bruger laser- og vægtsensorteknologi til at registrere, hvornår din kat går ind og ud af kuglen, hvilket udløser nedtællingstimeren og rengøringscyklussen. SmartScale® genkender ikke killinger, der vejer mindre end 1,36 kg. Derfor kan killinger, der vejer mindre end 1,36 kg, bruge Litter-Robot, men ikke i automatisk tilstand. Indtil de vejer nok, anbefaler vi at bruge din Litter-Robot i "semi-automatisk" tilstand for at holde din killing sikker og slippe for at rode i kattebakken. For "semi-automatisk" tilstand skal Litter-Robot være slukket eller frakoblet. Når du ser, at din killing har brugt den, skal du vente cirka 7 minutter, indtil affaldet klumper sig sammen, tænd den derefter og tryk på cyklusknappen for at udføre en rensningscyklus. Når cyklussen er færdig (ca. 2 minutter), skal du slukke for strømmen igen. Dette sikrer, at din killing forbliver sikker, mens den vænner sig til Litter-Robot og du behøver ikke at øse!

FORSIGTIG: Lad Litter-Robot være slukket, og start kun en rensningscyklus manuelt, indtil du er sikker på, at alle katte i din husstand er tunge nok til at aktivere katteregistreringssystemet. Sluk derefter den igen. Fortsæt denne overvågede, semi-automatiske tilstand, indtil dine killinger har taget tilstrækkelig vægt på til at aktivere SmartScale®.

Kan store katte bruge Litter-Robot?
Ja. Litter-Robot 5 er egnet til katte, der vejer mellem 1,36 og 13,60 kg, inklusive store racer som Maine Coon.

Hvad hvis min kat ikke vil bruge Litter-Robot?
Køb med ro i sindet, velvidende at din investering er dækket af vores 90-dages hjemmeprøveperiode. Hvis du eller din kat ikke er tilfredse med din Litter-Robot, kan du blot returnere den og få købsprisen refunderet. Du skal kun betale returforsendelse. Besøg Whiskerreturns.com for mere information. Hvis du har købt dit Whisker-produkt gennem en tredjepartsforhandler, skal du koordinere returneringen direkte med den pågældende forhandler.

Er Litter-Robot sikker for min kat?
Ja, Litter-Robot er designet med din kats sikkerhed i tankerne. Litter-Robot har forbedret sikkerhedsteknologi kendt som Omnisense® kattedetektionssystem, der bruger optiske sensorer, vægtsensorer og sensorer til registrering af forhindringer til forbedret kattedetektion. Hvis din kat forsøger at komme ind i kuglen, mens den roterer, stopper Litter-Robot øjeblikkeligt. Når din kat forlader trinnet eller kuglen, venter Litter-Robot 15 sekunder, før den forsøger at genoptage cyklussen. Se Omnisense kattedetektionssystem på side 31.

Vil kuglen dreje sig, mens min kat er indeni?
Nej, kuglen drejer sig ikke, mens din kat er indeni. Omnisense®-katteregistreringssystemet udløses, hver gang en kat går ind i eller går ind i kuglen igen, og nulstiller nedtællingstimeren for at forhindre rengøringscyklussen i at starte i yderligere 7 minutter som standard eller den cyklusforsinkelsestid, du vælger i Whisker-appen.

Hvad sker der, hvis kuglen bliver blokeret?
Hvis kuglen sætter sig fast, eller der opstår en overbelastningstilstand, vil enheden registrere

tilstanden med vores overbelastningsdetektionssystem (se side 32). Derudover er Litter-Robot udstyret med klemme-sensorer i skakten. (Se side 32).

Kræver Litter-Robot specielt kattegrus?
Nej, Litter-Robot kræver ikke specielt kattegrus. Litter-Robot fungerer godt med næsten alt klumpende eller skovlbart kattegrus. Vi foreslår kattegrus, der er specielt formuleret til Litter-Robot, inklusive GreatLitter. Gennemsigtig eller hvid kattegrus (ses oftest i krystal-kattegrus) kan påvirke LitterLevel® og indikatoren for fuld skuffe i Litter-Robot. Litter-Robot er ikke kompatibel med grys, der er stærkt absorberende, ikke-klumpende, løst klumpende, avisbaserede eller træbaserede piller.

Hvor meget grus skal jeg putte i Litter-Robot?
Cirka 4 liter kattegrus efter volumen, ikke vægt – grus varierer i vægt. Fyld kuglen gennem den cirkulære åbning med klumpende kattegrus, indtil den møder den hævede MAKS.-fyldelinje, når den er spredt fladt. Pas på ikke at overfylde kuglen.

Hvor ofte skal jeg tilføje kattegrus?
Litter-Robot bruger grus meget effektivt, da det patenterede sigtesystem kun fjerner klumperne. Vi anbefaler at kontrollere kattegrusniveauet mod den hævede MAKS.-fyldningslinje (på den fleksible kugleforing) hver gang du tømmer affaldsskuffen, hvilket er cirka en gang om ugen for en enkelt kat eller to gange for flere katte. Pas på ikke at overfylde kuglen.

Er støv et problem med kuglens hyppige rotation og grusets bevægelse?
Nej, Litter-Robot er udstyret med et støvfattigt skærmdesign, der gør det muligt for affaldet at filtreres tilbage gennem filteret under en rengøringscyklus uden at skabe for meget støv.

Hvor ofte skal jeg tømme affaldsskuffen?
Dette afhænger af antallet og størrelsen på dine katte. Ved to katte af normal størrelse slår to gange om ugen som regel til. Ved en enkelt kat slår én gang om ugen som regel til.

Hvor ofte skal jeg rengøre kuglen indvendigt?
Dette afhænger af dine personlige præferencer og din kats adfærd. Vi anbefaler at rengøre kuglens inderside tre til tolv gange om året. Se brug og pleje på side 36.

Hvordan rengør jeg Litter-Robot yderside?
Det er nemt at rengøre Litter-Robot yderside. Fjern først kuglen, forskærmen og affaldsskuffen, spray eller tør dem af med Whisker-rengøringsmiddel eller med mild sæbe og vand, eller tag dem med udenfor til grundig rengøring med haveslangen. Alle andre overflader kan tørres af, men må ikke nedsænkes i vand.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg kameraerne på Litter-Robot 5 Pro i Whisker-appen?
Kameraerne er aktiveret som standard. For at slukke kameraet skal du åbne Whisker-appen, gå til din Litter-Robot -enhed, trykke på kameraet og derefter trykke på "kontrol" i den nederste navigationslinje. På den skærm vil du se en tænd/sluk-knap. Dette vil deaktivere livevideo samt optagelse af begivenheder.

Understøtter Litter-Robot 5 Pro 5 GHz wi-fi?
Ja. Litter-Robot 5 Pro kan bruges på enten 5 GHz eller 2,4 GHz wi-fi-netværk.

Skal jeg tilslutte min Litter-Robot 5 Pro til et 5 GHz eller 2,4 GHz netværk?
Hvis du har både 2,4 GHz og 5 GHz tilgængelig med dit wi-fi, bør du prøve 5 GHz først. Det vil give den bedste kameraoplevelse med mindre latenstid og færre tabte billeder. Når det er sagt, har 2,4 GHz-netværk længere rækkevidde, så hvis din robot er langt fra din wi-fi-router, og du har problemer med at få en pålidelig forbindelse på 5 GHz, skal du skifte til 2,4 GHz.

Kan Litter-Robot 5 Pro-kameraet skelne mine katte fra hinanden, hvis de har samme farve/størrelse?
Vores kamera bruger syn til at identificere dine katte. Hvis dine katte ligner hinanden, er det muligt, at vores system har svært ved at identificere dem korrekt. Det kan være en hjælp, hvis du svarer på eventuelle spørgsmål i appen for at bekræfte, hvilken kat der er hvilken, så vores AI kan lære og forbedre sig over tid.

Hvordan adskiller kameragenkendelsen i Litter-Robot 5 Pro sig fra PetTag RFID-systemet?

Har jeg brug for begge dele?
De fleste husstande vil ikke have brug for begge dele. Men hvis flere katte ligner hinanden meget (for eksempel to helt sorte katte med samme øjenfarve), er det muligt, at kameraet kan have svært ved at skelne dem fra hinanden. I disse tilfælde kan du have gavn af at bruge PetTag i kombination med kameraet.

Hvad er inkluderet gratis og hvad får man med Whisker+?
Med Whisker+ får du adgang til mere detaljeret indsigt i din kats adfærd. Dette inkluderer tendenser og historik, der går to år tilbage, nye grafer, der gør det nemmere at få øje på mønstre, og en daglig opsummering, der opsummerer alt, hvad din kat gjorde i går.

Kan jeg dele adgang til livestreaming eller videobegivenheder med mine venner og familie?
På nuværende tidspunkt tilbyder vi ikke gæstekonti eller visning fra nogen anden konto end den konto, som produktet er onboardet til.

Prøveperiode og garanti i hjemmet

90-dages prøveperiode i hjemmet
Køb med ro i sindet, velvidende at din investering er dækket af vores 90-dages hjemmeprøveperiode. Hvis du eller din kat ikke er tilfredse med din Litter-Robot, kan du blot returnere den og få købsprisen refunderet. Du skal kun betale returforsendelse. Besøg Whiskerreturns.com for mere information.

Hvis du har købt din Litter-Robot gennem en anden kilde end Whisker, skal du koordinere returneringen med den pågældende kilde i henhold til deres returpolitik.

Whisker-kundeoplevelse
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, så kontakt os! Besøg Whiskersupport.com for at komme i gang og foretage fejlfinding.

Online fejlfinding
Whiskersupport.com

Tekniske detaljer:

LR5 RF-specifikationer	.	.	.
Frekvensbånd	MAKS. BW (kHz)	Modulation	MAKS. udgangseffekt (Watt)
2400-2483,5	2.000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400-2483,5	40.000	DSSS, OFDM	0,093000
Inde i kuglen	38,10-48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Tekniske detaljer:

LR5 Pro RF Specifikationer	.	.	.
Frekvensbånd	MAKS. BW (kHz)	Modulation	MAKS. udgangseffekt (Watt)
2400-2483,5	2.000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400-2483,5	40.000	DSSS, OFDM	0,093000
Inde i kuglen	38,10-48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Forsigtig – Brug af betjeningsanordninger, justeringer eller procedurer andre end dem beskrevet heri, kan føre til alvorlig strålingseksponering.

FCC-erklæringer:

FCC del 15 erklæring:
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk:
Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udformet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- "Omorienter eller flyt modtagerantennen."
- "Øg afstanden mellem udstyret og modtageren."
- "Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet."
- "Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp."

Forsigtig: Enhver ændring eller modifikation, der ikke eksplicit er tilladt af den part, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at bruge udstyret.

Litter-Robot 5 modelnummer: LR5-0101 og LR5-0301
Litter-Robot 5 Pro modelnummer: LR5P-0101 og LR5-0301

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagne RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
For at sikre overholdelse af FCC's RF-eksponeringskrav skal denne enhed installeres, så der er mindst 20 cm mellem enheden og personer.


Whisker
1080 W Entrance Drive
Auburn Hills, MI 48326
877-250-7729.


Overholder FDA's ydeevnestandarder for laserprodukter, bortset fra overensstemmelse med IEC 60825-1 udg. 3., som beskrevet i lasermeddelelse nr. 56, dateret 8. maj 2019.

Dette er et laserprodukt i klasse 1 i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014.

Dette laserprodukt er sikkert under rimeligt forudsigelige driftsforhold, herunder brug af optiske instrumenter til intrastrålevisning.

Denne enhed overholder følgende standarder:
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014/AM11:2021
EN 50689:2021

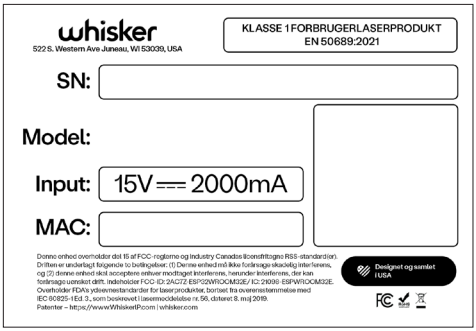
whisker
522 S. Western Ave Juneau, WI 53039, USA
KLASSE 1 FORBRUGERLASERPRODUKT
EN 50689:2021
SN:
Model:
Input: 15V ⎓ 2000mA
MAC:
Designet og samlet i USA

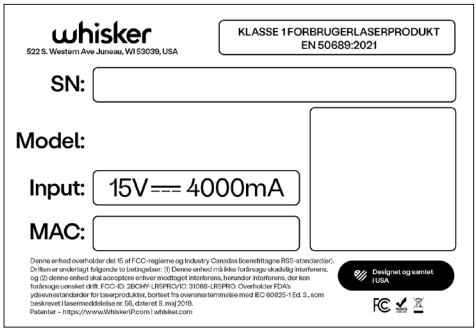
whisker
522 S. Western Ave Juneau, WI 53039, USA
KLASSE 1 FORBRUGERLASERPRODUKT
EN 50689:2021
SN:
Model:
Input: 15V ⎓ 4000mA
MAC:
Designet og samlet i USA

whisker Litter-Robot® 5



1080 W Entrance Dr
Auburn Hills MI 48326
Whisker.com

Designet og samlet i USA

LR5-8099