whisker
Litter-Robot® 5



Bedienungsanleitung

Whisker.com

Vielen Dank für den Kauf eines Whisker-Produkts!

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, Ihren Litter-Robot optimal zu verwenden. Wir begleiten Sie durch den Einrichtungsprozess und geben Ihnen nützliche Tipps und Ratschläge, wie Sie Ihre Katze an ihre neue automatische, selbstreinigende Katzentoilette gewöhnen können.

Whisker hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Haustieren und ihren Besitzern permanent zu verbessern. Als führender Innovator im Bereich Haustiertechnologie und hochwertiger Haustieraccessoires arbeiten wir unermüdlich daran, Probleme zu lösen und intelligentere Erkenntnisse für Tierhalter zu liefern und gleichzeitig das Leben von Haustieren zu bereichern.

Genießen Sie Ihren Litter-Robot und ein besseres Leben mit Ihrem Haustier!



Jakob
Präsident und CEO



Brad
Gründer und führender Entwickler




Wichtige Sicherheitshinweise

1. **Achten Sie immer** darauf, dass jede Katze in Ihrem Haushalt, die den Litter-Robot 5 benutzen könnte, mindestens 1,36 kg wiegt. Katzen müssen mindestens 1,36 kg wiegen, um den Litter-Robot im automatischen Modus sicher benutzen zu können.
2. **Immer** den Litter-Robot auf eine feste, ebene Fläche stellen. Vermeiden Sie unebene oder instabile Böden, da diese die Fähigkeit des Geräts beeinträchtigen können, das Gewicht Ihrer Katze zu erkennen. Wenn Sie Streumatten oder Teppiche verwenden, platzieren Sie diese vor dem Gerät. Legen Sie keine Matten teilweise unter das Gerät.
3. **Immer** den Stecker des Geräts ziehen, bevor Sie es warten.
4. **Niemals** Ihre Katze dazu zwingen, den Litter-Robot zu benutzen.
5. **Niemals** das Gerät mit etwas anderem als klumpender Streu oder Streu-Perlen und -Kristallen befüllen, die fein genug sind, um durch das Sieb zu fallen. Durchsichtige oder weiße Streu (häufig bei Kristallstreu) kann die Genauigkeit des Streuniveaus und der Anzeige für eine volle Abfalllade beeinträchtigen.
6. **Niemals** den Litter-Robot als Sitz verwenden oder Gegenstände darauf ablegen.
7. **Niemals** den Litter-Robot an eine Wand oder in eine Ecke schieben (er darf keine Wände berühren, damit er genaue Gewichtsmessungen gewährleisten kann).
8. **Niemals** die Abdeckhaube oder die Basis durchnässen oder in Flüssigkeiten eintauchen.
9. **Niemals** Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis das Gerät ohne Aufsicht, Einweisung in die sichere Verwendung und Verständnis der damit verbundenen Gefahren den Litter-Robot benutzen, reinigen oder warten lassen. Kinder unter 8 Jahren dürfen mit dem Litter-Robot nicht in Kontakt kommen.
10. **Niemals** Kinder oder andere Personen mit dem Litter-Robot spielen lassen.
11. **Niemals** ein externes Netzteil verwenden, das nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn das externe Netzteil beschädigt ist und Sie einen Ersatz benötigen.
12. **Niemals** Änderungen an der Litter-Robot-Hardware vornehmen. Dies könnte wichtige Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
13. Die Wartung interner Laserkomponenten darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.


Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise **3**
Komponenten **5**
Abmessungen **8**
Einrichtung Ihres Litter-Robot **10**
Gewöhnung Ihrer Katze an den Litter-Robot **15**
So funktioniert es **16**
Reinigungszyklus 16
Entleerungszyklus 17
Fortlaufende Wartung **17**
Bedienfeld **19**
LED-Anzeigeleuchte 19
Funktionen des Ein-/Ausschalters 19
Zyklustaste 20
Funktionen der Abbrechen-Schaltfläche 20
Entleertaste 20
Verbinden-Schaltfläche 21
Werkseinstellungen 21
Sensoren und Technologie **22**
Katzensensoren 22
Abfallsensoren 24
Technologie **25**
KI-gestütztes Dual-Kamerasystem 25
Whisker-App **27**
Automatisches LED-Nachtlicht 28
Schlafmodus 28
Bedienfeldsperre 28
Zyklusverzögerungseinstellung 29
Whisker **30**
Sicherheitsmerkmale **31**
Optionales Zubehör **33**
Gebrauch und Pflege **36**
Häufig gestellte Fragen **42**
Probe vor Ort und Garantie **46**


Komponenten

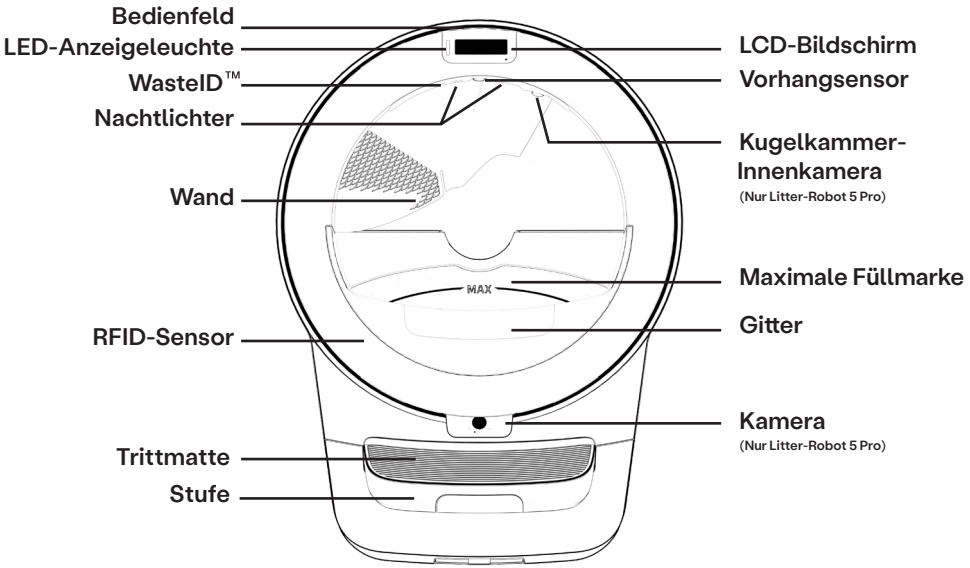


Vorderansicht

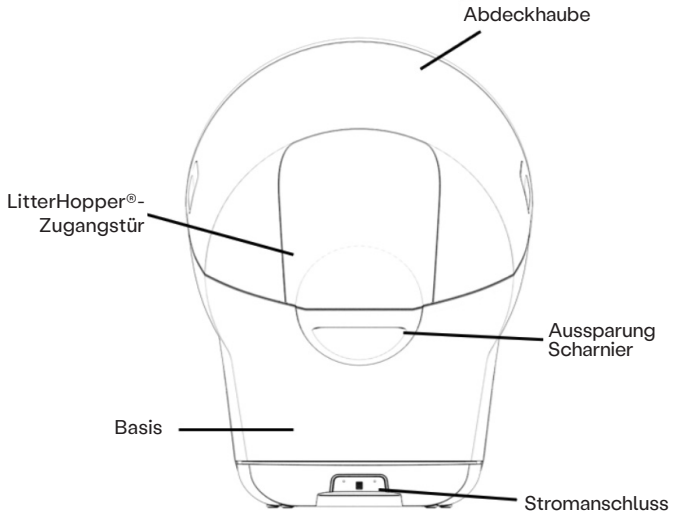


Rückansicht

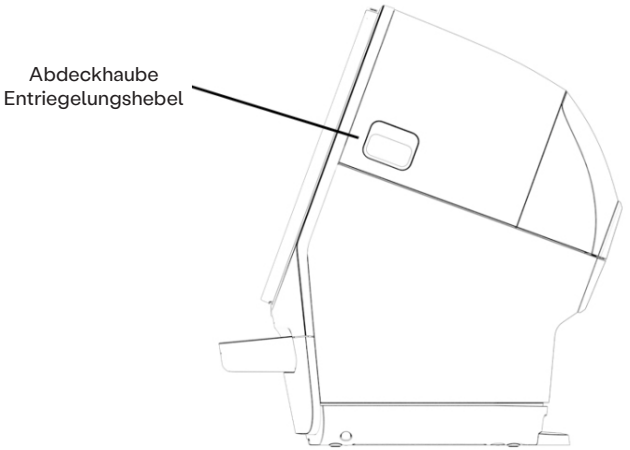

Seitenansicht

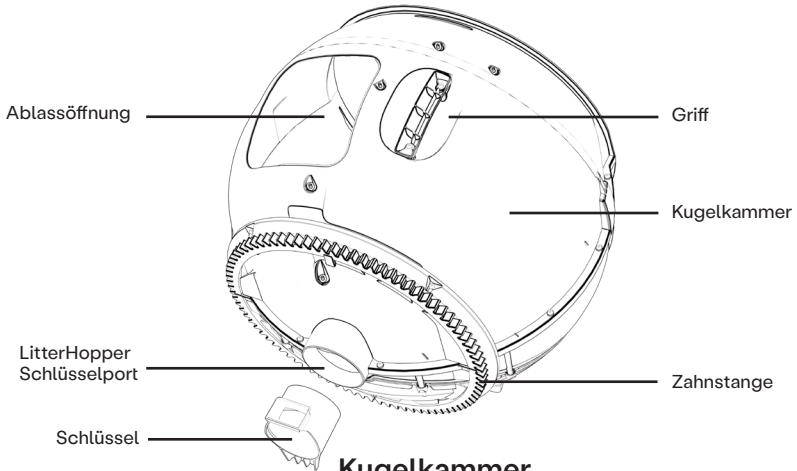

Kugelkammer

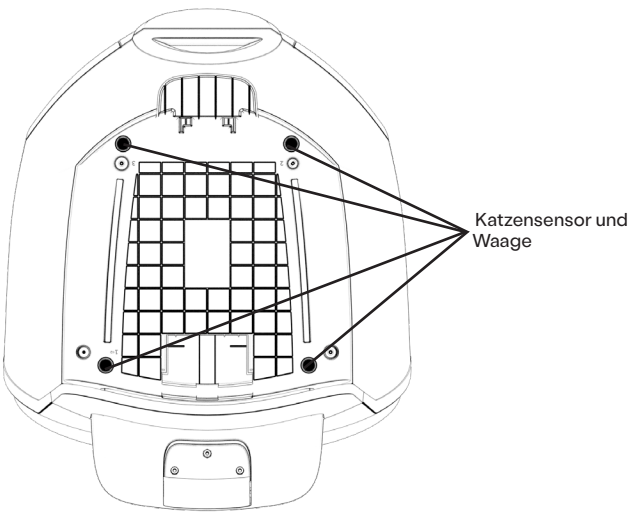

Ansicht von unten


Abmessungen

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
Vollständig montiert	74,93 cm	55,88 cm	69,22 cm	13,02–13,43 kg
Abfalllade	13,97 cm	34,29 cm	28,45 cm	
Ein-/Ausgang für Katzen	40,00 cm	40,00 cm		
Kugelkammer innen	38,10 cm–48,26 cm*	48,26 cm	45,72 cm	
Streubett		35,56 cm	35,56 cm	
Vom Boden bis zur Stufe	17,78 cm			
Stufe zum Ein-/Ausgang	14,73 cm			
Boden bis Eingangsbereich	38,35 cm			

*Abhängig von der Abfallmenge

*Nur beim Pro-Modell verfügbar

	Diagonal	Horizontal	Vertikal
Sichtfeld der Kameras*	160°	136°	77°

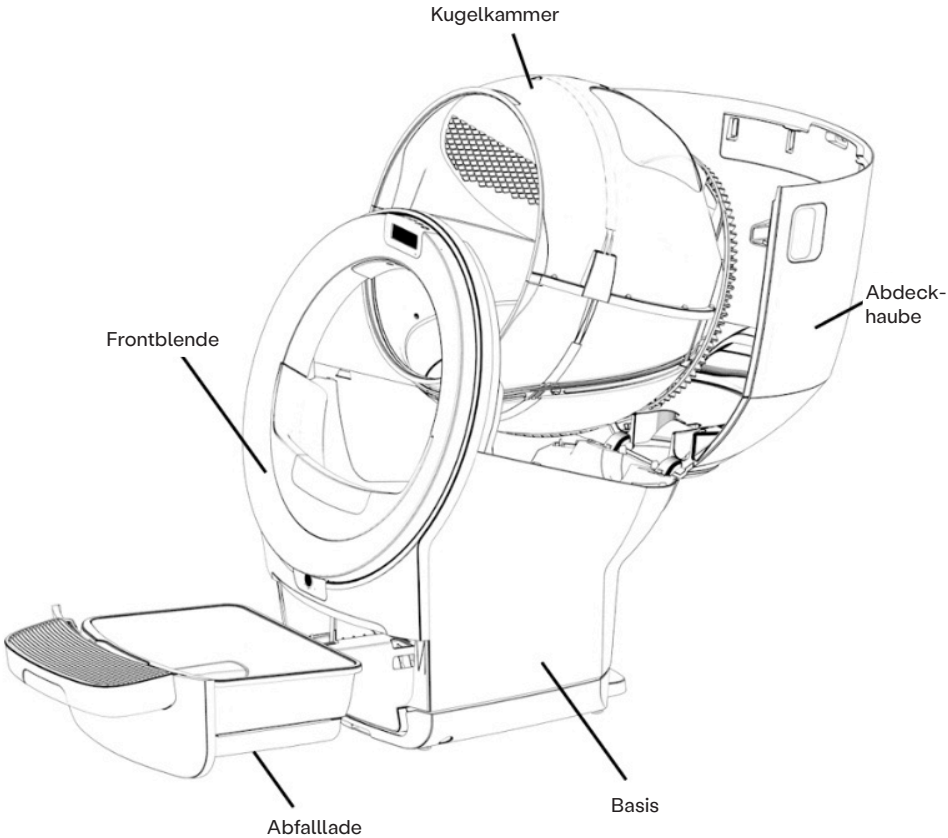

Explosionszeichnung

Einrichtung Ihres Litter-Robot

Beginnen Sie, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Stellen Sie die korrekte Platzierung sicher.


- Stellen Sie den Litter-Robot nach Möglichkeit an denselben Ort wie die alte Katzentoilette (zumindest während der Übergangszeit). Wenn Sie den Litter-Robot 5 bewegen möchten, halten Sie ihn am hinteren Griff und an der Trittstufe fest.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Der Litter-Robot 5 ist mit einer integrierten Teppichwanne ausgestattet und kann sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichböden aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort im Innenbereich aufbewahrt werden. Die Einwirkung von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit reduzieren. Wenn möglich, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Platzieren Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht an eine Wand gedrückt oder in eine Ecke gestellt wird (es darf keine Wände berühren).
- Legen Sie Katzenstreumatten oder Teppiche vor das Gerät. Legen Sie keine Matten, auch nicht teilweise, unter das Gerät.

Schritt zum Einbau der Abfalllade


Der Litter-Robot ist mit einer Trittstufe für die Abfalllade ausgestattet, die den Einstieg erleichtert. Die Trittfläche ist mit einer schwarzen Gummimatte ausgestattet, die Katzenstreu auffängt, wenn Ihre Katze die Kugelkammer verlässt. Die Abfallladen-Vorderseite und die Trittstufe müssen am Abfallladen-Korpus montiert werden.

Schritt zum Zusammenbau der Abfalllade:


1. Legen Sie den Abfallladen-Korpus mit der Öffnung nach unten auf eine ebene Fläche, zum Beispiel einen Tisch.
2. Suchen Sie die beiden Ausrichtungshaken und die beiden Montagetaschen an der Innenseite der Frontblende der Abfalllade.
3. Richten Sie die Ausrichtungshaken an den Schlitzen am Abfallladen-Korpus aus.
4. Ordnen Sie die Montagetaschen den Stiften am Abfallladen-Korpus zu.

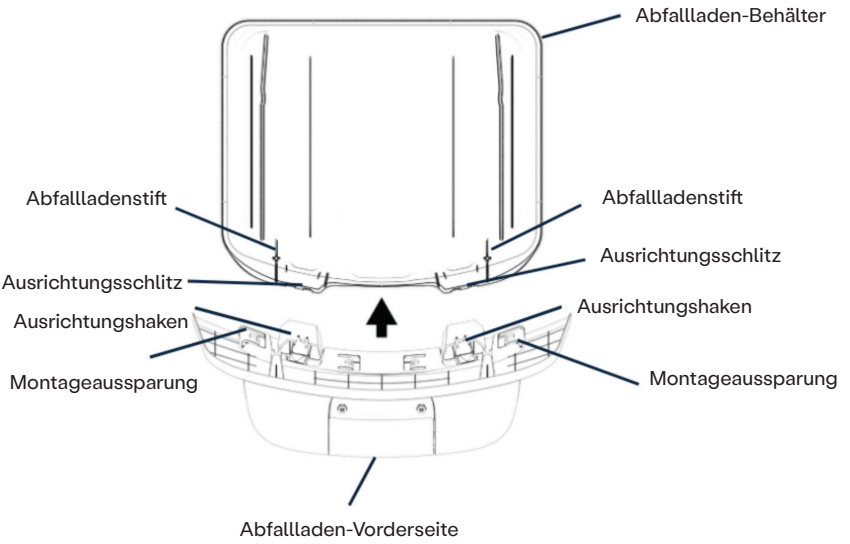

5. Schieben Sie die Ladenfront auf den Abfallladen-Korpus. Drücken Sie so lange, bis Sie hören oder spüren, wie die Haken einrasten.

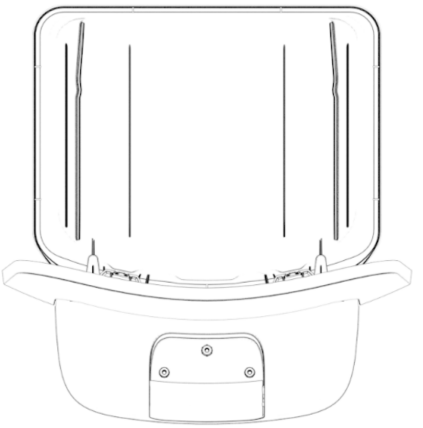

6. Öffnen Sie einen Abfallbehälterbeutel (5 Stück sind im Lieferumfang enthalten), stülpen Sie die Kanten über den Rand und drücken Sie den Beutel flach gegen den Boden und die Seiten des Abfallbehälters.
7. Schieben Sie die zusammengebaute Abfalllade in den Litter-Robot , um die Ladenmontage abzuschließen.

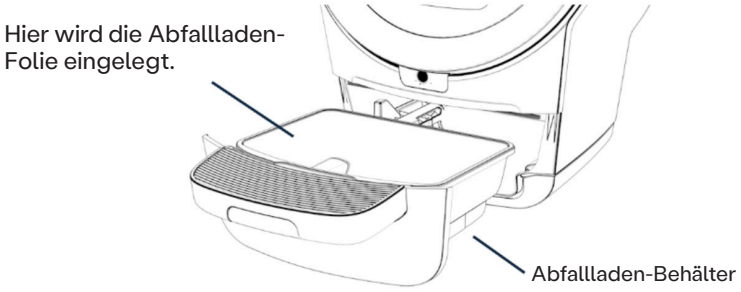

Fügen Sie Streu hinzu

Das Streusiebsystem des Litter-Robot benötigt klumpende Katzenstreu, um ordnungsgemäß zu funktionieren.. Wir empfehlen eine hochwertige, klumpende Katzenstreu aus Ton, wie zum Beispiel GreatLitter®. Auch Streuperlen und -kristalle, die klein genug sind, um durch das Sieb zu gelangen, eignen sich (diese Streuart muss häufiger gewechselt werden).


Durchsichtige oder weiße Streu (häufig bei Kristallstreu) kann die Genauigkeit des Streuniveaus und der Anzeige für eine volle Abfalllade beeinträchtigen.

Verwenden Sie keine Katzenstreu, die ausschließlich saugfähig, nicht klumpend, lose klumpend oder auf Zeitungspapier oder Holzpellets basiert.

Falls Sie eine hier nicht aufgeführte Streu-Alternative verwenden, besuchen Sie bitte **Litter-Robot.com/blog/best-litter-for-Litter-Robot**, um sicherzustellen, dass Sie eine kompatible Streu verwenden.

Füllen Sie die Kugelkammer durch die runde Öffnung mit klumpender Katzenstreu, bis sie, wenn sie flach verteilt ist, die erhöhte maximale Füllmarke erreicht – es werden ungefähr 4 l Katzenstreu nach Volumen benötigt. Katzenstreu hat unterschiedliche Gewichte; 4 l Katzenstreu wiegt je nach Art und Marke der Streu unterschiedlich viel. 4 l der Marke „GreatLitter“ wiegen ungefähr 4,5 kg. Die gleiche Menge an natürlicher oder leichter Katzenstreu kann weniger wiegen.


Achten Sie darauf, die Kugelkammer nicht zu überfüllen.

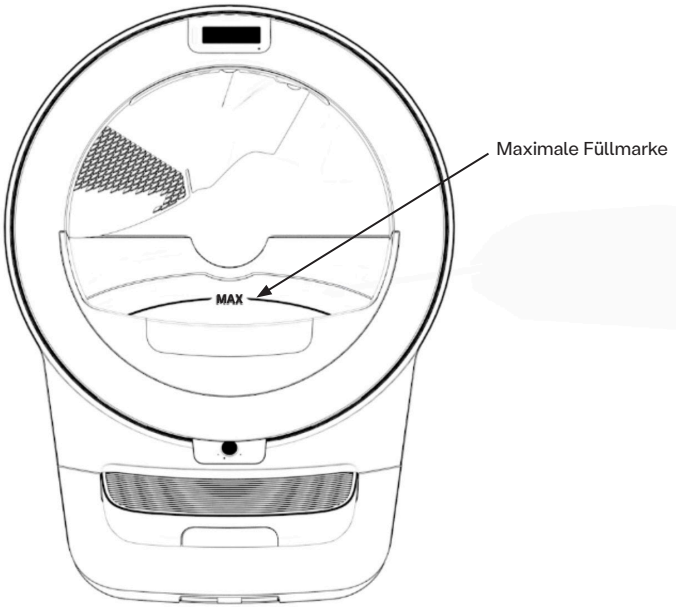


TIPP Wenn Sie den Litter-Robot zum ersten Mal befüllen, ist es am besten, weiterhin die Streumarke zu verwenden, die Sie zuvor benutzt haben – vorausgesetzt, es handelt sich um klumpende Katzenstreu. Ihre Katze muss sich erst an ihren neuen Litter-Robot gewöhnen, und die gleichzeitige Einführung einer neuen Katzenstreu könnte ihre Angst verstärken. Wenn Sie derzeit jedoch eine nicht klumpende Katzenstreu verwenden, müssen Sie auf eine klumpende Streu umsteigen.

Strom einschalten

1. Stecken Sie das schmale Ende des Netzteils in die Strombuchse an der Rückseite der Basis.

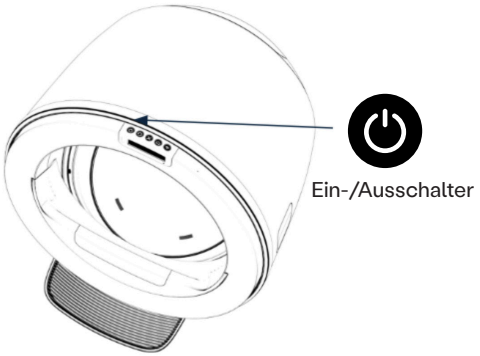

2. Stecken Sie dann den AC/DC-Adapter in eine Wandsteckdose.
3. Suchen Sie den Ein-/Ausschalter und drücken Sie ihn.

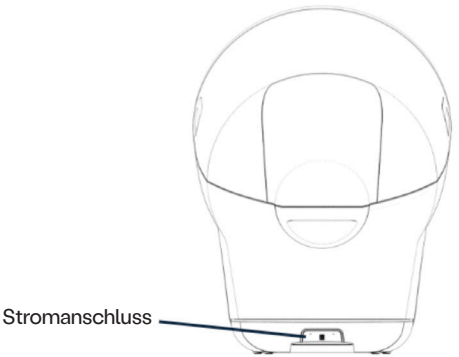

Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Litter-Robot ist nun einsatzbereit; wir empfehlen jedoch, das Gerät auszuschalten, bis sich Ihre Katze(n) an den Litter-Robot gewöhnt haben und ihn benutzen.

Gewöhnung Ihrer Katze an den Litter-Robot

Ihre Katze wird sich höchstwahrscheinlich schnell an den Litter-Robot gewöhnen. Hier sind einige Möglichkeiten, den Übergang zu erleichtern:

1. **Litter-Robot ausgeschaltet lassen**
   Schalten Sie den Litter-Robot zunächst aus, um Ihre Katzen nicht zu erschrecken, während sie sich an das Gerät als ihre neue Katzentoilette gewöhnen. Sobald Sie bemerken, dass Ihre Katzen den Litter-Robot benutzt haben, schalten Sie ihn für einen Reinigungszyklus ein. Ermutigen Sie Ihre Katzen, dabei zu sein, damit sie die Bewegung beobachten und sich mit dem Geräusch des Litter-Robot vertraut machen können, während Sie da sind, um sie zu beruhigen.
2. **Stellen Sie den Litter-Robot neben die alte Katzentoilette**
   Stellen Sie den Litter-Robot neben die vorhandene Katzentoilette, ohne Ihre gewohnte Katzenstreu zu wechseln. Geben Sie eine Schaufel alte Katzenstreu in den Litter-Robot , damit er wieder vertraut riecht. Ermöglichen Sie Ihrer Katze, beide Katzentoiletten zu benutzen, und reinigen Sie die alte nach und nach seltener, um die Nutzung des Litter-Robot zu anzuregen. Katzen bevorzugen einen sauberen Ort für ihr Geschäft, daher sollte dies Ihre Katze dazu motivieren, Litter-Robot auszuprobieren.
3. **Belohnungsinteraktionen mit dem Litter-Robot**
   Animieren Sie Ihre Katze mit Leckerlis oder Katzenminze dazu, sich dem Litter-Robot zu nähern. Belohnen Sie Ihre Katze mit Leckerlis, Spielzeit oder Streicheleinheiten, sobald sie ihn benutzt hat.
4. **Entfernen Sie das Gitter des Litter-Robot oder die Schutzvorrichtung**
   Wenn Ihre Box mit einem Zaun oder einer Schutzvorrichtung ausgestattet ist und Ihre Katze zögert, hineinzugehen, entfernen Sie den Zaun oder die Schutzvorrichtung, um ihr eine bessere Sicht zu verschaffen. Bringen Sie es später wieder an, sobald Ihre Katze sich daran gewöhnt hat.
5. **Erwägen Sie die Verwendung der Litter-Robot-Rampe**
   Mit der Litter-Robot-Rampe wird der Zugang erleichtert, insbesondere für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Katzen. Sie können es bei Bedarf entfernen, sobald sich Ihre Katze an die Einrichtung gewöhnt hat.
6. **Führen Sie die automatisierte Funktion schrittweise ein**
   Sobald Ihre Katze den Litter-Robot regelmäßig benutzt, schalten Sie ihn ein, während sie zusieht. Sprechen Sie ruhig mit der Katze, um sie zu beruhigen. Hinweis: Ihre Katze muss mindestens 1,36 kg wiegen, damit die automatische Zyklussteuerung funktioniert.
7. **Verwenden Sie einen Streu-Lockstoff**
   Verwenden Sie gegebenenfalls einen Lockstoff für Katzenstreu, um das Interesse Ihrer Katze zu wecken. Viele Anwender haben bereits nach der Zugabe von nur wenigen Tassen Erfolge erzielt.
8. **Haben Sie Geduld und passen Sie Ihre Strategie an**
   Jede Katze ist anders. Passen Sie diese Schritte dem Wohlbefinden Ihrer Katze an. Geduld, Ermutigung und Liebe werden Ihrer Katze helfen, den Litter-Robot anzunehmen.

Sobald Ihre Katzen den Litter-Robot regelmäßig benutzen, können Sie das Gerät einschalten und im Automatikmodus laufen lassen – und die alte Katzentoilette entfernen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Katzen erfolgreich an den Litter-Robot gewöhnt. Genießen Sie es, nie mehr schaufeln zu müssen!

So funktioniert es

Der Litter-Robot ist einsatzbereit, wenn sich die Kugelkammer in der Ausgangsposition befindet und die LED-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld durchgehend weiß leuchtet.

1. Wenn eine Katze die Kugelkammer betritt, werden die Katzensensoren aktiviert; die LED-Anzeigeleuchte blinkt grün.
2. Sobald die Katze die Kugelkammer verlässt, beginnt ein Countdown zum Reinigungszyklus, wobei die LED-Anzeigeleuchte grün blinkt. Nach Ablauf der Zyklusverzögerung (siehe Seite 29) beginnt sich die Kugelkammer gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
3. Bei fortgesetzter Drehung gegen den Uhrzeigersinn gelangt saubere Streu durch das staubarme Sieb, während Streuklumpen von sauberer Streu getrennt werden. Die saubere Katzenstreu wird hinter der Wand gesammelt.
4. Während der Rotation und wenn die Kugelkammer auf dem Kopf steht, bewirkt ein integriertes Gewicht im Boden der flexiblen Schutzfolie der Kugelkammer, dass sich die Folie von der Kugelkammer löst, um sicherzustellen, dass alle festsitzenden Klumpen entfernt werden.
5. Während sich die Kugelkammer in Richtung der Entleerungsposition dreht, fallen die Abfallklumpen durch die Abfallöffnung in die darunter liegende Abfalllade.
6. Die Kugelkammer stoppt dann in der Entleerungsposition und beginnt sich im Uhrzeigersinn zurück in Richtung der Ausgangsposition zu drehen. Die flexible Schutzfolie der Kugelkammer legt sich wieder, und saubere Katzenstreu fließt zurück in den Boden der Kugelkammer.
7. Die Kugelkammer wird sich an der Ausgangsposition vorbeidrehen, um die Kugelhaufen auszugleichen, bevor sie schließlich zur Ausgangsposition zurückkehrt. Die LED-Anzeigeleuchte wechselt zu einem durchgehend weißen Licht und signalisiert damit, dass das Gerät für den nächsten Einsatz bereit ist.

Reinigungszyklus

Nachdem Ihre Katze die Kugelkammer verlassen hat, führt der Litter-Robot automatisch einen Reinigungszyklus durch. Das Siebsystem trennt die Klumpen von der sauberen Katzenstreu und befördert sie in die darunter liegende Abfalllade. Der Reinigungszyklus dauert etwa 2 Minuten. Sie können auch die Zyklustaste drücken, um einen Reinigungszyklus manuell zu starten.

Drücken Sie während eines Reinigungszyklus die Tasten „Zyklus“, „Abbrechen“, „Entleeren“ oder „Verbinden“, um den Zyklus zu unterbrechen. Wenn der Vorgang pausiert ist, drücken Sie die Taste „Zyklus“, um den Zyklus fortzusetzen, oder die Taste „Abbrechen“, um den Zyklus abzubrechen und die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen.

Entleerungszyklus

Der Entleerungszyklus ermöglicht es Ihnen, den gesamten Abfall aus der Kugelkammer in die Abfalllade zu entleeren, um ihn einfach zu entsorgen. Verwenden Sie diesen Zyklus, um die gesamte Katzenstreu auszutauschen oder bevor Sie die Kugelkammer reinigen (siehe Seite 38).
Wenn sich die Kugelkammer in der Ausgangsposition befindet und die LED-Anzeigeleuchte dauerhaft weiß leuchtet, drücken Sie die Entleerungstaste, um einen Entleerungszyklus zu starten. Drücken Sie die Entleerungstaste erneut, um den Entleerungszyklus anzuhalten oder fortzusetzen.
Drücken Sie während eines Entleerungszyklus die Taste „Zyklus“, „Abbrechen“, „Leeren“ oder „Verbinden“, um den Zyklus zu unterbrechen. Wenn der Vorgang pausiert ist, drücken Sie die Taste „Leeren“, um den Zyklus fortzusetzen, oder drücken Sie die Taste „Abbrechen“, um den Zyklus abzubrechen und die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen.

So funktioniert es:

1. Beim Drücken der Taste „Leeren“ dreht sich die Kugelkammer im Uhrzeigersinn, während die LED-Anzeigeleuchte grün blinkt.
2. Wenn sich die Kugelkammer im Uhrzeigersinn dreht, fällt der Abfall durch die Abfallöffnung in die Abfalllade.
3. Nachdem der Müllbehälter geleert wurde, hält die Kugelkammer an, die LED-Anzeigeleuchte blinkt grün und wartet auf Ihre Aktion. (Möglicherweise müssen Sie verbliebenen Abfall in Richtung Abfallöffnung kehren.)
4. Drücken Sie die Taste „Leeren“, um die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen.

WICHTIG: Beaufsichtigen Sie Ihre Katze und verhindern Sie, dass sie während des Entleerungszyklus das Gerät betritt.

Fortlaufende Wartung


Leeren Sie den Abfallbehälter, sobald die LED-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld gelb oder rot blinkt.

Wie oft Sie die Abfalllade leeren müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Für zwei Katzen durchschnittlicher Größe ist zweimal pro Woche normal. Für eine einzelne Katze reicht in der Regel eine Entleerung alle 10 Tage aus. Bei zwei oder mehr Katzen muss die Katzentoilette häufiger geleert werden.

Zum Entleeren der Abfalllade ziehen Sie einfach die Abfalllade heraus, fassen die Ränder des Müllbeutels zusammen, ziehen am Kordelzug und entsorgen ihn. Die passgenauen Schutzfolien für die Abfalllade sind speziell für den Litter-Robot vorgesehen, jedoch kann jeder Abfallbeutel mit 37–49 l Volumen verwendet werden (weiße Säcke eignen sich am besten).

Um eine neue Abfallladen-Schutzfolie einzulegen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Öffnen Sie eine neue Abfallladen-Schutzfolie oder -Beutel.
2. Schlagen Sie die Kanten der Abfallladen-Schutzfolie über den Rand der Abfalllade. Schieben Sie den restlichen Beutel in den Boden des Abfallbehälters und schließen Sie die Abfalllade anschließend. Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht über den oberen Rand der Abfalllade hinausragt, da sonst die Kontrollleuchte „Abfalllade voll“ fälschlicherweise gelb oder rot blinkt.
3. Drücken Sie die „Abbrechen“-Taste, um die Gewichtssensoren zurückzusetzen.

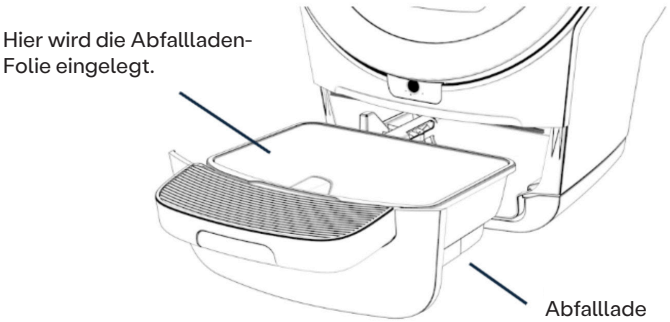

Fügen Sie nach Bedarf Streu hinzu.


Kontrollieren Sie den Füllstand der Katzenstreu einmal pro Woche oder jedes Mal, wenn Sie die Abfalllade leeren. Füllen Sie gerade so viel Katzenstreu ein, dass die erhöhte maximale Füllmarke im Inneren der Kugelkammer erreicht ist, und achten Sie darauf, sie nicht zu überfüllen, um keine Streu zu verschwenden. Nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Katzenstreu die „Abbrechen“-Taste 3 Sekunden lang kurz drücken, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

Gewichtssensoren auf Null stellen

Jedes Mal, wenn Sie das Gewicht oder den Standort des Geräts verändern (einschließlich des Entleerens der Abfalllade, des Hinzufügens oder Entfernens von Katzenstreu oder des Reinigens oder Umstellens des Geräts), drücken Sie die Abbruchtaste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen, damit diese Ihre Katze erkennen und ordnungsgemäß funktionieren können.

In den Gebrauchs- und Pflegehinweisen auf{1} Seite 36 erfahren Sie mehr über den Kohlefilter, den OdorTrap®-Halter und die OdorTrap®-Packs, die Dichtungsstreifen am Boden, die Abfallladen-Schutzfolien und wie Sie den Litter-Robot reinigen.

Bedienfeld

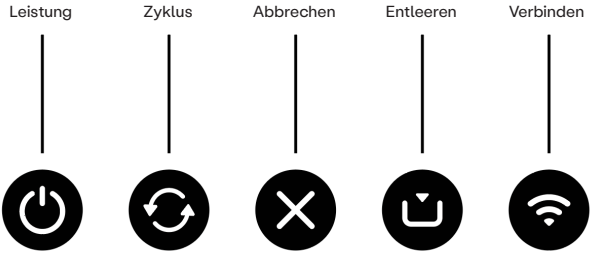

LED-Anzeigeleuchte

- **Durchgehend weiß:** Online und bereit
- **Blau blinkend:** Einrichtungsmodus (Einstellung, Sprachauswahl usw.).
- **Grün blinkend:** Roboterbetrieb (Zyklen, Entleeren usw.).
- **Gelb blinkend:** Aufmerksamkeit erforderlich (Abfalllade fast voll, Filterwechsel erforderlich usw.).
- **Rot blinkend:** Produktfehler (Abfalllade voll, Abfalllade entfernt usw.).

Funktionen des Ein-/Ausschalters

Ein-/Ausschalten

Kurz drücken – drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten des Geräts leuchtet die LED-Anzeigeleuchte durchgehend weiß.

Systemsteuerungssperre deaktivieren

3 Sekunden langes Drücken – bei eingeschaltetem Gerät deaktiviert ein 3 Sekunden langes Drücken des Netzschalters die Sperre des Bedienfelds, wenn diese in der Whisker-App aktiviert ist.

Hard Reset

6 Sekunden lang drücken – dies ist vergleichbar mit dem Aus- und Wiedereinstecken des Geräts. Bei eingeschaltetem Gerät bewirkt ein 6 Sekunden langes Drücken des Netzschalters einen Hard-Reset des Litter-Robot. Wenn ein Fehler auftritt und das Ein- und Ausschalten des Geräts das Problem nicht behebt, kann ein Hard-Reset durchgeführt werden, um den Litter-Robot weiter zu analysieren.

Funktionen der Zyklustaste

Kurzes Drücken – drücken Sie die „Zyklus“-Taste, um einen Reinigungszyklus zu starten (siehe Seite 16).

Funktionen der Abbrechen-Schaltfläche

Abbrechen-Funktion

Kurzes Drücken – durch Drücken der Abbrechen-Taste wird ein pausierter Reinigungs- oder Entleerungszyklus abgebrochen. Durch Drücken der Abbrechen-Taste in der Startposition werden außerdem alle zurücksetzbaren (gelben und einige rote) Warnmeldungen auf dem Display ausgeblendet.

Gewichtssensoren auf Null setzen

Kurzes Drücken – durch kurzes Drücken der Abbrechen-Taste, während sich die Kugelkammer in der Ausgangsposition befindet, wird die SmartScale-Funktion zurückgesetzt. Stellen Sie SmartScale auf null, nachdem Sie etwas getan haben, dass das Gewicht des Geräts beeinflusst, z. B. Katzenstreu hinzugefügt oder die Abfalllade geleert haben.

Position für den Filterwechsel

3 Sekunden langes Drücken – durch langes Drücken der Abbrechen-Taste über 3 Sekunden wird ein Zyklus ausgelöst, der die Kugelkammer in die Position für den Filterwechsel dreht. In dieser Position zeigt der Kohlefilter-/Geruchsfilterhalter an der Unterseite der Kugelkammer nach oben, wodurch der Kohlefilter oder die Geruchsfilter-Packs leicht ausgetauscht werden können. Folgen Sie den Anweisungen auf dem LCD-Bildschirm, um den Zyklus zu bestätigen und zu aktivieren.

Funktionen der Entleeren-Schaltfläche

Kurz drücken – drücken Sie während eines Entleerungszyklus die Tasten „Zyklus“, „Abbrechen“, „Entleeren“ oder Verbinden“, um den Zyklus zu unterbrechen. Wenn der Vorgang pausiert ist, drücken Sie die Taste „Entleeren“, um den Zyklus fortzusetzen, oder drücken Sie die Taste „Abbrechen“, um den Zyklus abzubrechen und die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen.

Funktionen der „Verbinden“-Taste

Die Schaltfläche „Verbinden“ wird im Rahmen des WLAN-Einstellungsprozesses verwendet. Laden Sie die Whisker-App herunter, tippen Sie in der Whisker-App auf „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihren Litter-Robot in Ihr WLAN-Netzwerk einzubinden und zu verbinden.

Wenn der Litter-Robot die WLAN-Verbindung verliert, blinkt die LED-Anzeigeleuchte gelb. Es wird nach einem Ausfall automatisch versuchen, die WLAN-Verbindung wiederherzustellen. Die LED-Anzeigeleuchte wechselt zu einem durchgehend weißen Licht, sobald der Litter-Robot die Verbindung wiederhergestellt hat. Durch kurzes Drücken der „Verbinden“-Taste wird auch der Verbindungsstatus angezeigt.

Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie die Werkseinstellungen des Litter-Robot bei der Fehlerbehebung oder vor der Weitergabe Ihres Roboters wiederherstellen. Die neueste auf den Litter-Robot heruntergeladene Firmware bleibt auch nach einem Werksreset erhalten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Bei eingeschaltetem Gerät die Tasten „Zyklus“ und „Abbrechen“ gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken, um den Litter-Robot auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die LED-Kontrollleuchte blinkt rot, und auf dem LCD-Bildschirm des Litter-Robot werden Anweisungen zur Bestätigung und zum Abschluss des Vorgangs angezeigt.

Sensoren und Technologie


Katzensensoren

RFID-Sensor

Der Litter-Robot 5 ist mit einem Sensor ausgestattet, der das Zubehörteil Whisker PetTag erkennt, sobald es sich dem Gerät nähert. Mehr über PetTag erfahren Sie auf Seite 33.

Vorhangsensor

Der Litter-Robot 5 ist mit einem Vorhangsensor ausgestattet, der nach unten über die Öffnung der Kugelkammer und in die Kugelkammer hinein gerichtet ist und erkennt, wenn eine Katze die Kugelkammer betritt oder verlässt. Wenn der Vorhangsensor während eines Zyklus aktiviert wird, stoppt die Kugelkammer. Nach 15 Sekunden ohne weitere Aktivierung wird die Kugelkammerrotation wieder aufgenommen. Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie die Frontblende auf Verunreinigungen (Katzenhaare, Staub usw.). Diese könnten die Funktion des Vorhangsensors beeinträchtigen. Zur Korrektur wischen Sie die Frontblende und die Linse des Verschlusssensors vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab.

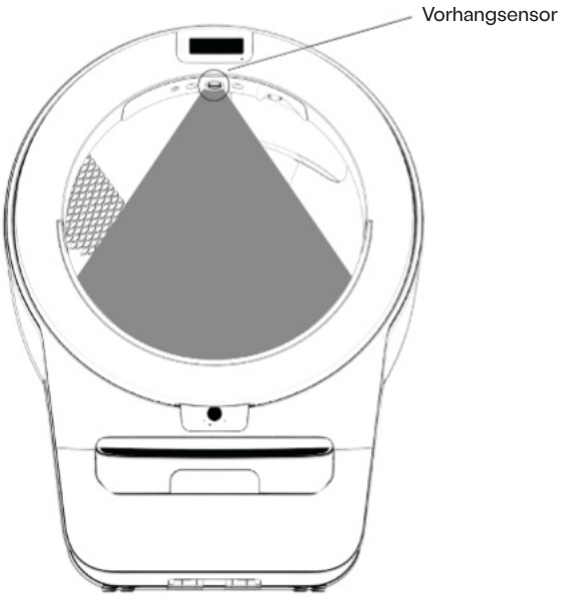

SmartScale®


Der Litter-Robot 5 ist mit SmartScale-Gewichtssensoren ausgestattet, die sich in der Basis des Geräts befinden und dazu dienen, die Katze innerhalb der Kugelkammer zu erkennen und zu wiegen, während die Kugelkammer sich in der Ausgangsposition befindet. Wird während eines Zyklus zusätzliches Gewicht festgestellt, stoppt die Kugelkammer. Nach 15 Sekunden, in denen das zusätzliche Gewicht abgeführt wurde, wird die Rotation der Kugelkammer wieder aufgenommen. Die Gewichtssensoren werden auch verwendet, um den Abfall nach jedem Besuch zu wiegen, und diese Information kann in der Whisker-App eingesehen werden.

Beachten Sie, dass die Gewichtssensoren jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder nach Abschluss eines Reinigungszyklus, das Gewicht des Geräts messen, um es als Ausgangswert oder „Nullpunkt" zu verwenden. SmartScale kann jederzeit durch Drücken der „Abbrechen"-Taste auf Null zurückgesetzt werden.

Drücken Sie die „Abbrechen"-Taste, um SmartScale auf Null zu setzen, nachdem Sie etwas getan haben, das das Gewicht des Geräts beeinflusst, z. B. Katzenstreu hinzugefügt oder die Abfalllade geleert haben. Achten Sie darauf, sich beim Drücken des Knopfes nicht auf das Gerät zu stützen, da Ihr Gewicht sonst den Messwert beeinflusst.

Katzen-Anwesenheitssensor für Abfalllade

Der Litter-Robot 5 ist mit einem Bewegungssensor für die Katzen-Anwesenheit ausgestattet, der die Abfalllade überwacht. Wenn der Bewegungssensor eine Bewegung in der Abfalllade in der Ausgangsposition feststellt, dreht das Gerät die Kugelkammer in eine Position, in der der Abfallauslass das Leeren der Abfalllade ermöglicht.

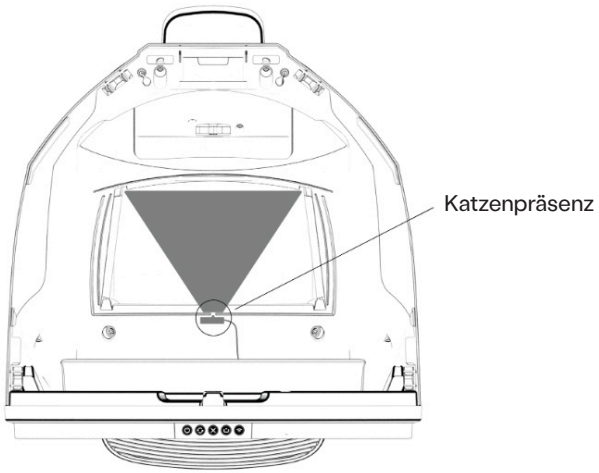

Abfallsensoren


Abfallladen-Füllanzeige

Der Litter-Robot 5 ist mit einem Abstandssensor ausgestattet, der von der Oberseite des Geräts nach unten gerichtet ist und dazu dient, den Füllstand der Abfalllade zu erfassen. Während jedes Reinigungszyklus misst der Füllanzeigen-Sensor den Füllstand der Abfalllade, während der Abfallauslass über die Abfalllade fährt.

Die LED-Kontrollleuchte blinkt gelb, wenn die Abfalllade fast voll ist, und rot, wenn die Abfalllade voll ist.

- Nachdem das Gerät den ersten Zyklus durchlaufen hat und der DFI-Sensor erkennt, dass die Abfalllade voll ist, setzt der Roboter automatisch den Zyklus fort. Dadurch kann sich der Abfall in der Abfalllade setzen.
- Nach dem zweiten Zyklus, bei dem der Füllanzeigen-Sensor erkennt, dass die Abfalllade voll ist, setzt der Roboter automatisch den Zyklus fort, jedoch blinkt die LED-Anzeige nach dem Zyklus rot, um anzuzeigen, dass die Abfalllade voll ist.
- Nach dem dritten Zyklus, bei dem der Füllanzeigen-Sensor erkennt, dass die Abfalllade voll ist, setzt der Roboter den Zyklus nicht mehr automatisch fort; das Gewicht der Katze wird nicht mehr gemessen und die LED-Anzeigeleuchte blinkt weiterhin rot.

Leeren Sie den Abfallbehälter und drücken Sie anschließend „Abbrechen“, um die Anzeige abzubrechen. Durch kurzes Drücken der „Abbrechen“-Taste wird SmartScale auf Null gesetzt. Beachten Sie, dass sich SmartScale nach jedem Reinigungszyklus automatisch auf Null zurücksetzt.

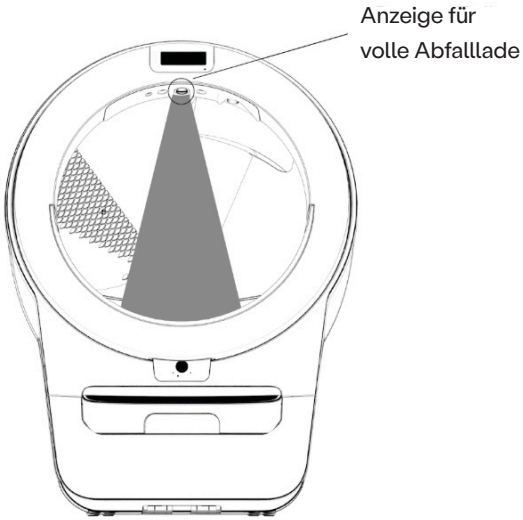

WasteID ™
Der Litter-Robot 5 ist mit WasteID ausgestattet, das erkennt, welche Art von Toilettenbesuch stattgefunden hat und wann der Reinigungszyklus gestartet werden soll.
Die Zyklusverzögerung gilt nur für das Wasserlassen der Katze, es sei denn, die WasteID-Funktion ist deaktiviert. Wenn der Schalter deaktiviert ist, gilt die ausgewählte Zyklusverzögerung sowohl für das Wasserlassen als auch für Stuhlgänge.

LitterLevel®-Sensor
Zusätzlich wird der Abstandssensor verwendet, um den Streupegel innerhalb der Kugelkammer zu messen. Wenn das Gerät über die Whisker-App verbunden ist, sendet es eine Benachrichtigung, sobald der Streupegel einen festgelegten Schwellenwert über- oder unterschreitet.

Hall-Effekt-Sensor
Der Litter-Robot 5 ist mit einem Hall-Effekt-Sensor in der Basis ausgestattet. Dieser Sensor reagiert auf Magnete, die in der Zahnradführung der Kugelkammer eingebettet sind, um die präzise Drehung des Kugelkammer zu überwachen.

Technologie

KI-gestütztes Dual-Kamerasystem
Nur beim Pro-Modell verfügbar

Der Litter-Robot 5 Pro ist mit zwei 1080p HD-Kameras mit Nachtsichtfunktion ausgestattet, mit denen Sie Ihre Katzen von überall aus überwachen können. Die nach vorne gerichtete Kamera nutzt KI-gestützte Gesichtserkennung, um jede Katze in Mehrkatzenhaushalten zu identifizieren und individuelle Einblicke zu liefern. Die nach innen gerichtete Kamera erfasst das Geschehen im Inneren der Katzentoilette und liefert visuelle Anhaltspunkte, die Ihnen helfen können, Unregelmäßigkeiten oder Veränderungen im Verhalten/den Gewohnheiten beim Toilettengang zu erkennen. Die Kameras können über die Whisker-App ein- und ausgeschaltet werden.

Grundlegende Kamerafunktionen wie Echtzeit-Videostreaming (eingeschränkt) und die Aufzeichnung von Ereignissen sind in der Whisker-App kostenlos enthalten. Erweiterte Kamerafunktionen wie KI-gestützte Gesichtserkennung und mehr Speicherplatz werden durch ein Abonnement von Whisker+ innerhalb der Whisker-App freigeschaltet.

LED-Anzeigeleuchte der Kamera

Neben der nach außen gerichteten Kamera befindet sich eine kleine LED-Anzeige.

- **Durchgehend weiß:** online und bereit
- **Blau blinkend:** Einrichtungsmodus (Einstellung, Firmware-Update usw.)
- **Grün blinkend:** Aufzeichnungsereignis
- **Gelb blinkend und rot blinkend:** Aufmerksamkeit erforderlich

So funktioniert es

Wir wissen, dass Sie als Tierhalter Ihre Katze lieben und vielleicht wissen möchten, was sie tut, wenn Sie nicht zu Hause sind. Die eingebaute Kamera zeichnet Videoereignisse Ihrer Katzen auf und kann sogar bestimmte Katzen im Haus identifizieren (mit Whisker+), indem sie die Videos für jedes Haustier markiert, sodass Sie die Videos von jedem Ihrer pelzigen Freunde leicht finden und ansehen können! Hier einige Informationen darüber, was Sie erwartet:

Live-Video

Die Whisker-Kamera streamt hochauflösendes 1080p-Video. Es bietet eine gute Leistung bei schwachem Licht, um Ihre Haustiere Tag und Nacht zu überwachen.

Veranstaltungsaufzeichnungen

Die Kamera erkennt automatisch, wenn sich ein Katzengesicht im Bild befindet, und startet die Aufnahme. Über die Whisker-App können Sie auf ein Videoprotokoll jeder Katze zugreifen, die von der Kamera des Litter-Robot erfasst wurde.

Katzenidentifizierung (Whisker+)

Die Kamera wird versuchen, Ihre Katze anhand ihrer individuellen Merkmale zu identifizieren. Manchmal kann unsere Identifizierung fehlerhaft sein. Wenn Sie dies bemerken, können Sie die ID mit Hilfe der Dropdown-Liste auf der Seite „Kameraereignisse“ korrigieren. Möglicherweise werden Sie in der App auch proaktiv dazu aufgefordert, bestimmte Haustiere zu identifizieren. Dies wird uns helfen, die Leistungsfähigkeit unseres Systems zu verbessern, damit wir Ihre Katzen künftig besser identifizieren können. Es wird uns auch dabei helfen, unser Machine-Learning-Modell darauf zu trainieren, wie verschiedene Katzen auf der Welt aussehen.

Option zur Aufzeichnung aller Bewegungen

Die Kamera kann auch so eingestellt werden, dass sie alle Bewegungsereignisse aufzeichnet, unabhängig davon, ob sich eine Katze in der Nähe befindet oder nicht. Wenn Sie alle Bewegungsereignisse sehen möchten, können Sie diese Einstellung in der Whisker-App ändern.

Whisker-App

Die Whisker-App bietet Ihnen individuell anpassbare Programmieroptionen für Ihren Litter-Robot, bequem von Ihrem Smartphone aus. Sie können Ihren Litter-Robot überwachen und steuern, Benachrichtigungen erhalten, Einblicke in die Nutzung der Katzentoilette durch Ihre Katze gewinnen und vieles mehr.

Installation der Whisker-App:

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Litter-Robot einzuschalten.
2. Laden Sie die Whisker-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Einstellung abzuschließen.
4. Sobald der Litter-Robot erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeigeleuchte durchgehend weiß.

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die Whisker-App herunterzuladen.

Automatisches Nachtlicht

Obwohl Katzen im Allgemeinen ein ausgezeichnetes Sehvermögen haben, können Alterung und Krankheit ihre Fähigkeit, bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen, beeinträchtigen. Der Litter-Robot wird mit aktivierter automatischer LED-Nachtlichtfunktion geliefert. Wenn der im Bedienfeld befindliche Lichtsensor schwache Lichtverhältnisse erkennt, schaltet sich das Nachtlicht automatisch ein.

Mit der Whisker-App lässt sich das automatische LED-Nachtlicht ein- und ausschalten sowie die Lichteinstellungen wie Helligkeit und Farbe individuell anpassen.

Schlafmodus

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, den/die Katzensensor(en) für einen bestimmten Zeitraum zu deaktivieren, sodass das Gerät nicht automatisch ein- und ausschaltet. Der Schlafmodus ist nützlich für Geräte in Schlafzimmern oder Bereichen, in denen das Gerät über einen bestimmten Zeitraum des Tages nicht laufen soll.

Die Whisker-App bietet individuell anpassbare Schlafmodus-Programmieroptionen.

Bedienfeldsperre

Die Bedienfeldsperre deaktiviert die Tastenfunktionen, um unerwünschte Änderungen zu verhindern. Der Litter-Robot funktioniert im Automatikmodus normal. Durch langes Drücken des Netzschalters für 3 Sekunden wird die Bedienfeldsperre deaktiviert.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie das Bedienfeld über die Whisker-App sperren oder entsperren, indem Sie Ihr Gerät auswählen und zu den Bedienelementen navigieren.

Zyklusverzögerungseinstellung

Die Zyklusverzögerung ist die Zeitspanne zwischen dem Ausstieg Ihrer Katze aus der Kugelkammer und dem Start eines Reinigungszyklus des Geräts. Die Zeit kann auf einen beliebigen Zeitraum zwischen 3 und 30 Minuten eingestellt werden. Die standardmäßige Zyklusverzögerung beträgt 7 Minuten. Diese Einstellungen können Sie in der Whisker-App anpassen.

Verkürzen Sie die Zyklusverzögerung, wenn es wichtig ist, Gerüche zu minimieren und/oder die Zeit zu verkürzen, in der die Exkremente für andere Haustiere, wie z. B. Hunde, zugänglich sind. Eine Verkürzung der Zyklusverzögerung kann jedoch die Reinigungseffektivität verringern, wenn die Klumpen nicht ausreichend Zeit zum Absetzen haben. Verlängern Sie die Zyklusverzögerung bei Verwendung von klumpender Katzenstreu minderer Qualität, die mehr Zeit zum Einziehen benötigt.

Whisker

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Litter-Robot aus.

Wir bei Whisker glauben, dass eine saubere Katzentoilette nur der Anfang ist. Mit Whisker+, einem Mitgliedschaftsservice, schalten Sie erweiterte Funktionen und wertvolle Einblicke direkt in Ihrer Whisker-App frei, die Ihnen helfen, Ihre Katze besser zu verstehen und zu pflegen.

Whisker+ bietet Ihnen:

- Visualisierung von Dauer und Tageszeit: Sehen Sie, wie viel Zeit Ihr Haustier im Litter-Robot verbringt und wann es ihn besucht, um seine Gewohnheiten besser zu verstehen.

- Detailliertere Verlaufsdaten: Greifen Sie auf den Aktivitätsverläufe und Trends zu und erhalten Sie so einen langfristigen Überblick über die Gewohnheiten Ihrer Katze.

- Personalisierte Berichtserstellung: Erhalten Sie Berichte, die die Daten Ihrer Katze in klare, schriftliche Geschichten übersetzen.

- Erweiterter Datenspeicher*: Speichern Sie mehr Videoclips, Ereignisaufzeichnungen und Verhaltensprotokolle ohne Limits sicher, damit Sie niemals wertvolle Informationen verlieren.


- Verbesserte Mehrfachkatzenerkennung*: Die fortschrittliche KI-Gesichtserkennung verbessert die Genauigkeit bei der Identifizierung jeder Ihrer Katzen und ist somit ideal für Haushalte mit mehreren Katzen.

*Nicht für alle Modelle verfügbar; Verfügbarkeit kann variieren

Die neuesten Funktionen und Mitgliedschaftsoptionen finden Sie in der Whisker-App.

Sicherheitsmerkmale

Abdeckhaube – vollständige Abdeckung
Die Abdeckhaube dient als Abdeckung und Schutz für den Abfallauslass während der Drehung der Kugelkammer. Ohne die montierte Abdeckhaube dreht sich die Kugelkammer nicht.

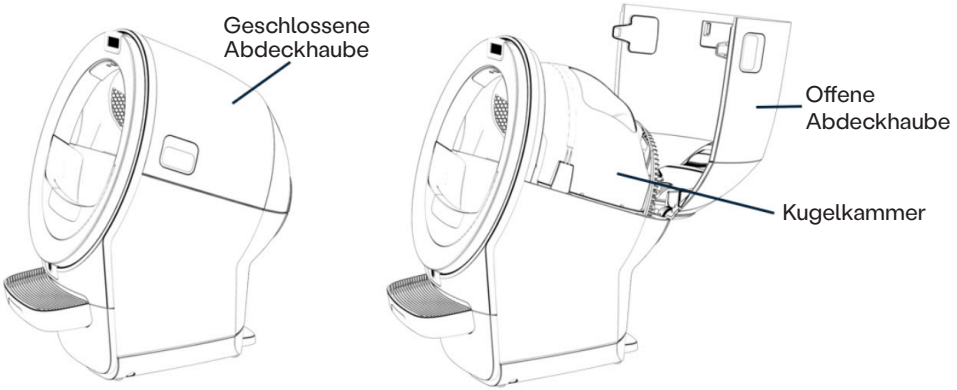

OmniSense®-Katzenerkennungssystem

Das Katzenerkennungssystem des Litter-Robot ist eine Kombination aus optischen Sensoren und Gewichtssensoren, die erkennen, wenn Ihre Katze während eines Reinigungszyklus versucht, in das Gerät einzusteigen. Wenn eine Katze während eines Zyklus versucht, in das Gerät einzusteigen, stoppt die Kugelkammer und die LED-Anzeigeleuchte blinkt rot, was darauf hinweist, dass der Zyklus unterbrochen wurde. Der Zyklus wird erst 15 Sekunden nach dem Ende der Erfassung der Katze fortgesetzt.


Der Litter-Robot ist außerdem mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der die Abfalllade überwacht. Wird in der Abfalllade eine Bewegung festgestellt, während sich die Kugelkammer in ihrer Ausgangsposition befindet, dreht das Gerät die Kugelkammer in eine Position, in der der Abfallauslass den Auswurf aus der Abfalllade ermöglicht.

Hinderniserkennung

Der Litter-Robot ist mit Hinderniserkennungssensoren auf beiden Seiten der Abfalllade ausgestattet, um die Sicherheit Ihrer Katze während der Benutzung des Litter-Robot zu gewährleisten. Diese Sensoren überwachen permanent mögliche Quetschrisiken.

Wird während der Fahrt ein potenzielles Hindernis erkannt, stoppt die Kugelkammer und fährt kurz zurück. Nach einer kurzen Pause versucht das Gerät, den Zyklus fortzusetzen.
Während sich die Kugelkammer zurückzieht, wechselt die LED-Anzeigeleuchte zu blinkendem Rot. Wenn die Kugelkammer den Zyklus nach mehreren Versuchen nicht fortsetzen kann, stoppt sie und die LED-Anzeigeleuchte blinkt rot.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die beiden Klemmleisten frei von überschüssiger Katzenstreu sind.

Wenn die Kugelkammer nach dem Auftreten einer Blockierung einen Reinigungszyklus abschließen kann, schaltet das Bedienfeld in den Bereitschaftsmodus zurück (durchgehend weiße LED-Anzeige). Das Gerät wird weiterhin im Automatikmodus funktionieren.

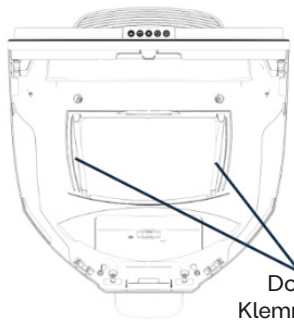

Überlastete Kugelkammer

Wenn die Kugelkammer während der Rotation blockiert oder überlastet wird, stoppt der Motor und fährt kurzzeitig zurück. Nach einer kurzen Pause versucht das Gerät, den Zyklus fortzusetzen.

Wenn die Kugelkammer den Zyklus nach mehreren Versuchen nicht fortsetzen kann, stoppt sie und die LED-Anzeigeleuchte blinkt rot.

Wenn die Kugelkammer nach einer Blockierung oder Überlastung einen Reinigungszyklus abschließen kann, schaltet das Bedienfeld in den Bereitschaftsmodus zurück (durchgehend weiße LED-Anzeige). Das Gerät funktioniert weiterhin im Automatikmodus.

Leuchtet die LED-Kontrollleuchte auf einen Blockierungs- oder Überlastungsfehler, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Abdeckhaube und die Kugelkammer. Prüfen Sie, ob Getriebe/Motor blockiert sind. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen und überprüfen Sie den korrekten Streustand, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät nicht überfüllt ist. Schalten Sie das Gerät ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, besuchen Sie Whiskersupport.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Optionales Zubehör

Die Verfügbarkeit von Zubehör für den Litter-Robot 5 kann variieren.

LitterHopper®

Der Litter-Robot 5 LitterHopper® gibt automatisch frische Katzenstreu in Ihren Litter-Robot 5 ab und sorgt so dafür, dass sich immer die optimale Streumenge für Ihre Katze darin befindet. Gewinnen Sie Zeit und genießen Sie zusätzlichen Komfort mit dieser freihändigen Lösung zum Nachfüllen von Katzenstreu.

Rampe

Der Litter-Robot kann mit einer Rampe ausgestattet werden, die an der Vorderseite des Geräts angebracht wird und so den Zugang für Kätzchen oder ältere Katzen erleichtert. Hinweis: Kätzchen müssen mindestens 1,36 kg wiegen, um das Gerät sicher benutzen zu können. Die strukturierte Oberfläche der Rampe trägt dazu bei, die Verschmutzung zu reduzieren und ermöglicht einen reibungslosen Ein- und Ausgang.

PetTag (exklusive Funktion des LR5 Pro)

PetTag ist ein leichtes, RFID-fähiges Halsband, das sich mit Ihrem Litter-Robot 5 Pro koppeln lässt, um jede Ihrer Katzen genau zu identifizieren und sie im Falle eines Verschwindens wiederzufinden. Durch die Verknüpfung von Besuchsdaten mit dem entsprechenden Haustier liefert PetTag klarere Einblicke, eine bessere Nachverfolgung und mehr Sicherheit – alles nahtlos in Ihrer Whisker-App integriert.

*Nur beim Pro-Modell verfügbar

Frontblende

Der Litter-Robot ist mit einem Zaun ausgestattet, der dazu beiträgt, dass Katzenstreu oder Urin innerhalb der Kugelkammer zurückgehalten werden, falls Katzen in der Nähe der Kugelöffnung buddeln oder urinieren. Wenn Ihre Katze nicht buddelt oder in der Nähe des vorderen Bereichs uriniert und Sie eine breitere Öffnung bevorzugt, können Sie das Gitter entfernen und die optionale Frontblende anbringen. Beim Wechsel zwischen Rückhaltegitter und Frontblende ist darauf zu achten, dass diese fest in ihren dafür vorgesehenen Aussparungen sitzen.

Notstrombatterie

Der Litter-Robot kann mit einer Backup-Batterie ausgestattet werden. Dank des wiederaufladbaren 12-Volt-Akkus (1,3 Amperestunden Kapazität) kann das Gerät auch bei Stromausfällen weiterarbeiten. Bei einer Stromunterbrechung schaltet der Litter-Robot automatisch in den Notstrombetrieb.

Hinweis: Im Notstrombetrieb werden einige Funktionen deaktiviert, um Energie zu sparen. Je nach Modell können unter anderem Kameras, WLAN, PetTag, LitterHopper, Nachtlicht und LCD deaktiviert sein. Je nach Modell kann sich die Kugelkammer im Notstrombetrieb auch langsamer drehen, um Energie zu sparen.

Das Batteriefach und die Anschlüsse befinden sich im Motorfach der Basis.
Ersatzbatteriesets können bei Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellt werden. Hinweis: Die Verwendung von Zubehör, das nicht auf Litter-Robot.com, Whisker.com oder den Websites unserer autorisierten Händler verkauft wird, wird von Whisker weder genehmigt noch befürwortet. Whisker übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Verletzungen, die durch die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller als Whisker entstehen. Jegliche Modifikationen oder nicht autorisierte Verwendungen Ihres Litter-Robot können zum Erlöschen der Garantie führen.

Gebrauch und Pflege

Einlegen von Abfallladenschutzfolien

Der Litter-Robot wird mit kostenlosen Abfallladenschutzfolien geliefert, die sich bereits in der Abfalllade befinden. Diese Schutzfolien sind für eine genaue Füllstandsmessung ausgelegt und verfügen über Kordelzüge zur einfachen Entsorgung.


Für den Abfallbehälter des Litter-Robot werden keine speziellen Beutel oder Einlagen benötigt, weiße Beutel eignen sich jedoch am besten. Kunden verwenden häufig weiße Küchenmüllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 37,85 l bis 49,21 l oder große weiße Einkaufsplastiktüten. Bitte beachten Sie, dass

die Füllstandsanzeige bei Verwendung eines dunklen Müllbeutels ungenau sein kann, insbesondere wenn die Abfalllade leer ist. Sobald sich Klumpen in der Abfalllade bilden, werden die Messwerte genauer.

1. Öffnen Sie eine neue Abfallladen-Schutzfolie oder -Beutel.
2. Schlagen Sie die Kanten der Abfallladen-Schutzfolie oder der Müllbeutel über den Rand der Abfalllade.
3. Schieben Sie den restlichen Inhalt des Beutels in den Boden der Abfalllade und schieben Sie die Abfalllade anschließend zu.

Kohlefilter

Der Litter-Robot ist mit einem flexiblen Kohlefilter-Pad ausgestattet, das an der Unterseite der Kugelkammer angebracht ist. Dieser Filter befindet sich direkt über der Abfalllade, um Gerüche zu absorbieren. Durch langes Drücken der „Abbrechen"-Taste (3 Sekunden) wird ein Zyklus ausgelöst, der die Kugelkammer in die Position für den Filterwechsel dreht. In dieser Position zeigt der Kohlefilter-/Geruchsfallenhalter an der Unterseite der Kugelkammer nach oben, wodurch der Kohlefilter bzw. die Geruchsfalle leicht ausgetauscht werden kann. Folgen Sie den Anweisungen auf dem LCD-Bildschirm, um den Zyklus zu bestätigen und zu aktivieren. Tauschen Sie den Kohlefilter bei Bedarf aus. Bei normalem Gebrauch hält ein Filter etwa 1 Monat. Der Kohlefilter ist für den Betrieb des Geräts nicht erforderlich.

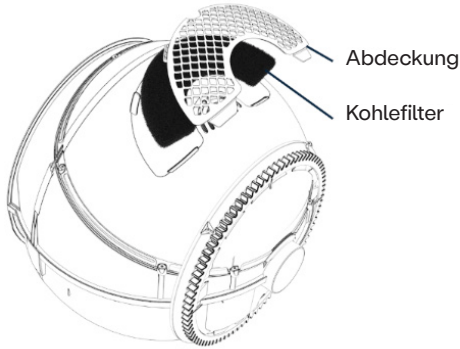

Ersatz-Kohlefilter und weiteres geruchsabsorbierendes Zubehör können bei Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellt werden.


Optionaler OdorTrap®-Halter und Packungen

Rüsten Sie auf den ultimativen Geruchsschutz auf, indem Sie Ihren Kohlefilter durch unseren revolutionären OdorTrap-Geruchsschutz ersetzen. Unser OdorTrap-Halter lässt sich direkt in die Filterabdeckung des Litter-Robot 5 einklicken und bietet Platz für bis zu drei OdorTrap-Packs. Dies Packs ersetzen den serienmäßigen Kohlefilter und werden direkt über der Abfalllade platziert, um Gerüche zu beseitigen. OdorTrap-Packs werden separat verkauft und sind für die Funktion des Geräts nicht erforderlich. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die OdorTrap-Packs alle 2–4 Wochen auszutauschen.

Für eine optimale Geruchskontrolle verwenden Sie sowohl einen Kohlefilter als auch OdorTrap-Packs: Der Kohlefilter kann in die dafür vorgesehene Filterabdeckung eingesetzt werden, während die OdorTrap-Packs lose in die Abfalllade unterhalb des Beutels oder der Schutzfolie der Abfalllade gelegt werden können. Den OdorTrap-Halter und die OdorTrap-Packs können Sie bei Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellen.

Basisdichtungsstreifen

Der Litter-Robot ist sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite der Basis mit bürstenartigen Dichtungsstreifen ausgestattet. Diese Dichtungsstreifen helfen, Gerüche in der Abfalllade einzudämmen.

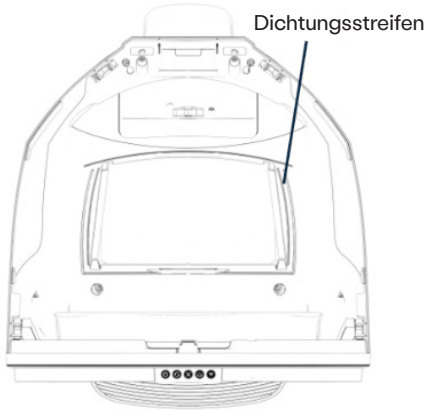

Ersetzen Sie die Dichtungsstreifen, sobald Sie bemerken, dass sie abgenutzt oder abgelöst sind. Die Lebensdauer der Dichtungsstreifen verlängert sich, wenn lose Kanten zwischen den Austauschvorgängen abgeschnitten werden. Achten Sie beim Reinigen der Unterseite darauf, dass die Teile nicht nass werden, da sie sich sonst ablösen könnten. Ersatzdichtungsstreifen können bei Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellt werden.

Entleeren des Litter-Robot


1. Durch kurzes Drücken der Entleerungstaste dreht sich die Kugelkammer im Uhrzeigersinn, wodurch der Abfall durch den Abfallauslass in die Abfalllade fällt und leicht entsorgt werden kann.
2. Falls sich noch Abfall in der Kugelkammer befindet, kehren Sie die Granulate in Richtung Abfallöffnung.
3. Drücken Sie die Taste „Entleeren“, um die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen.

WICHTIG: Beaufsichtigen Sie Ihre Katze und verhindern Sie, dass sie während des Entleerungszyklus in das Gerät gelangt, da das Gerät Ihre Katze möglicherweise nicht erkennt, wenn sich keine Katzenstreu darin befindet.

Reinigung der Kugelkammer

Wir empfehlen, das Innere der Kugelkammer alle ein bis drei Monate gründlich zu reinigen. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Litter-Robot zu gewährleisten.

1. Durch kurzes Drücken der „Entleeren"-Taste dreht sich die Kugelkammer im Uhrzeigersinn, wodurch der Müll durch den Abfallauslass in die Abfalllade fällt und leicht entsorgt werden kann. Kehren Sie eventuell verbliebenen Müll zum Abfallauslass. Drücken Sie anschließend die „Entleeren"-Taste, um die Kugelkammer in die Ausgangsposition zurückzubringen. Bitte stellen Sie sicher, dass der gesamte Müll aus der Kugelkammer entfernt wurde – feuchter Abfall verwandelt sich in klebrigen Lehm!
2. Schalten Sie den Litter-Robot aus und ziehen Sie den Netzstecker.
3. Zubehör entfernen: Falls Sie Zubehör wie den LitterHopper, das Rückhaltegitter, den Frontblendenschutz oder den Schutzschild installiert haben, entfernen Sie dieses.
4. Öffnen Sie die Abdeckhaube: Drücken und lassen Sie den Entriegelungshebel der Abdeckhaube auf beiden Seiten der Abdeckhaube los, heben Sie dann die Abdeckhaube an und drehen Sie sie in die geöffnete Position.
   Hinweis: Um die Kugelkammer zu entfernen, muss die Abdeckhaube nicht vollständig vom Litter-Robot abgenommen werden. Falls gewünscht, kann die Abdeckhaube jedoch durch Drehen um 45 Grad und Anheben abgenommen werden. Zum Wiederanbringen richten Sie es im gleichen 45-Grad-Winkel aus und senken es in die vorgesehene Position ab.
5. Kugelkammer entfernen: Heben Sie die Kugelkammer mit Hilfe des Griffs von der Basis ab.
6. Entfernen Sie den Kohlefilter oder den OdorTrap®-Halter.
7. Reinigen Sie die Kugelkammer mit Whisker Reinigungsspray oder -tüchern oder mit Wasser und milder Seife. In der Kugelkammer gibt es keine elektronischen Bauteile, die durch Seife und Wasser beschädigt werden können. Wenn die Kugelkammer extrem verschmutzt ist, kann sie gewässert und mit einem Wasserschlauch gereinigt werden (die Basis darf nicht nass werden).

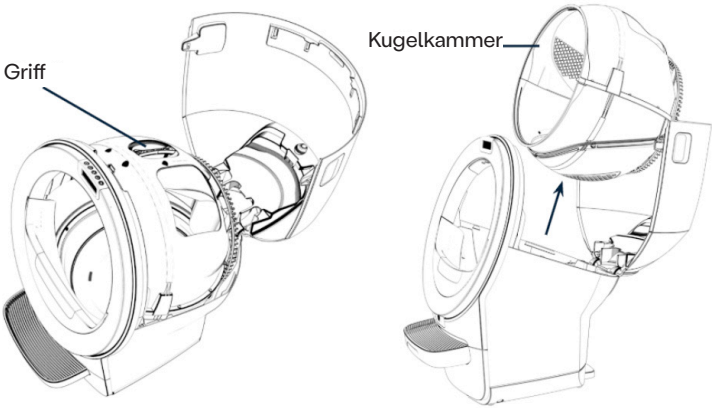

8. Lassen Sie die Kugelkammer vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf der Basis montieren und die Abdeckhaube schließen (siehe Seite 35).

Für eine schnelle Nachreinigung können Sie Whisker-Reinigungstücher oder ein Einwegtuch verwenden, um die Innenseite und die obere Hälfte der Kugelkammer abzuwischen (ohne die Streu zu entfernen). Sie können die Kugelkammer auch manuell in eine Position drehen, in der sich die Streu hinter dem Sieb befindet, wodurch die Oberfläche der flexiblen Kugelkammer-Schutzfolie für eine punktuelle Reinigung zugänglich wird. Der Litter-Robot kann dann fast sofort eingesetzt werden, da die Trocknung nahezu augenblicklich erfolgt.

Whisker-Reinigungsspray und -tücher können über Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellt werden.


Reinigung der Abfalllade

1. Ziehen Sie die Abfalllade heraus.
2. Reinigen Sie die Abfalllade mit Whisker Reinigungsspray oder -tüchern oder mit Seife und Wasser.

Reinigung der Trittmatte

Der Litter-Robot ist mit einer Trittstufe für die Abfalllade ausgestattet, die den Einstieg erleichtert. Die Trittfläche ist mit einer schwarzen Gummimatte ausgestattet, die Katzenstreu auffängt, wenn Ihre Katze die Kugelkammer verlässt. Die Trittmatte kann zum Reinigen entfernt werden. Zum Entfernen eine der Kanten der Matte zusammendrücken und nach oben ziehen, bis sich die drei Stifte an der Unterseite der Matte lösen. Die Trittmatte kann umgedreht werden, um lose Katzenstreu zu entfernen, oder mit Wasser und Seife abgespült werden. Warten Sie, bis die Matte getrocknet ist, bevor Sie sie wieder einlegen. Zum Wiedereinlegen die drei Montagestifte ausrichten, die Matte auf die Stufe legen und die Matte fest andrücken, bis sie sicher sitzt.


Ersatz-Trittmatten können bei Litter-Robot.com oder Whisker.com bestellt werden.

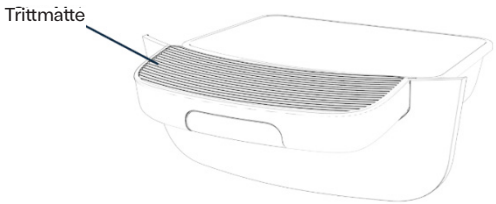

Reinigung der Basis


- Die Basis und das Bedienfeld dürfen niemals untergetaucht, besprüht oder eingeweicht werden. Die Basis und das Bedienfeld enthalten Sensoren und Elektronikbauteile.
- Wischen Sie die Oberflächen der Basis mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch ab. Wenn Sie ein Spray verwenden, sprühen Sie es von der Basis weg direkt auf ein Tuch oder Papiertuch, damit kein Desinfektionsmittel auf die Elektronik gelangt.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel.
- Wischen Sie die Linse des Vorhangsensors oben am Rahmen vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab.

Zum einfacheren Reinigen die Kugelkammer entfernen.

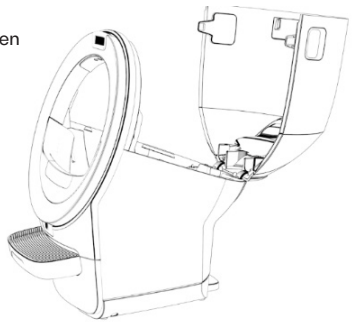


Neuinstallation der Kugelkammer

1. Stellen Sie sicher, dass der Kugelkammer-Schlüssel auf der Rückseite der Kugelkammer eingesetzt und so ausgerichtet ist, dass die rechteckige Öffnung nach oben zeigt.

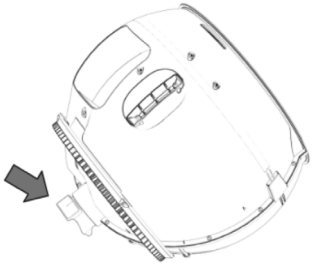

2. Halten Sie den Schlüssel fest, heben Sie die Kugelkammer an und setzen Sie sie wieder in die Basis ein. Der Schlüssel muss vollständig in die Tasche fallen. Platzieren Sie die Kugelkammer auf der Basis in der ungefähren Ausgangsposition. Wenn man die Kugelkammer am Griff fasst und sie in die Basis zurückschiebt, befindet sie sich ungefähr in der Ausgangsposition.
3. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Kugelkammer bündig in der hinteren Lagertasche sitzt und die Zahnradführung mit dem Motorzahnrad im Eingriff ist.
4. Drehen Sie die Abdeckhaube unter leichtem Druck an den Seiten nach unten, sodass die Abdeckhaube die Kugelkammer umschließt. Dies trägt dazu bei, die korrekte Ausrichtung der Abdeckhauben-Verriegelungen an der Basis sicherzustellen. Drücken Sie die Abdeckhaube von oben nach unten und vergewissern Sie sich, dass sie eingerastet und sicher befestigt ist.

Hinweis: Das Gerät funktioniert nicht ohne montierte Abdeckhaube.

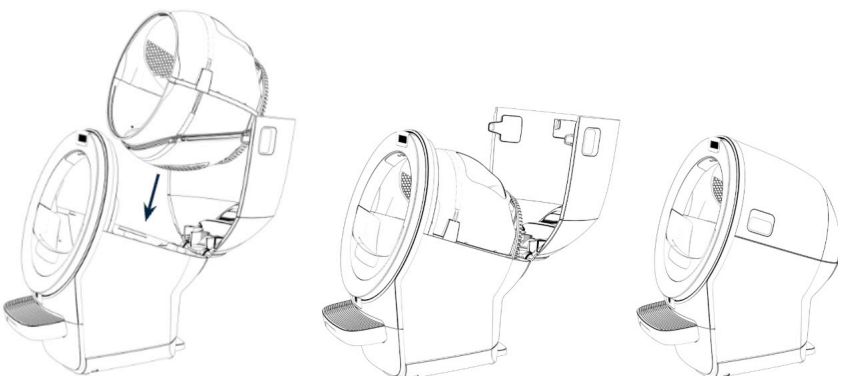

Häufig gestellte Fragen

Wird meine Katze den Litter-Robot tatsächlich benutzen?
Viele Katzen nutzen den Litter-Robot innerhalb weniger Tage bis zu einer Woche nach der Aufstellung. Der Litter-Robot wurde so konzipiert, dass er möglichst katzenfreundlich ist und verfügt über die QuietSift®-Technologie, die die Geräuschentwicklung während des Reinigungszyklus minimiert. Der Reinigungszyklus beginnt erst wenige Minuten, nachdem Ihre Katze das Gerät verlassen hat. Mit dem neuen WasteID-Algorithmus beginnt der Reinigungszyklus etwa 30 Sekunden bis 1 Minute nach der Erkennung von Fäkalien. Falls Sie bei scheuen Katzen eine längere Wartezeit bevorzugen, können Sie die Zyklusverzögerung auf bis zu 30 Minuten einstellen. Mit ein wenig Geduld und Ermutigung gewöhnen sich die meisten Katzen schnell an den Litter-Robot. Die Zyklusverzögerung funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob der WasteID-Geruchskontrollschalter ein- oder ausgeschaltet ist. WasteID-Geruchskontrolle einschalten: Die gewählte Zyklusverzögerung gilt nur für das Wasserlassen der Katze. Fäkalienkontrollen nutzen den schnelleren WasteID-Zyklus. WasteID-Geruchskontrolle deaktivieren: Die gewählte Zyklusverzögerung gilt sowohl für das Wasserlassen als auch für Stuhlgänge. Mit dem WasteID-Geruchskontrollschalter kann gesteuert werden, ob für Stuhlgänge der schnellere WasteID-Zyklus verwendet wird. Es kann ein- oder ausgeschaltet werden, die Zyklusverzögerung kann jedoch nicht deaktiviert werden. Alternativ können Sie eine Zyklusverzögerung zwischen 3 und 30 Minuten wählen.

Wie kann ich meine Katze an den Litter-Robot gewöhnen?
Gewöhnung Ihrer Katze an den Litter-Robot. Kurz gesagt, ist es am besten, den Übergang langsam zu gestalten – lassen Sie den Litter-Robot anfangs ausgeschaltet, stellen Sie ihn in die Nähe der alten Katzentoilette und mischen
Sie eine kleine Menge gebrauchter Katzenstreu hinein, damit der Geruch vertraut und einladend wirkt.

Können Kätzchen den Litter-Robot benutzen?
Ja. Der Litter-Robot nutzt eine Gewichtssensortechnologie, um zu erkennen, wann Ihre Katze die Kugelkammer betritt und verlässt. Dies löst den Countdown-Timer und den Reinigungszyklus aus. Dadurch wird der Countdown-Timer und der Reinigungszyklus ausgelöst. Die SmartScale® erkennt keine Kätzchen, die weniger als 1,36 kg wiegen. Daher können Kätzchen, die weniger als 1,36 kg wiegen, den Litter-Robot benutzen, jedoch nicht im Automatikmodus. Bis Ihre Katze genügend Gewicht hat, empfehlen wir Ihnen, Ihren Litter-Robot im „halbautomatischen" Modus zu verwenden, um
Ihre Katze zu schützen und Ihnen das Reinigen des Katzenklos zu ersparen. Für den „halbautomatischen" Modus lassen Sie den Litter-Robot ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt. Wenn Sie sehen, dass Ihr Kätzchen es benutzt hat, warten Sie etwa 7 Minuten, bis sich die Exkremente verklumpt haben, schalten Sie es dann ein und drücken Sie die „Abbrechen"-Taste, um einen Reinigungszyklus durchzuführen. Sobald der Zyklus beendet ist (ca. 2 Minuten), schalten Sie das Gerät wieder aus.
So bleibt Ihr Kätzchen sicher, während es sich an den Litter-Robot gewöhnt – und Sie müssen nicht mehr schaufeln!

VORSICHT: Lassen Sie den Litter-Robot ausgeschaltet und starten Sie einen Reinigungszyklus nur manuell, bis Sie sicher sind, dass alle Katzen in Ihrem Haushalt schwer genug sind, um das Katzenerkennungssystem zu aktivieren. Schalten Sie ihn anschließend wieder aus. Setzen Sie diesen überwachten, halbautomatischen Modus fort, bis Ihre Kätzchen ausreichend Gewicht zugelegt haben, um die SmartScale®-Funktion zu aktivieren.

Können auch große Katzen den Litter-Robot benutzen?
Ja. Der Litter-Robot 5 eignet sich für Katzen mit einem Gewicht zwischen 1,36 kg und 13,60 kg, einschließlich großer Rassen wie Maine Coons.

Was ist, wenn meine Katze den Litter-Robot nicht benutzt?
Kaufen Sie mit Vertrauen, denn Ihre Investition ist durch unsere 90-tägige Testphase zu Hause abgesichert. Sollten Sie oder Ihre Katze mit Ihrem Litter-Robot nicht zufrieden sein, senden Sie ihn einfach zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Sie müssen lediglich die Rücksendekosten tragen. Weitere Informationen finden Sie unter Whiskerreturns.com. Wenn Sie Ihr Whisker-Produkt über einen Drittanbieter erworben haben, müssen Sie die Rückgabe direkt mit diesem Händler abstimmen.

Ist Litter-Robot sicher für meine Katze?
Ja, Litter-Robot wurde mit Blick auf die Sicherheit Ihrer Katze entwickelt. Litter-Robot verfügt über eine verbesserte Sicherheitstechnologie, das Omnisense® Katzenerkennungssystem, das sowohl optische Sensoren als auch Gewichts- und Hinderniserkennungssensoren für eine verbesserte Katzenerkennung nutzt. Wenn Ihre Katze versucht, in die sich drehende Kugelkammer einzusteigen, stoppt der Litter-Robot sofort. Sobald Ihre Katze die Stufe oder die Kugelkammer verlässt, wartet der Litter-Robot 15 Sekunden, bevor er versucht, den Zyklus fortzusetzen. Siehe Omnisense-Katzenerkennungssystem auf Seite 31.

Dreht sich die Kugelkammer, während meine Katze sich in ihr befindet?
Nein, die Kugelkammer dreht sich nicht, solange sich Ihre Katze darin befindet. Das Omnisense®-Katzenerkennungssystem wird jedes Mal ausgelöst, wenn eine Katze die Kugelkammer betritt oder wieder betritt. Dadurch wird der Countdown-Timer zurückgesetzt, um zu verhindern, dass der Reinigungszyklus für weitere 7 Minuten startet, oder für die Zyklusverzögerungszeit, die Sie in der Whisker-App auswählen.

Was passiert, wenn die Kugelkammer blockiert ist?
Wenn die Kugelkammer blockiert oder eine Überlastung auftritt, erkennt das Gerät diesen Zustand

mit unserem Überlasterkennungssystem (siehe Seite 32). Darüber hinaus ist der Litter-Robot mit Quetschbügelsensoren im Auswurfschacht ausgestattet. (Siehe Seite 32).

Benötigt der Litter-Robot spezielle Katzenstreu?
Nein, der Litter-Robot benötigt keine spezielle Katzenstreu. Der Litter-Robot funktioniert gut mit fast allen klumpenden oder schaufelbaren Katzenstreusorten. Wir empfehlen Katzenstreu, die speziell für den Litter-Robot entwickelt wurde, darunter GreatLitter. Durchsichtige oder weiße Streu (häufig bei Kristallstreu) kann die Genauigkeit des Streuniveaus und der Abfallladen-Füllanzeige beeinträchtigen. Der Litter-Robot ist nicht kompatibel mit Katzenstreu, die ausschließlich saugfähig, nicht klumpend, lose klumpend ist und auf Zeitungspapier oder auf Holzpellets basiert.

Wie viel Katzenstreu muss ich in den Litter-Robot füllen?
Ungefähr 4 l Katzenstreu nach Volumen, nicht nach Gewicht – das Gewicht von Katzenstreu variiert. Füllen Sie die Kugelkammer durch die runde Öffnung mit klumpender Katzenstreu, bis die Menge, wenn sie flach ausgebreitet ist, die erhöhte maximale Füllmarke erreicht. Achten Sie darauf, die Kugelkammer nicht zu überfüllen.

Wie oft muss ich Katzenstreu nachfüllen?
Der Litter-Robot nutzt Katzenstreu sehr effizient, da das patentierte Siebsystem nur die Klumpen entfernt. Wir empfehlen, den Streustand jedes Mal mit der erhöhten maximalen Füllmarke (auf der flexiblen Kugelkammer-Folie) abzugleichen, wenn Sie die Abfalllade leeren. Dies ist etwa einmal pro Woche bei einer einzelnen Katze oder zweimal bei mehreren Katzen erforderlich. Achten Sie darauf, die Kugelkammer nicht zu überfüllen.

Ist Staub ein Problem aufgrund der häufigen Rotation der Kugelkammer und der Bewegung der Streu?
Nein, der Litter-Robot ist mit einem staubarmen Sieb ausgestattet, durch den die Katzenstreu während eines Reinigungszyklus durch das Sieb zurückrieseln kann, ohne übermäßig viel Staub zu erzeugen.

Wie oft muss ich die Abfalllade leeren?
Das hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Für zwei Katzen durchschnittlicher Größe ist zweimal pro Woche normal. Für eine einzelne Katze reicht in der Regel einmal pro Woche aus.

Wie oft muss ich das Innere der Kugelkammer reinigen?
Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Verhalten Ihrer Katze ab. Wir empfehlen, das Innere der Kugelkammer alle ein bis drei Monate zu reinigen. Gebrauchs- und Pflegehinweise finden Sie auf Seite 36.

Wie reinige ich die Außenseite des Litter-Robot ?
Die Reinigung der Außenseite des Litter-Robot ist einfach. Zuerst Kugelkammer, Abdeckhaube und Abfalllade entfernen; mit Whisker-Reiniger oder milder Seifenlauge besprühen oder abwischen; oder sie draußen mit dem Gartenschlauch gründlich reinigen. Alle anderen Oberflächen können abgewischt werden, sollten aber nicht eingetaucht werden.

Wie aktiviere oder deaktiviere ich die Kameras des Litter-Robot 5 Pro in der Whisker-App?
Die Kameras sind standardmäßig aktiviert. Um die Kamera auszuschalten, öffnen Sie die Whisker-App, gehen Sie zu Ihrem Litter-Robot-Gerät, tippen Sie dann auf die Kamera und anschließend in der unteren Navigationsleiste auf „Steuerung“. Auf diesem Bildschirm sehen Sie einen Ein-/Ausschalter. Dadurch werden sowohl Live-Video als auch Ereignisaufzeichnung deaktiviert.

Unterstützt der Litter-Robot 5 Pro 5-GHz-WLAN?
Ja. Der Litter-Robot 5 Pro kann sowohl in 5-GHz- als auch in 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken verwendet werden.

Soll ich meinen Litter-Robot 5 Pro mit dem 5-GHz- oder dem 2,4-GHz-Netzwerk verbinden?
Wenn Ihr WLAN sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, sollten Sie es zuerst mit 5 GHz versuchen. Dadurch wird das beste Kameraerlebnis mit geringerer Latenz und weniger Bildausfällen gewährleistet. Allerdings haben 2,4-GHz-Netzwerke eine größere Reichweite. Wenn sich Ihr Roboter also weit von Ihrem WLAN-Router entfernt befindet und Sie Probleme mit einer zuverlässigen Verbindung über 5 GHz haben, sollten Sie auf 2,4 GHz umschalten.

Kann die Kamera des Litter-Robot 5 Pro meine Katzen unterscheiden, wenn sie die gleiche Farbe/ Größe haben?
Unsere Kamera nutzt visuelle Hilfsmittel, um Ihre Katzen zu identifizieren. Wenn Ihre Katzen einander ähnlich sehen, kann es sein, dass unser System Schwierigkeiten hat, sie korrekt zu identifizieren. Es kann hilfreich sein, wenn Sie auf etwaige Aufforderungen innerhalb der App reagieren, um zu bestätigen, welche Katze welche ist, damit unsere KI im Laufe der Zeit dazulernen und sich verbessern kann.

Worin unterscheidet sich die Kameraerkennung des Litter-Robot 5 Pro vom PetTag RFID-System? Benötige ich beides?

Die meisten Haushalte benötigen nicht beides. Wenn jedoch mehrere Katzen einander sehr ähnlich sehen (zum Beispiel zwei komplett schwarze Katzen mit der gleichen Augenfarbe), kann es vorkommen, dass die Kamera Schwierigkeiten hat, sie zu unterscheiden. In diesen Fällen kann es von Vorteil sein, den PetTag in Kombination mit der Kamera zu verwenden.

Was ist in der kostenlosen Version im Vergleich zu Whisker+ enthalten?
Mit Whisker+ erhalten Sie detailliertere Einblicke in das Verhalten Ihrer Katze. Dazu gehören Trends und Verlaufsdaten der letzten zwei Jahre, neue Grafiken, die das Erkennen von Mustern erleichtern, und eine tägliche Kurzwiederholung, die alles zusammenfasst, was Ihre Katze am Vortag getan hat.

Kann ich den Live-Stream oder Video-Events mit meinen Freunden und meiner Familie teilen?
Derzeit bieten wir keine Gastkonten oder die Anzeige von einem anderen Konto als demjenigen an, mit dem das Produkt eingerichtet wurde.

Probetest zu Hause und Garantie

90-tägige Testphase zu Hause
Kaufen Sie mit Vertrauen, denn Ihre Investition ist durch unsere 90-tägige Testphase zu Hause abgesichert. Sollten Sie oder Ihre Katze mit Ihrem Litter-Robot nicht zufrieden sein, senden Sie ihn einfach zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Sie müssen lediglich die Rücksendekosten tragen. Weitere Informationen finden Sie unter Whiskerreturns.com.

Wenn Sie Ihren Litter-Robot über eine andere Quelle als Whisker erworben haben, müssen Sie die Rückgabe mit dieser Quelle gemäß deren Rückgabebestimmungen abstimmen.

Whisker-Kundenerfahrung
Bei Fragen oder falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns! Besuchen Sie Whiskersupport.com, um loszulegen und Probleme zu beheben.

Online-Fehlerbehebung
Whiskersupport.com

Technische Details:

LR5 RF-Spezifikationen	.	.	.
Frequenzbänder	MAX BW (kHz)	Modulation	Maximale Ausgangsleistung (Watt)
2400–2483,5	2000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400–2483,5	40 000	DSSS, OFDM	0,093000
Kugelkammer innen	38,10 cm–48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Technische Details:

LR5 Pro RF Spezifikationen	.	.	.
Frequenzbänder	MAX BW (kHz)	Modulation	Maximale A usgangsleistung (Watt)
2400–2483,5	2000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400–2483,5	40 000	DSSS, OFDM	0,093000
Kugelkammer innen	38,10 cm–48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Vorsicht – die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen sowie die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind, können zu gefährlicher Strahlenexposition führen.

FCC-Erklärungen:

FCC-Erklärung gemäß Teil 15:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Bedingungen geknüpft:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis:
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.
Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- „Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne."
- „Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger."
- „Anschluss des Geräts an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist."
- „Beratung durch einen Händler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten."

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Gerät zu betreiben.

Litter-Robot 5 Modellnummer: LR5-0101 & LR5-0301
Litter-Robot 5 Pro Modellnummer: LR5P-0101 & LR5-0301

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Bedingungen geknüpft: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Um die Einhaltung der FCC-Anforderungen an die HF-Exposition zu gewährleisten, muss dieses Gerät so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen eingehalten wird.


Whisker
1080 W Entrance Drive
Auburn Hills, MI 48326
877-250-7729


Entspricht den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte, mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ausgabe 3, wie in der Lasermitteilung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

Dies ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1:2014.

Dieses Laserprodukt ist unter allen vernünftig vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher, auch bei Verwendung optischer Geräte zur Betrachtung des Strahls innerhalb des Laserstrahls.

Dieses Gerät entspricht den folgenden Normen:
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014/AM11:2021
EN 50689:2021

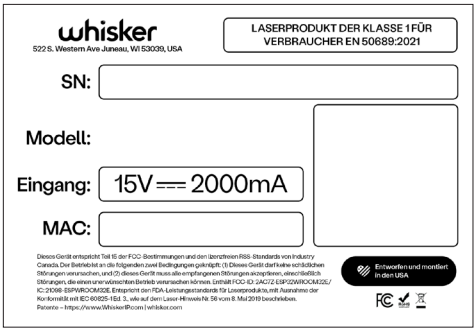
whisker
522 S. Western Ave Juneau, WI 53039, USA
LASERPRODUKT DER KLASSE 1 FÜR VERBRAUCHER EN 50689:2021
SN:
Modell:
Eingang: 15V ⎓ 2000mA
MAC:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Bedingungen geknüpft: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Enthält FCC-ID: 2AQTZ-ESP32WROOM32E/ IC: 21098-ESPWROOM32E. Entspricht den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte, mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1Ed. 3., wie auf dem Laser-Hinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.
Patente – https://www.WhiskerIP.com | whisker.com
Entworfen und montiert in den USA

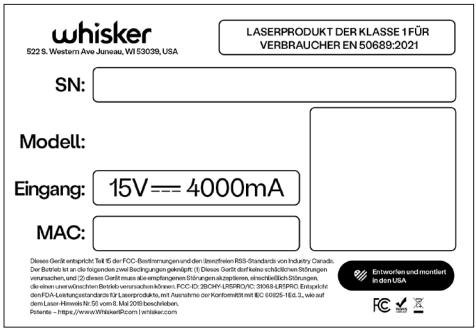
whisker
522 S. Western Ave Juneau, WI 53039, USA
LASERPRODUKT DER KLASSE 1 FÜR VERBRAUCHER EN 50689:2021
SN:
Modell:
Eingang: 15V ⎓ 4000mA
MAC:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb ist an die folgenden zwei Bedingungen geknüpft: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. FCC-ID: 2BCHY-LRSPRO/IC: 31068-LRSPRO. Entspricht den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte, mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1Ed. 3., wie auf dem Laser-Hinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.
Patente – https://www.WhiskerIP.com | whisker.com
Entworfen und montiert in den USA

whisker Litter-Robot® 5



1080 W Entrance Dr
Auburn Hills, MI 48326
Whisker.com

Entworfen und montiert in den USA

LR5-8099