whisker
Litter-Robot® 5



Bruksanvisning

Whisker.com

Takk for at du kjøpte et Whisker-produkt!

Denne manualen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av din Litter-Robot. Vi vil veilede deg gjennom oppsettprosessen og gi deg nyttige tips og råd for å venne katten din til den nye automatiske, selvrensende kattetoalettet.

Whisker eksisterer for å gjøre livet for kjæledyr og dyreeiere uendelig mye bedre. Som ledende innovatører innen kjæledyrteknologi og raffinert kjæledyrtilbehør, jobber vi utrettelig for å løse problemer og levere smartere innsikt til kjæledyreiere, samtidig som vi beriker kjæledyrenes liv.

Kos deg med din Litter-Robot, og nyt et bedre liv med kjæledyret ditt!

Jacob
President og administrerende direktør

Brad
Grunnlegger og sjefsoppfinner




Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. **Alltid** sørg for at alle katter i husstanden som kan bruke Litter-Robot 5, veier minst 1,36 kg. Katter må veie 1,36 kg eller mer for å kunne bruke Litter-Robot 5 trygt i automatisk modus.
2. Plasser **alltid** Litter-Robot på en jevn overflate. Unngå ujevnt eller ustabilt gulv, da dette kan påvirke enhetens evne til å registrere kattens vekt. Hvis du bruker kattesandmatter eller tepper, plasser dem foran enheten. Ikke plasser matter delvis under enheten.
3. **Koble** alltid fra enheten før service.
4. **Aldri** tving katten din inn i kattesanden.
5. **Legg** aldri noe annet i enheten enn klumpende kattesand eller kattesandperler og krystaller som er små nok til å gå gjennom silen. Gjennomsiktig eller hvit kattesand (som oftest finnes i krystallsand) kan påvirke nøyaktigheten til LitterLevel® og Indikator for full skuff (DFI).
6. **Sitt** aldri på, og plasser aldri noe oppå Litter-Robot.
7. **Skyv** aldri Litter-Robot mot en vegg eller inn i et hjørne (den skal ikke berøre vegger for å gi nøyaktige vektmålinger).
8. **Fukt** eller senk aldri panseret eller basen ned i vann.
9. **La** aldri barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, bruke, rengjøre eller vedlikeholde Litter-Robot uten tilsyn, instruksjoner om sikker bruk og forståelse av farene som er involvert. Barn under 8 år skal ikke komme i kontakt med Litter-Robot.
10. **La** aldri barn eller andre leke med Litter-Robot.
11. **Aldri** bruk en annen ekstern strømforsyning enn den som følger med enheten. Hvis den eksterne strømforsyningen er skadet, ta kontakt med oss for å få en ny.
12. **Aldri** modifiser Litter-Robot-maskinvaren. Dette kan påvirke viktige sikkerhetsfunksjoner og ugyldiggjøre garantien.
13. Service på interne laserkomponenter må kun utføres av autorisert personell.


Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner **3**
Komponenter **5**
Dimensjoner **8**
Oppsett av Litter-Robot **10**
Slik venner du katten din til Litter-Robot **15**
Hvordan det fungerer **16**
Rengjøringssyklus 16
Tømmesyklus 17
Løpende vedlikehold **17**
Kontrollpanel **19**
LED-indikatorlampe 19
Funksjoner på av/på-knappen 19
Syklusknapp 20
Avbryt-knappens funksjoner 20
Tømmeknapp 20
Koble til-knappen 21
Fabrikktilbakestilling 21
Sensorer og teknologi **22**
Kattesensorer 22
Avfallssensorer 24
Teknologi **25**
AI-drevet dobbeltkamerasystem 25
Whisker-appen **27**
Automatisk LED-nattlys 28
Hvilemodus 28
Låsing av kontrollpanel 28
Innstilling av syklusforsinkelse 29
Whisker+ **30**
Sikkerhetsfunksjoner **31**
Ekstrautstyr **33**
Bruk og stell **36**
Ofte stilte spørsmål **42**
Prøveperiode i hjemmet og garanti **46**


Komponenter

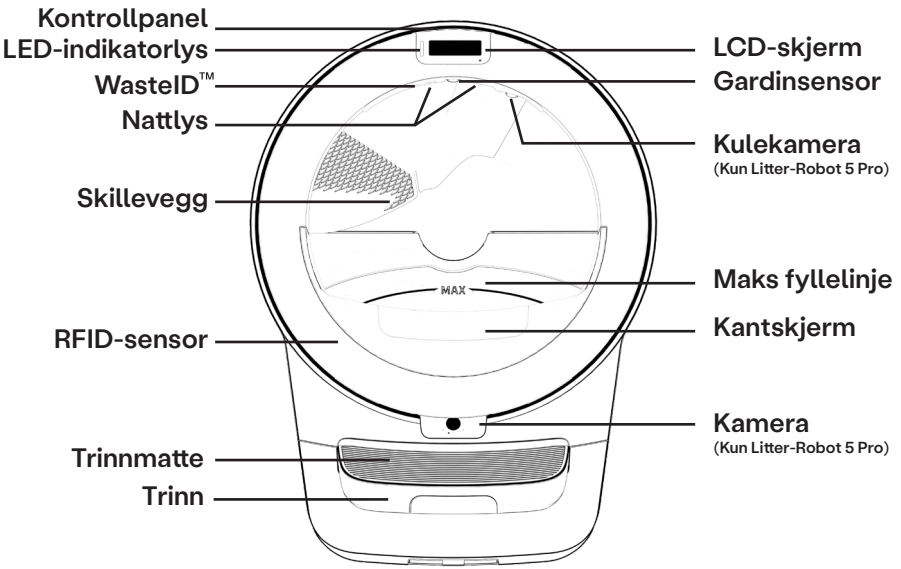


Forfra

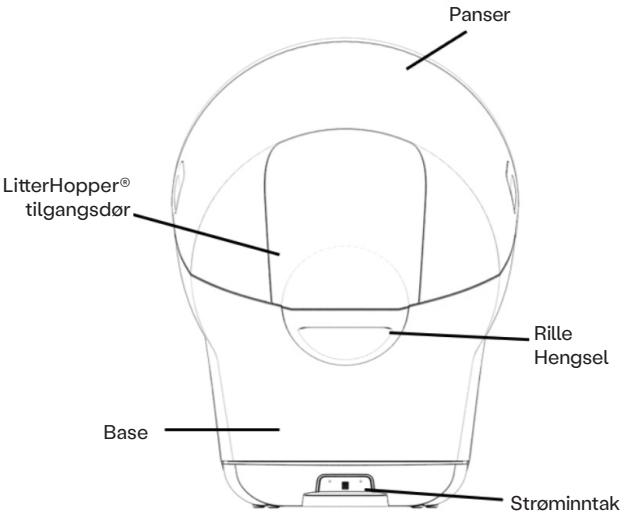


Sett bakfra

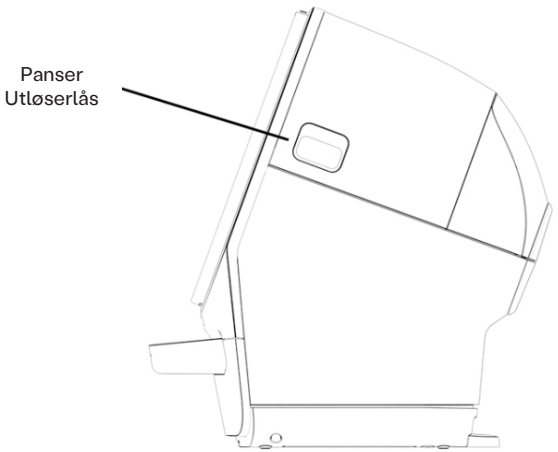

Sett fra siden

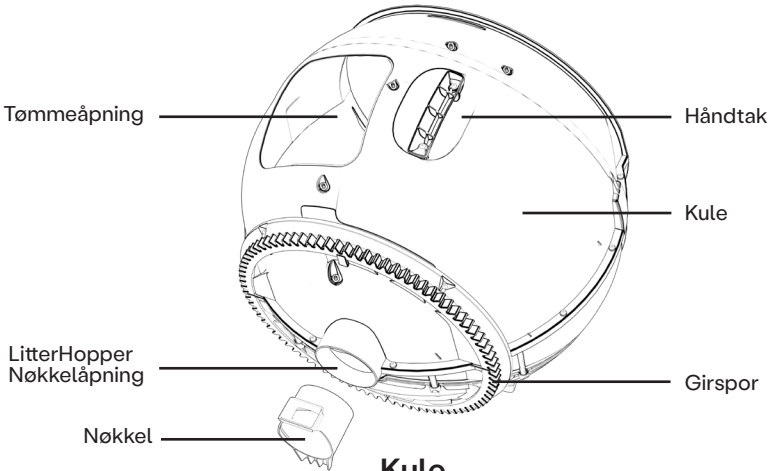

Kule

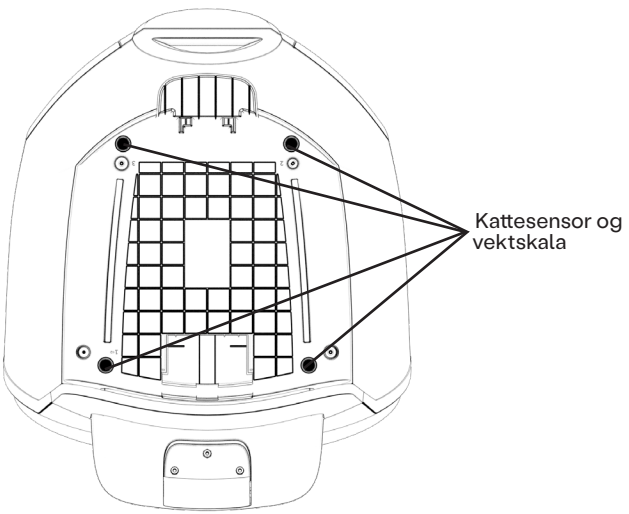

Sett nedenfra


Dimensjoner

	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
Fullt montert	74,93 cm	55,88 cm	69,22 cm	13,02–13,43 kg
Avfallsskuff	13,97 cm	34,29 cm	28,45 cm	
Inngangsparti	40,00 cm	40,00 cm		
Inne i kulen	38,10–48,26 cm*	48,26 cm	45,72 cm	
Sandområde		35,56 cm	35,56 cm	
Gulv til trinn	17,78 cm			
Trinn til inngangsparti	14,73 cm			
Gulv til inngang	38,35 cm			

*Avhengig av sandnivået

*Kun tilgjengelig på Pro-modellen

	Diagonalt	Horisontalt	Vertikalt
Kameraenes synsfelt*	160°	136°	77°

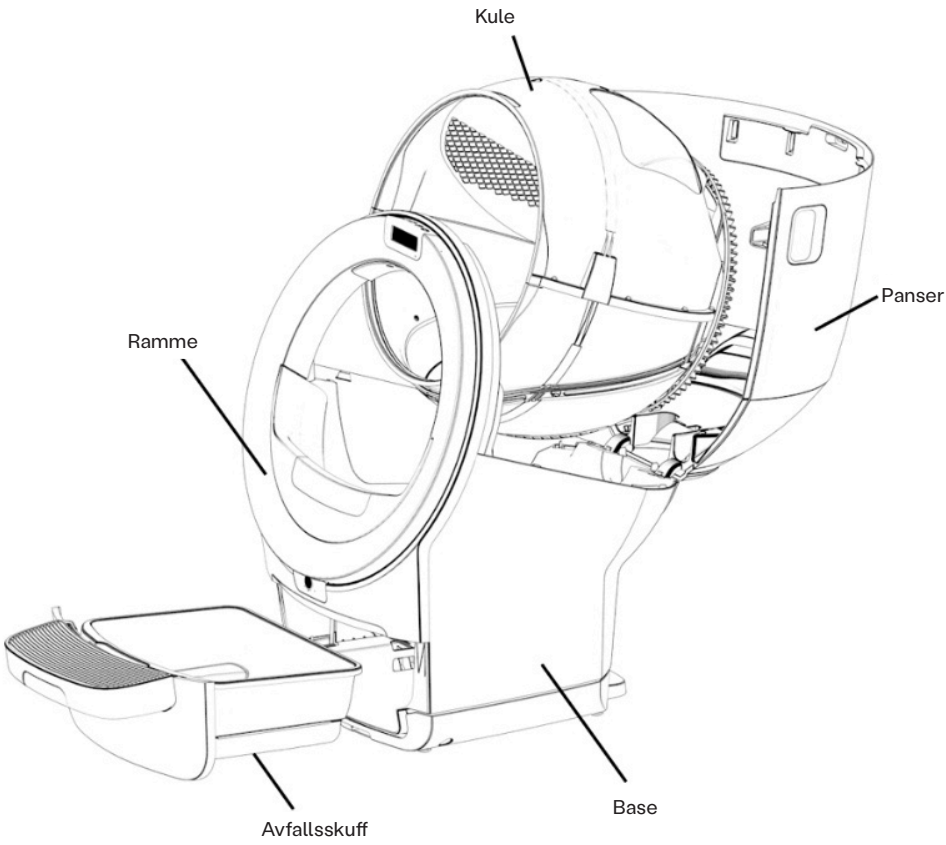

Sprengskisse

Oppsett av Litter-Robot

Kom i gang ved å følge trinnene nedenfor.

Sørg for riktig plassering


- Plasser Litter-Roboten på samme sted som det gamle kattetoalettet (i hvert fall under overgangen) hvis mulig. Når du flytter Litter-Robot 5, hold den i det bakre håndtaket og trinnet.
- Sørg for at enheten står på et plant underlag. Litter-Robot 5 er utstyrt med et integrert teppebrett (or en integrert teppeplate) og kan plasseres på harde gulv eller tepper.
- Oppbevar enheten innendørs på et kjølig og tørt sted. Reduser eksponering for høy temperatur og fuktighet. Unngå direkte sollys hvis mulig.
- Plasser enheten i nærheten av en stikkontakt. Sørg for at enheten ikke skyves mot en vegg eller inn i et hjørne (den må ikke berøre noen vegger).
- Plasser kattesandmatter eller tepper foran enheten. Ikke plasser matter delvis under enheten.

Installer trinnet for avfallsskuffen


Litter-Robot er utstyrt med et avfallsskufftrinn som gir økt enkel tilgang. Plattformen på trinnet har en svart gummimatte som hjelper med å fange opp kattesand når katten din forlater kulen. Skuffefronten og trinnet må monteres på skuffekroppen.

Montering av trinnet for avfallsskuffen:


1. Plasser skuffekroppen opp ned på et plant underlag, for eksempel et bord.
2. Finn de to justeringskrokene og de to monteringslommene på innsiden av skuffens frontpanel.
3. Match justeringskrokene med sporene på skuffens kropp.
4. Match monteringslommene med tappene på skuffens kropp.

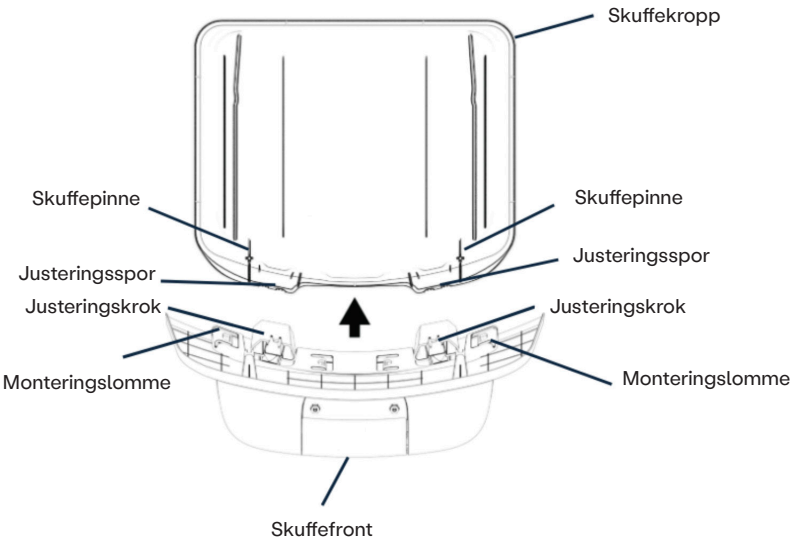

5. Skyv skuffefronten på skuffekroppen. Trykk til du hører eller føler at krokene klikker på plass.

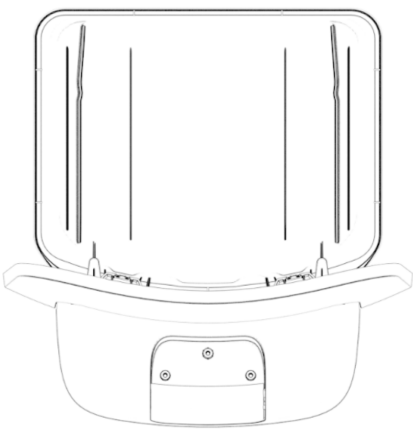

6. Åpne en pose til avfallsskuffen (5 følger med kjøpet), legg kantene over kanten og trykk posen flatt mot bunnen og sidene av avfallsskuffen.
7. Skyv den monterte skuffen inn i Litter-Robot for å fullføre skuffemonteringen.

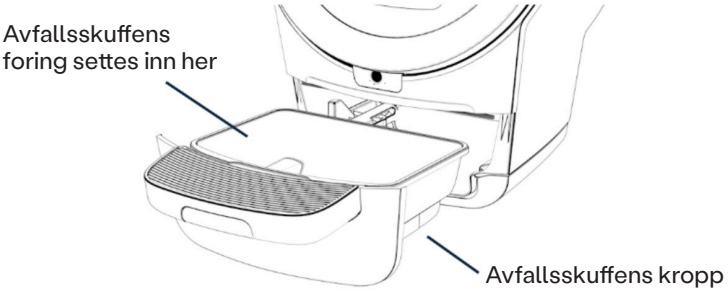

Legg til kattesand

Litter-Robots sølfiltersystem krever klumpende kattesand for å fungere ordentlig. Vi anbefaler et kattesand av høy kvalitet som klumper seg sammen med leire, for eksempel GreatLitter®. Kattesandperler og krystaller som er små nok til å passere gjennom skjermen vil også fungere (hyppigere bytte av denne typen kattesand er nødvendig).


Gjennomsiktig eller hvit kattesand (som oftest finnes i krystallsand) kan påvirke nøyaktigheten til LitterLevel® og Indikator for full skuff (DFI).

Ikke bruk kattesand som er strengt absorberende, ikke-klumper, løst klumper, avisbasert eller trebaserte pellets.

Hvis du bruker et alternativ til kattesand som ikke er oppført her, kan du gå inn på **Litter-Robot.com/blog/best-litter-for-Litter-Robot** for å sikre at du bruker et kompatibelt kattesand.

Fyll Kulen-sand gjennom den sirkulære åpningen med **klumpete kattesand** til den møter den hevede MAX-fyllelinjen når den er flatt ut – omtrent 4 liter kattesand per volum vil være nødvendig. Kattesand varierer i vekt; 4 liter kattesand vil veie ulikt avhengig av type og merke kattesand. 4 liter GreatLitter veier omtrent 4,5 kg. Det samme volumet av naturlig eller lett kattesand kan veie mindre.


Vær forsiktig så du ikke overfyller kulen.

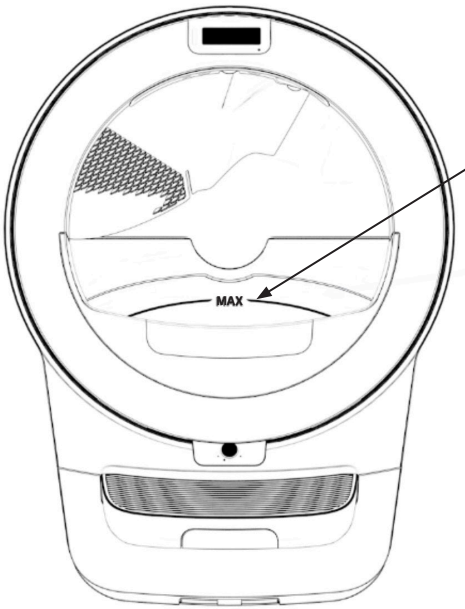


Tupp: Når du fyller Litter-Robot for første gang, er det best å fortsette å bruke det samme merket kattesand du brukte tidligere – så lenge det er en klumpende type kattesand. Katten din må venne seg til den nye kattesanden sin, og det å introdusere et nytt kattesande samtidig kan øke angsten. Men hvis du for øyeblikket bruker et ikke-klumpende kattesand, må du bytte til en klumpende type.

Slå på

1. Koble den lille enden av strømforsyningen til strøminntaket på baksiden av basen.

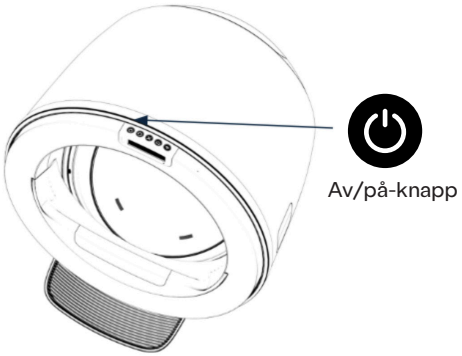

2. Koble deretter AC/DC-adapteren til en stikkontakt.
3. Finn og trykk på av/på-knappen.

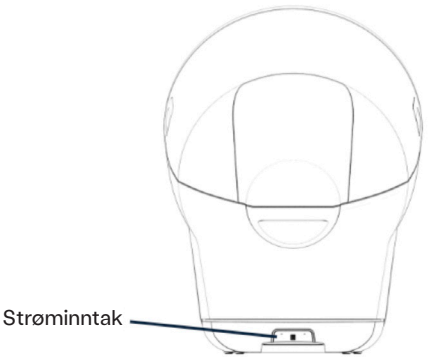

Gratulerer!

Litter-Robot din er nå klar til bruk. Vi anbefaler imidlertid at du slår av enheten til katten(e) din(e) blir kjent med og begynner å bruke Litter-Robot.

Introduser katten din for Litter-Robot

Katten din vil mest sannsynlig raskt tilpasse seg Litter-Robot. Her er noen måter å forenkle overgangen på:

1. **La Litter-Robot være avslått**
   La Litter-Robot være slått av i starten for å unngå å skremme katter mens de tilpasser seg den som sitt nye kattetoalett. Når du legger merke til at kattene dine har brukt Litter-Robot, slår du den på for en rengjøringssyklus. Oppmuntre kattene dine til å være til stede, slik at de kan observere bevegelsene og bli kjent med lyden til Litter-Robot mens du er der for å berolige dem.
2. **Plasser Litter-Robot ved siden av det gamle kattetoalettet**
   Plasser Litter-Robot ved siden av det eksisterende kattetoalettet uten å bytte ut den vanlige kattesanden. Ha en skje med gammel kattesand i Litter-Robot for å få den til å lukte kjent. La katten din bruke begge boksene, og rengjør den gamle gradvis sjeldnere for å oppmuntre til bruk av Litter-Robot. Katter foretrekker et rent sted å gjøre fra seg, så dette bør motivere katten din til å prøve Litter-Robot.
3. **Belønn interaksjoner med Litter-Robot**
   Oppmuntre katten din til å nærme seg Litter-Robot med godbiter eller kattemynte. Belønn katten din med godbiter, lek eller kos når den bruker den.
4. **Fjern kantskjermen eller skjoldet på Litter-Robot**
   Hvis enheten din er utstyrt med kantskjerm eller skjold, og katten din nøler med å gå inn, fjern kantskjermen eller skjoldet for bedre sikt. Fest den igjen senere når katten din føler seg trygg.
5. **Vurder å bruke rampen til Litter-Robot**
   Bruk rampen til Litter-Robot for å gjøre tilgangen enklere, spesielt for eldre katter eller katter med nedsatt bevegelighet. Du kan fjerne den når katten din er vant til oppsettet om nødvendig.
6. **Introduser den automatiserte funksjonen gradvis**
   Når katten din bruker Litter-Robot regelmessig, slår du den på mens katten ser på. Snakk rolig for å berolige den. Katten din må veie minst 1,36 kg for automatisk sykling.
7. **Bruk lokkemiddel for kattesand**
   Bruk om nødvendig et lokkemiddel til kattesanden for å vekke kattens interesse. Mange brukere har hatt god erfaring med å tilsette bare noen få kopper.
8. **Vær tålmodig og tilpass strategien din**
   Hver katt er forskjellig. Mange brukere har hatt god erfaring med å tilsette bare noen få kopper. Tålmodighet, oppmuntring og kjærlighet vil hjelpe katten din til å ta godt imot Litter-Robot.

Når kattene dine bruker Litter-Robot regelmessig, kan du slå på enheten og la den stå på i automatisk modus – og fjerne det gamle kattetoalettet.

Gratulerer, du har lyktes med å introdusere kattene dine for Litter-Robot. Nyt friheten fra å måke kattesand!

Hvordan det fungerer

Litter-Robot er klar til bruk når kulen er i hjemposisjon og LED-indikatorlampen på Kontrollpanel lyser fast hvitt.

1. Når en katt går inn i kulen, aktiveres kattesensoren(e); LED-indikatorlampen skifter til å blinke grønt.
2. Når katten går ut av kulen, starter en nedtelling til rengjøringssyklusen, og LED-indikatorlampen blinker grønt. Når syklusforsinkelsen (se side 29) er utløpt, begynner kulen å rotere mot klokken.
3. Etter hvert som rotasjonen mot klokken fortsetter, passerer ren kattesand gjennom støvskjermen mens klumper skilles fra den rene kattesanden. Den rene kattesanden samles opp bak septum.
4. Under rotasjon, og mens kulen er opp ned, fører en integrert vekt i bunnen av det fleksible kulefôret til at fôret faller bort fra kulen for å sikre at eventuelle fastklemte klumper fjernes.
5. Når kulen roterer mot tømmeposisjonen, faller avfallsklumpene gjennom avfallsporten og ned i avfallsskuffen nedenfor.
6. Kulen stopper deretter i tømmeposisjonen og begynner å rotere med klokken, tilbake. Det fleksible kulefôret faller tilbake på plass, og ren kattesand renner tilbake ned i bunnen av kulen.
7. Kulen vil rotere forbi hjemposisjonen for å jevne ut kattesanden før den endelig går tilbake til hjemposisjonen. LED-indikatorlampen skifter til fast hvitt, noe som indikerer at enheten er klar til neste bruk.

Rengjøringssyklus

Etter at katten din går ut av kulen, utfører Litter-Robot automatisk en rengjøringssyklus. Siktsystemet skiller klumpene fra den rene kattesanden og slipper dem ned i avfallsskuffen nedenfor. Det vil ta omtrent 2 minutter å fullføre rengjøringssyklusen. Du kan også trykke på syklusknappen for å starte en rengjøringssyklus manuelt.

Under en rengjøringssyklus trykker du på Syklus-, Avbryt-, Tømme- eller Tilkoblingsknappen for å sette syklusen på pause. Når den er satt på pause, trykk på Syklusknappen for å gjenoppta syklusen, eller trykk på Avbryt-knappen for å avbryte syklusen og returnere kulen til hjemposisjonen.

Tømmesyklus

Tømmesyklusen lar deg tømme all kattesanden fra kulen over i avfallsskuffen for enkel avhending. Bruk denne syklusen til å bytte ut hele sandområdet eller før du rengjør kulen (se side 38).
Mens kulen er i hjemposisjon med LED-indikatorlampen lysende fast hvitt, trykker du på Tømmeknappen for å starte en tømmesyklus. Trykk på Tømmeknappen igjen for å sette tømmesyklusen på pause eller gjenoppta den.
Under en tømmesyklus trykker du på Syklus-, Avbryt-, Tømme- eller Tilkoblingsknappen for å sette syklusen på pause. Når den er satt på pause, trykker du på Tømmeknappen for å gjenoppta syklusen, eller trykker på Avbryt-knappen for å avbryte syklusen og returnere kulen til hjemposisjonen.

Slik fungerer den:

1. Når du trykker på Tømmeknappen, roterer kulen med klokken mens LED-indikatorlampen blinker grønt.
2. Når kulen roterer med klokken, vil kattesand falle gjennom avfallsporten og ned i avfallsskuffen nedenfor.
3. Etter at kattesanden er tømt, pauser kulen mens LED-indikatorlampen blinker grønt, og venter på videre handling. (Det kan hende du må feie eventuell gjenværende kattesand mot avfallsporten.)
4. Trykk på Tømmeknappen for å returnere kulen til hjemposisjonen.

VIKTIG: Ha katten under oppsyn og forhindre at den går inn under tømmesyklusen.

Løpende vedlikehold


Tøm avfallsskuffen når det indikeres av den blinkende gult eller rødt LED-indikatorlampen på kontrollpanelet.

Tøm avfallsskuffen når det indikeres ved at LED-indikatorlampen blinker gult eller rødt på Kontrollpanelet. For to katter av gjennomsnittlig størrelse er to ganger per uke typisk. For en enkelt katt er det vanligvis tilstrekkelig én gang hver 10. dag. Hyppigere tømming vil være nødvendig med to eller flere katter.

For å tømme avfallsskuffen trekker du den bare ut, samler sammen kantene på avfallsposen, trekker i snoren og kaster den. Du kan bruke spesialtilpassede avfallsposer for Litter-Robot eller andre søppelsekker på 37–49 liter (hvite poser fungerer best).

Følg trinnene nedenfor for å sette i en ny avfallspose.

1. Åpne en ny pose til avfallsskuffen.
2. Brett kantene på avfallsposen over kanten på avfallsskuffen.
   Skyv resten av posen inn i bunnen av avfallsskuffen, og skyv deretter avfallsskuffen igjen. Sørg for at posen ikke kommer opp forbi toppen av sidene på avfallsskuffen, noe som kan føre til en falsk blinkende gul eller rød «skuff full»-indikator på Kontrollpanelet.
3. Trykk på Avbryt-knappen for å nullstille vektsensorene.

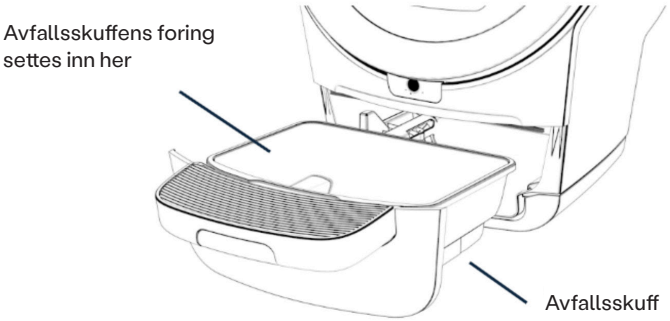

Tilsett kattesand etter behov


Sjekk sandnivået én gang i uken eller hver gang du tømmer avfallsskuffen. Tilsett akkurat nok kattesand til å nå den hevede MAX-fyllelinjen inne i kulen, og vær forsiktig så du ikke fyller den for mye for å unngå å kaste bort kattesand. Etter at du har lagt til eller fjernet kattesand, trykker du på Avbryt-knappen i 3 sekunder for å nullstille vektsensorene.

Nullstill vektsensorene

Hver gang du påvirker vekten eller plasseringen av enheten (inkludert tømming av avfallsskuffen, tilsetning eller fjerning av kattesand, eller rengjøring eller flytting av enheten), trykker du på Avbryt-knappen for å nullstille vektsensorene slik at de kan registrere katten din og kjøre syklusen som den skal.

Se bruk og vedlikehold på side 36 for å lære om karbonfilteret, OdorTrap®-holderen og OdorTrap®-pakkene, tetningslistene i bunnen, foringene til avfallsskuffen og hvordan du rengjør Litter-Robot.

Kontrollpanel

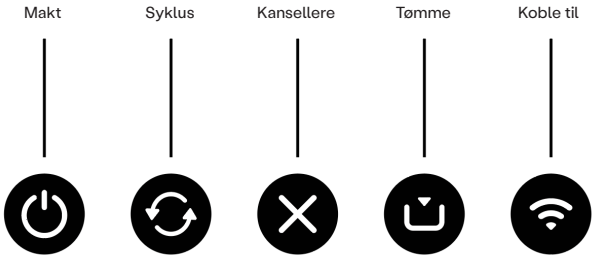

LED-indikatorlampe

- **Fast hvitt:** På nett og klar
- **Blinkende blått:** Oppsettmodus (førstegangsoppsett, språkvalg osv.)
- **Blinkende grønt:** Roboten kjører (kjører syklus, tømmer osv.)
- **Blinkende gult:** Tilsyn kreves (avfallsskuffen nesten full, filter må byttes osv.)
- **Blinkende rødt:** Produktfeil (avfallsskuff full, avfallsskuff fjernet osv.)

Funksjoner for av/på-knappen

Slå på/av

Kort trykk – trykk på av/på-knappen for å slå enheten av eller på. Når du slår på enheten, vil LED-indikatorlampen lyse fast hvitt.

Deaktiver låsing av Kontrollpanelet

3-sekunders langt trykk – når enheten er slått på, vil et 3-sekunders langt trykk på av/på-knappen deaktivere låsingen av Kontrollpanelet når det er aktivert i Whisker-appen.

Hard tilbakestilling

6-sekunders langt trykk – en hard tilbakestilling tilsvarer å koble fra enheten og koble den til igjen. Når enheten er slått på, vil et langt trykk på av/på-knappen i 6 sekunder utføre en hard tilbakestilling av Litter-Robot. Hvis det oppstår en feil og det ikke løser problemet å slå enheten av og på, kan en hard tilbakestilling brukes til å feilsøke Litter-Robot ytterligere.

Syklusknappens funksjoner

Trykk på Syklusknappen for å starte en rengjøringssyklus (se side 16).

Avbryt-knappens funksjoner

Avbryt-funksjonalitet

Kort trykk – Trykk på Avbryt-knappen for å avbryte en pauset rengjørings- eller tømmesyklus. Hvis du trykker på Avbryt-knappen i hjemposisjonen, vil også eventuelle tilbakestillbare (gule og noen røde) varsler på skjermen forsvinne.

Nullstill vektsensorene

Kort trykk – et kort trykk på Avbryt-knappen mens kulen er i hjemposisjonen vil tilbakestille SmartScale. Nullstill SmartScale etter at du har gjort noe som påvirker enhetens vekt, for eksempel å tilsette kattesand eller tømme avfallsskuffen.

Filterutskiftingsposisjon

3-sekunders langt trykk – et 3-sekunders langt trykk på Avbryt-knappen aktiverer en syklus som roterer kulen til filterutskiftingsposisjon. I denne posisjonen vil karbonfilter-/OdorTrap-holderen nederst på kulen vende oppover, noe som gjør det enkelt å bytte ut karbonfilteret eller OdorTrap-pakkene. Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å bekrefte og aktivere syklusen.

Tømmeknappens funksjoner

Kort trykk – Under en tømmesyklus trykker du på Syklus-, Avbryt-, Tømme- eller Tilkoblingsknappen for å sette syklusen på pause. Når den er satt på pause, trykker du på Tømmeknappen for å gjenoppta syklusen, eller trykker på Avbryt-knappen for å avbryte syklusen og returnere kulen til hjemposisjonen.

Tilkoblingsknappens funksjoner

Tilkoblingsknappen brukes som en del av oppsettsprosessen for Wi-Fi. Last ned Whisker-appen, trykk på «Legg til enhet» i Whisker-appen, og følg instruksjonene i appen for å registrere og koble Litter-Robot til Wi-Fi-nettverket ditt.

Hvis Litter-Robot mister Wi-Fi-tilkoblingen, vil LED-indikatorlampen blinke gult. Den vil automatisk forsøke å koble til Wi-Fi igjen etter et utfall. LED-indikatorlampen vil skifte til fast hvitt når Litter-Robot har gjenopprettet forbindelsen. Et kort trykk på Tilkoblingsknappen vil også vise tilkoblingsstatusen.

Fabrikktilbakestilling


En fabrikktilbakestilling kan brukes til å gjenopprette fabrikkinnstillingene til Litter-Robot under feilsøking eller før eierskapet til roboten overføres. Den nyeste fastvaren som er lastet ned på Litter-Robot, vil bli beholdt etter en fabrikktilbakestilling for å sikre riktig drift.

Når enheten er slått PÅ, trykker du samtidig på Syklus- og Avbryt-knappen i 3 sekunder for å utføre en fabrikktilbakestilling av Litter-Robot. LED-indikatorlampen vil blinke rødt, og det vises instruksjoner på LCD-skjermen til Litter-Robot for å bekrefte og fullføre prosessen.

Sensorer og teknologi
Kattesensorer

RFID-sensor
Litter-Robot 5 er utstyrt med en sensor som registrerer Whisker PetTag-tilbehøret når det nærmer seg enheten. Se PetTag på side 33 for å lære mer.

Gardinsensor
Litter-Robot 5 er utstyrt med en gardinsensor som ser nedover over kuleåpningen og inn i kulen, og som registrerer når en katt går inn i eller ut av kulen. Hvis gardinsensoren aktiveres under en syklus, vil kulen stoppe. Etter 15 sekunder uten ytterligere aktivering vil rotasjonen av kulen gjenopptas. Hvis enheten ikke kjører syklusen sin, sjekk rammen for rusk (kattehår, støv osv.) Det kan forstyrre gardinsensoren. For å løse dette tørker du forsiktig av rammen og gardinsensorlinsen med en ren, tørr mikrofiberklut.

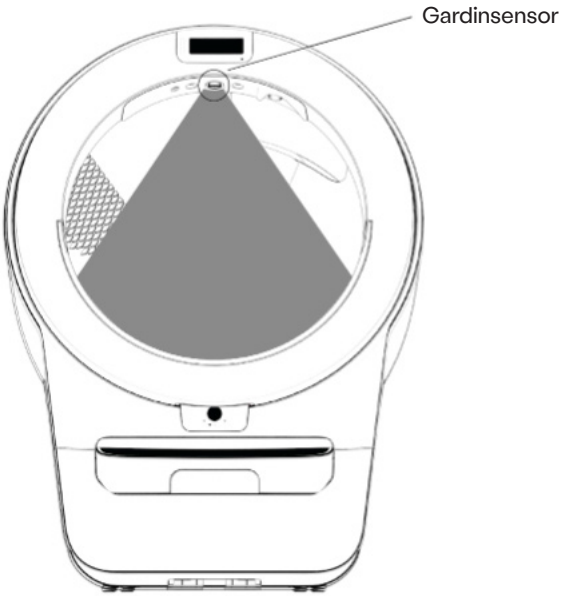

SmartScale®


Litter-Robot 5 er utstyrt med SmartScale-vektsensorer plassert i bunnen av enheten som brukes til å registrere og veie katten i kulen mens den er i hjemposisjon. Hvis det registreres ytterligere vekt under en syklus, vil kulen stoppe. 15 sekunder etter at den ekstra vekten er borte, vil rotasjonen av kulen gjenopptas. Vektsensorene brukes også til å veie avfall etter hvert besøk, og denne informasjonen er synlig i Whisker-appen.

Merk at hver gang enheten slås på eller ved fullføring av en rengjøringssyklus, måler vektsensorene enhetens vekt og bruker den som en grunnlinje, eller «null». SmartScale kan «nullstilles» når som helst ved å trykke på Avbryt-knappen.

Trykk på Avbryt-knappen for å nullstille SmartScale etter at du har gjort noe som påvirker enhetens vekt, for eksempel å tilsette kattesand eller tømme avfallsskuffen. Vær forsiktig så du ikke hviler på enheten når du trykker på knappen, ellers vil vekten din påvirke avlesningen.

Kattetilstedeværelsessensor for avfallsskuff

Litter-Robot 5 er utstyrt med en bevegelsessensor for kattetilstedeværelse som overvåker avfallsskuffen. Hvis bevegelsessensoren registrerer bevegelse i avfallsskuffen mens den er i hjemposisjon, vil enheten rotere kulen til en posisjon slik at avfallsporten gir utgang fra avfallsskuffen.

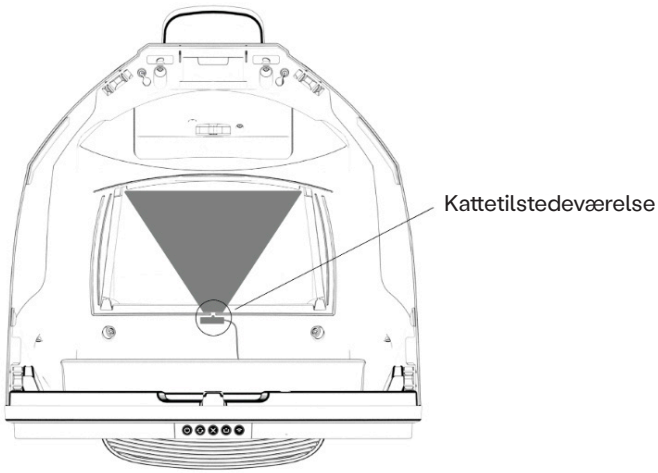


Avfallssensorer

Indikator for full skuff (DFI)

Litter-Robot 5 er utstyrt med en avstandssensor som ser nedover fra toppen av enheten og som brukes til å registrere avfallsnivået i avfallsskuffen. Under hver rengjøringssyklus vil DFI-sensoren måle avfallsnivået i avfallsskuffen når avfallsporten passerer over avfallsskuffen. LED-indikatorlampen vil blinke gult når avfallsskuffen er nesten full, og blinke rødt når skuffen er full.

- Etter første gang enheten kjører en syklus og DFI-sensoren registrerer at skuffen er full, vil roboten fortsette å kjøre automatisk. Dette gir avfallet i skuffen en mulighet til å sette seg.
- Etter andre gang enheten kjører en syklus og DFI-sensoren registrerer at skuffen er full, vil roboten fortsette å kjøre automatisk, men LED-indikatorlampen vil etter syklusen endres til å blinke rødt for å indikere at skuffen er full.
- Etter tredje gang enheten kjører en syklus og DFI-sensoren registrerer at skuffen er full, vil roboten ikke lenger kjøre automatisk, kattens vekt vil ikke lenger måles, og LED-indikatorlampen vil fortsette å blinke rødt.

Sjekk eller tøm avfallsskuffen, og trykk deretter på Avbryt-knappen for å nullstille indikatoren. Trykk kort på Avbryt-knappen for å nullstille SmartScale. Merk at SmartScale også automatisk nullstiller seg selv etter hver rengjøringssyklus.

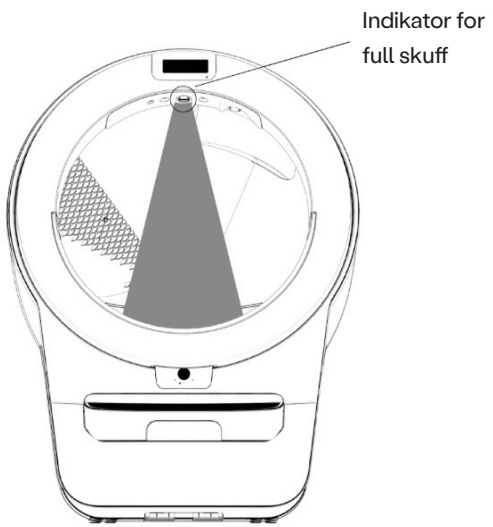

WasteID™
Litter-Robot 5 er utstyrt med WasteID som registrerer hva slags toalettbesøk som skjedde og når den skal sykle.
Syklusforsinkelse gjelder kun for urinbesøk med mindre WasteID-bryteren er slått av. Hvis veksleknappen er deaktivert, vil den valgte syklusforsinkelsen gjelde for både urin- og avføringsbesøk.

LitterLevel®-sensor
I tillegg brukes avstandssensoren til å måle sandnivået i kulen. Hvis enheten er koblet til via Whisker-appen, vil den sende et varsel når sandnivået er over eller under en spesifisert terskel.

Hall-effektsensor
Litter-Robot 5 er utstyrt med en Hall-effektsensor i bunnen. Denne sensoren reagerer på magneter som er bygd inn i kule-girsporet for å overvåke den nøyaktige rotasjonen til kulen.

Teknologi

AI-drevet dobbeltkamerasystem
Kun tilgjengelig på Pro-modellen

Litter-Robot 5 Pro er utstyrt med doble 1080p HD-kameraer med nattsyn som lar deg overvåke kattene dine hvor som helst. Frontkameraet bruker AI-drevet ansiktsgjenkjenning for å identifisere hver katt i husholdninger med flere katter og gi individuell innsikt. Det innvendige kameraet fanger opp aktivitet inne i kattetoalettet og gir visuelle referanser som kan hjelpe deg med å oppdage uregelmessigheter eller endringer i toalettatferd/-vaner. Kameraene kan slås av/på via Whisker-appen.

Grunnleggende kamerafunksjoner som videostrømming i sanntid (begrenset) og innspilte hendelser er inkludert gratis i Whisker-appen. Forbedrede kamerafunksjoner som AI-drevet ansiktsgjenkjenning og økt innholdslagring låses opp ved å abonnere på Whisker+ i Whisker-appen.

Kameraets LED-indikatorlampe

Det er en liten LED-indikator ved siden av det ytre kameraet

- **Fast hvitt:** på nett og klar
- **Blinkende blått:** oppsettmodus (førstegangsoppsett, fastvareoppdatering osv.)
- **Blinkende grønt:** opptakshendelse
- **Blinkende gult og blinkende rødt:** tilsyn kreves

Hvordan det fungerer

Vi vet at du som dyreeier elsker katten din og kanskje vil vite hva den gjør når du ikke er hjemme. Det innebygde kameraet vil ta opp videohendelser av kattene dine og kan til og med identifisere spesifikke katter i hjemmet (med Whisker+), og merke videoer for hvert kjæledyr, slik at du enkelt kan finne og se videoer av hver enkelt av de pelskledde vennene dine! Her er litt informasjon om hva du kan forvente:

Direktevideo

Whisker-kameraet strømmer video i høy oppløsning (1080p). Det har god ytelse i svakt lys for å overvåke kjæledyrene dine dag og natt.

Hendelsesopptak

Kameraet vil automatisk registrere når det er et katteansikt i bildet, og starte opptaket. Du kan få tilgang til en videologg for hver katt som registreres av kameraet til Litter-Robot, fra Whisker-appen.

Katteidentifikasjon (Whisker+)

Kameraet vil forsøke å identifisere katten din basert på kattens unike kjennetegn. Noen ganger kan identifikasjonen vår være feil. Hvis du legger merke til dette, kan du korrigere ID-en ved hjelp av rullegardinlisten på siden for kamerahendelser. Du kan også bli proaktivt bedt i appen om å identifisere bestemte kjæledyr. Dette vil hjelpe oss med å forbedre systemets ytelse, slik at vi bedre kan identifisere kattene dine fremover. Det vil også bidra til å trene maskinlæringsmodellen vår på hvordan forskjellige katter ser ut rundt om i verden.

Mulighet for å ta opp all bevegelse

Kameraet kan også stilles inn til å ta opp alle bevegelseshendelser, enten det er en katt til stede eller ikke. Hvis du vil se alle bevegelseshendelser, kan du endre denne innstillingen i Whisker-appen.

Whisker-appen

Whisker-appen tilbyr tilpassbare programmeringsalternativer for Litter-Robot din, praktisk fra telefonen din. Du kan overvåke og kontrollere Litter-Robot din, motta varsler, få innsikt i kattens bruk av kattetoalettet og mer.

Installere Whisker-appen:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på Litter-Robot.
2. Last ned Whisker-appen fra App Store eller Google Play.
3. Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.
4. Når Litter-Robot er koblet til Wi-Fi, vil LED-indikatorlampen lyse fast hvitt.

Skann QR-koden nedenfor for å
laste ned Whisker-appen

Automatisk nattlys

Selv om katter generelt har utmerket syn, kan aldring og sykdom redusere evnen deres til å se under dårlige lysforhold. Litter-Robot leveres med LED-nattlysfunksjon aktivert. Når lyssensoren, som er plassert i kontrollpanelet, registrerer dårlige lysforhold, slås nattlyset på automatisk.

Whisker-appen gir deg muligheten til å slå det automatiske LED-nattlyset av eller på, samt tilpasse lysinnstillinger som lysstyrke og farge.

Hvilemodus

Denne modusen lar deg deaktivere kattesensoren(e) i en angitt tidsperiode, slik at enheten ikke vil gå i syklus automatisk. Hvilemodus er nyttig for enheter som er plassert på soverom eller i områder der du kanskje ikke vil at enheten skal gå i sykluser i en viss periode på dagen.

Whisker-appen tilbyr tilpassbare programmeringsalternativer for søvnmodus.

Kontrollpanellås

Kontrollpanellås deaktiverer knappefunksjoner for å forhindre uønskede endringer. Litter-Robot fungerer normalt i automatisk modus. Et langt trykk på av/på-knappen i 3 sekunder vil deaktivere låsingen av kontrollpanelet.

Når enheten er slått PÅ, kan du låse eller låse opp kontrollpanelet fra Whisker-appen ved å velge enheten din og navigere til kontrollene.

Innstilling av syklusforsinkelse

Syklusforsinkelsen er tiden som går fra katten din forlater kulen til enheten starter en rengjøringssyklus. Den kan stilles inn til en hvilken som helst tid mellom 3–30 minutter. Standard syklusforsinkelse er 7 minutter. Du kan tilpasse disse innstillingene i Whisker-appen.

Reduser syklusforsinkelsen hvis det er viktig å minimere lukt og/eller tiden avfall er tilgjengelig for andre kjæledyr, som for eksempel hunder. Å redusere syklusforsinkelsen kan imidlertid redusere rengjøringseffektiviteten hvis klumpene ikke har nok tid til å stivne. Forleng syklusforsinkelsen når du bruker klumpende kattesand av lavere kvalitet som krever mer tid å absorbere.

Whisker+

Lås opp det fulle potensialet til din Litter-Robot.

Hos Whisker tror vi at en ren kattedo bare er begynnelsen. Med Whisker+, en medlemstjeneste, får du tilgang til forbedrede funksjoner og kraftig innsikt rett i Whisker-appen din, som hjelper deg med å forstå og ta vare på katten din bedre.

Whisker+ gir deg:

- Visualisering av varighet og klokkeslett: se hvor mye tid kjæledyret ditt tilbringer i Litter-Robot og når de er på besøk for å bedre forstå vanene deres.

- Dypere historiske data: Få tilgang til aktivitetshistorikk og trender, noe som gir deg et langsiktig bilde av kattens vaner.

- Personlig historiefortelling: motta rapporter som oversetter kattens data til klare, skrevne historier.

- Utvidet datalagring*: Lagre flere videoklipp, hendelsesopptak og atferdslogger sikkert uten begrensninger, slik at du aldri mister verdifull informasjon.

- Forbedret gjenkjenning av flere katter*: Avansert ansiktsgjenkjenning med kunstig intelligens forbedrer nøyaktigheten ved identifisering av hver av kattene dine, perfekt for husholdninger med flere katter.


*Ikke tilgjengelig på alle modeller; tilgjengeligheten kan variere

Se Whisker-appen for de nyeste funksjonene og medlemskapsalternativene.

Sikkerhetsfunksjoner

Panser - full dekning

Panseret fungerer som et deksel og beskyttelse for avfallsåpningen mens kulen roterer. Kulen vil ikke rotere uten at panseret er montert.

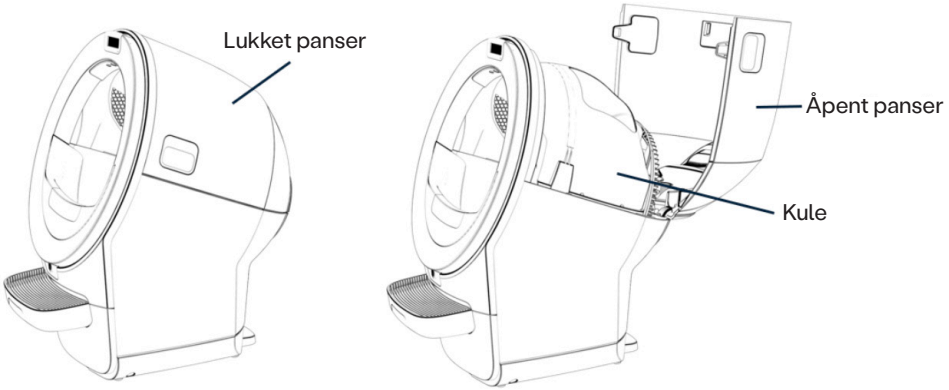

OmniSense® kattedeteksjonssystem

Litter-Robots kattesensorsystem er en kombinasjon av optiske sensorer og vektsensorer som oppdager at katten din prøver å gå inn i enheten under en syklus. Hvis en katt prøver å komme inn i enheten under en syklus, vil kulen stoppe og LED-indikatorlampen blinke rødt, noe som indikerer at syklusen har blitt avbrutt. Syklusen vil ikke gjenopptas før 15 sekunder etter at katten ikke lenger er oppdaget.


Litter-Robot er også utstyrt med en bevegelsessensor som overvåker avfallsskuffen. Hvis det oppdages bevegelse i avfallsskuffen når kulen er i utgangsposisjon, vil enheten rotere kulen til en posisjon slik at avfallsåpningen gir utgang fra avfallsskuffen.

Deteksjon av hindringer

Litter-Roboten er utstyrt med sensorer for hindringsdeteksjon på begge sider av avfallsskuffen for å sikre kattens sikkerhet mens den bruker Litter-Roboten. Disse sensorene overvåker potensielle klemforhold til enhver tid.

Hvis en potensiell hindring oppdages under sykling, vil kulen stoppe og trekke seg tilbake kort. Etter en kort pause vil enheten forsøke å fortsette syklusen.
Mens kulen trekkes tilbake, vil LED-indikatorlampen blinke rødt. Hvis kulen ikke klarer å fortsette syklusen etter flere forsøk, vil kulen stoppe og LED-indikatorlampen vil blinke rødt.
Merk: Sørg for at de doble klypestengene er fri for overflødig kattesand.

Hvis kulen er i stand til å fullføre en rengjøringssyklus etter å ha opplevd en blokkering, vil kontrollpanelet gå tilbake til klarmodus (fast hvit LED-indikatorlampe). Enheten vil fortsette å fungere i automatisk modus.

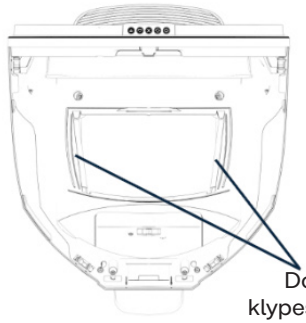

Overbelastet klode

Hvis kulen setter seg fast eller overbelastes under rotasjon, vil motoren stoppe og trekke seg tilbake kort. Etter en kort pause vil enheten forsøke å fortsette syklusen.

Hvis kulen ikke klarer å fortsette syklusen etter flere forsøk, vil kulen stoppe og LED-indikatorlampen vil blinke rødt.

Hvis kulen klarer å fullføre en rengjøringssyklus etter å ha opplevd en fastkjøring eller overbelastningstilstand, vil kontrollpanelet gå tilbake til klarmodus (konstant hvit LED-indikatorlampe). Enheten vil fortsette å fungere i automatisk modus.

Hvis LED-indikatorlampen indikerer en fastkjørt eller overbelastet feil, slå av enheten og fjern panseret og kulen. Sjekk for blokkering av gir/motor. Sett sammen enheten igjen og kontroller at det er riktig kattesandnivå, og sørg for at enheten ikke er overfylt med kattesand. Slå på enheten. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til Whiskersupport.com for mer informasjon.

Ekstrautstyr

Tilgjengeligheten av Litter-Robot 5-tilbehør kan variere.

LitterHopper®

Litter-Robot 5 LitterHopper® doserer automatisk fersk kattesand i Litter-Robot 5, og sørger for at sandmengden er optimal for kattens bruk. Få tilbake tiden og nyt ekstra bekvemmelighet med denne håndfrie løsningen for påfyll av kattesand.

Rampe

Litter-Robot kan utstyres med en rampe som passer på forsiden av enheten din, noe som gjør den mer tilgjengelig for kattunger eller eldre katter. Merk: Kattunger må veie minst 1,36 kg for å kunne bruke enheten på en trygg måte. Den teksturerte rampeoverflaten bidrar til å redusere sporing av søppel og gir en jevn inn- og utgang.

PetTag (eksklusiv funksjon for LR5 Pro)

PetTag er et lett RFID-aktivert halsbånd som kobles til Litter-Robot 5 Pro for å identifisere hver av kattene dine nøyaktig og spore dem hvis de forsvinner. Ved å koble besøksdata til riktig kjæledyr, gir PetTag tydeligere innsikt, bedre sporing og mer trygghet, alt sømløst i Whisker-appen din.

*Kun tilgjengelig på Pro-modellen

Rammebeskyttelse

Litter-Robot leveres med et gjerde som hjelper med å holde kattesand eller urin inne i kulen for katter som graver eller urinerer nær kulens åpning. Hvis katten din ikke graver eller urinerer nær fronten, og du foretrekker en bredere åpning, kan du fjerne gjerdet og installere det valgfrie beskyttelsestilbehøret for kanten. Når du bytter mellom gjerdet og rammevernet, må du sørge for at de er ordentlig festet i de angitte utsparingene.

Backup-batteri

Litter-Robot kan utstyres med et backupbatteri. Dette oppladbare 12-volts batteriet (1,3 ampere-time kapasitet) lar enheten fortsette å virke under strømbrudd. Når strømmen til Litter-Robot brytes, bytter enheten automatisk til reservebatterimodus.

Merk: I batterireservemodus vil noen funksjoner være deaktivert for å spare energi. Deaktiverte funksjoner kan inkludere kameraer, Wi-Fi, PetTag, LitterHopper, nattlys og LCD-skjerm, avhengig av modellen. Kulen kan også rotere med lavere hastighet i reservebatterimodus for å spare energi, avhengig av modellen.

Batterilommen og kontaktene er plassert i motorrommet på basen.
Reservebatterisett kan bestilles fra Litter-Robot.com eller Whisker.com. Merk: Bruk av tilbehør som ikke selges på Litter-Robot.com, Whisker.com eller noen av våre autoriserte forhandleres nettsteder er ikke godkjent eller anbefalt av Whisker. Whisker er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som oppstår ved bruk av tilbehør som ikke er fra Whisker. Eventuelle modifikasjoner eller uautorisert bruk av din Litter-Robot kan ugyldiggjøre garantien.

Bruk og stell

Montering av avfallsskuffens poser


Litter-Robot leveres med gratis poser inkludert i skuffen. Disse posene er designet for nøyaktige avlesninger av avfallsnivå og har snorer for enkel avhending.

Litter-Robot krever ikke spesielle poser til avfallsskuffen, men hvite poser fungerer best. Kunder bruker ofte hvite kjøkkensøppelsekker på 37,85–49,21 liter eller store hvite plastposer

til dagligvarer. Vær oppmerksom på at avfallsnivåavlesningene kan være unøyaktige når du bruker en mørk pose, spesielt når skuffen er tom. Etter hvert som klumper begynner å samle seg i skuffen, vil avlesningene bli mer nøyaktige.

1. Åpne en ny pose til avfallsskuffen.
2. Pakk kantene på posen over kanten av avfallsskuffen.
3. Skyv resten av posen inn i bunnen av avfallsskuffen, og skyv deretter avfallsskuffen igjen.

Karbonfilter

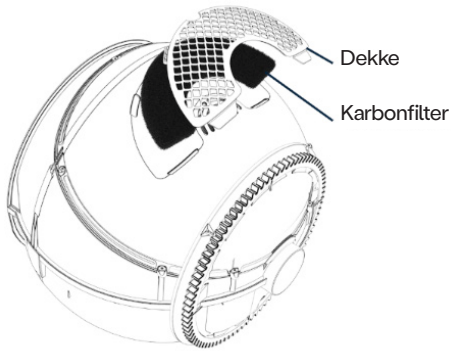

Litter-Robot er utstyrt med en fleksibel karbonfiltermatte som er installert på den ytre bunnen av kulen. Dette filteret sitter rett over avfallsskuffen for å absorbere lukt. Et langt trykk på Avbryt-knappen i 3 sekunder vil aktivere en syklus som roterer kulen til filterutskiftningsposisjonen. I denne posisjonen vil karbonfilter-/OdorTrap-holderen nederst på kulen vende oppover, noe som gjør det enkelt å bytte ut karbonfilteret eller OdorTrap. Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å bekrefte og aktivere syklusen. Bytt ut karbonfilteret etter behov. Ved normal bruk bør ett filter vare i omtrent 1 måned. Karbonfilteret er ikke nødvendig for at enheten skal fungere.

Utskiftbare karbonfiltre og annet luktabsorberende tilbehør kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.


Valgfri OdorTrap®-holder og -pakker

Oppgrader til den ultimate luktbeskyttelsen ved å bytte ut karbonfilteret ditt med vår revolusjonerende OdorTrap. OdorTrap-holderen vår klikkes rett inn i Litter-Robot 5-filterdekselet og har plass til opptil tre OdorTrap-pakker. Pakkene erstatter standard karbonfilter og sitter rett over avfallsskuffen for å eliminere lukt. OdorTrap-pakker selges separat og er ikke nødvendige for at enheten skal fungere. Vi anbefaler å bytte ut OdorTrap-pakkene hver 2.-4. uke for optimal ytelse.

For maksimal luktkontroll, bruk både et karbonfilter og OdorTrap-pakker: karbonfilteret kan plasseres i det dedikerte filterdekselet, mens OdorTrap-pakkene kan plasseres løst i avfallsskuffen, under avfallsskuffens pose. OdorTrap-holderen og OdorTrap-pakkene kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Bunnforseglingsstrimler

Litter-Robot er utstyrt med børstelignende tetningslister både på toppen og bunnen av basen. Disse tetningsstripene bidrar til å holde på lukt i avfallsskuffen.

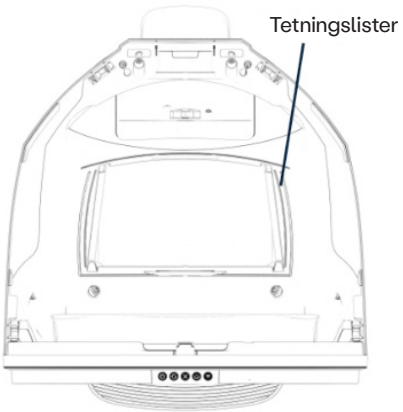

Skift ut tetningslistene når du merker at de er slitt flate eller løsner. Få tetningslistene til å vare lenger ved å klippe løse kanter mellom utskiftinger. Vær forsiktig så de ikke blir våte når du rengjør bunnen, ellers kan de begynne å flasse. Reserveforseglingsstrimler kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Tømming av Litter-Robot


1. Trykk på tømknappen for å rotere kulen med klokken, slik at søppelet faller gjennom avfallsåpningen og ned i avfallsskuffen for enkel avhending.
2. Hvis det blir igjen søppel i kulen, feies granulatet mot avfallsåpningen.
3. Trykk på Tømmeknappen for å returnere kulen til hjemposisjonen.

VIKTIG: Hold overvåking og forhindre at katten din kommer inn under tømningssyklusen, da enheten kanskje ikke oppdager katten din uten kattesand.

Rengjøring av kulen

Vi anbefaler å grundig rengjøre innsiden av kulen hver én til tredje måned. Regelmessig rengjøring og vedlikehold er viktig for å sikre at Litter-Roboten varer lenge og har god ytelse.

1. Trykk kort på tømmeknappen for å rotere kulen med klokken, slik at søppelet faller gjennom avfallsåpningen og ned i avfallsskuffen for enkel avhending. Fei eventuelt gjenværende søppel mot avfallsåpningen. Trykk deretter på tom for å returnere kulen til utgangsposisjonen. Sørg for at alt søppel er fjernet fra Kulen – vått søppel blir til sølete leire!
2. Slå av Litter-Robot og trekk ut støpselet til enheten.
3. Fjern tilbehør: Hvis du har installert tilbehør, for eksempel søppelbeholderen, gjerdet, beskyttelsesdekselet eller skjoldet, fjern det.
4. Åpne panseret: trykk på og slipp panserutløserlåsen på begge sider av panseret, løft deretter og roter panseret til åpen posisjon.
   Merk: For å fjerne kulen trenger ikke panseret å løsnes helt fra Litter-Robot. Om ønskelig kan imidlertid panseret fjernes ved å rotere det til en 45-graders vinkel og løfte det oppover. For å feste den igjen, juster den i samme 45-graders vinkel og senk den på plass.
5. Fjern kulen: Bruk håndtaket til å løfte kulen av basen.
6. Fjern karbonfilteret eller OdorTrap®-holderen.
7. Rengjør kulen med Whisker rengjøringsspray eller våtservietter, eller med vann og en mild såpe. Det finnes ingen elektroniske komponenter i kulen som kan bli skadet av såpe og vann. Hvis kulen har blitt ekstremt skitten, kan den bløtlegges og rengjøres med vannslange (ikke fukt bunnen).

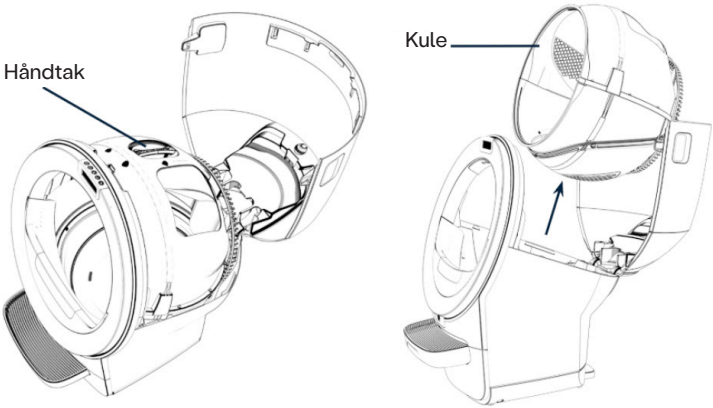

8. La kulen tørke helt før du monterer den tilbake på basen og lukker panseret (se side 35). For en rask oppfriskning kan du bruke Whisker-rengjøringsservietter eller en engangsklut til å tørke av innsiden og den øvre halvdelen av kulen (uten å fjerne kattesanden). Du kan også rotere kulen manuelt til en posisjon der kattesanden er bak skjermen, slik at du får tilgang til den fleksible kuleinnerforingen for punktrengjøring. Litter-Robot kan deretter brukes nesten umiddelbart, siden den tørker nesten umiddelbart.


Whisker-rengjøringsspray og våtservietter kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

Rengjøring av avfallsskuffen

1. Trekk ut avfallsskuffen.
2. Rengjør avfallsskuffen med Whisker rengjøringsspray eller våtservietter, eller med såpe og vann.


Rengjøring av trinnmatten

Litter-Robot er utstyrt med et avfallsskufftrinn som gir økt enkel tilgang. Plattformen på trinnet har en svart gummimatte som hjelper med å fange opp kattesand når katten din forlater kulen. Trappematten kan fjernes under rengjøring. For å fjerne, klyp tak i en av kantene på matten og dra opp til de tre tappene på undersiden av matten løsner. Trappematten kan vippes opp ned for å løsne løst kattesand, eller skylles med såpe og vann. Vent til matten tørker før du monterer den sammen igjen. For å montere matten igjen, juster de tre monteringspinnene, plasser matten på trinnet og skyv den godt ned til den sitter ordentlig på plass.
Reservematter for trinn kan bestilles på Litter-Robot.com eller Whisker.com.

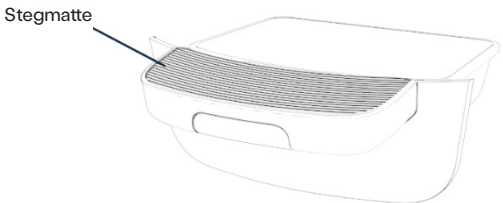


Rengjøring av basen

- Aldri senk, spray eller bløtlegg basen eller kontrollpanelet. Basen og kontrollpanelet inneholder sensorer og elektronikk.
- Tørk av overflatene på basen med en klut fuktet med et desinfeksjonsmiddel. Hvis du bruker spray, spray vekk fra basen direkte på en klut eller et papirhåndkle, slik at desinfeksjonsmiddelet ikke kommer på elektronikken.
- Ikke bruk blekemiddel.
- Tørk forsiktig av gardinsensorlinsen øverst på rammen med et rent og tørt mikrofiberklut.

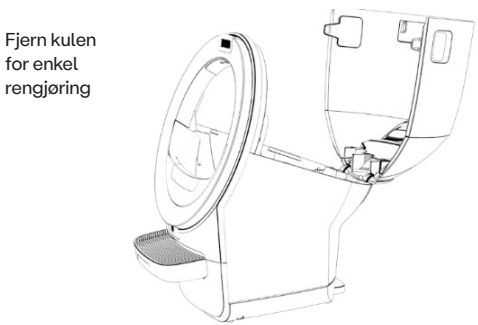


Installere kulen på nytt

1. Sørg for at kulenøkkelen er installert på baksiden av globen og orientert med den rektangulære åpningen opp.

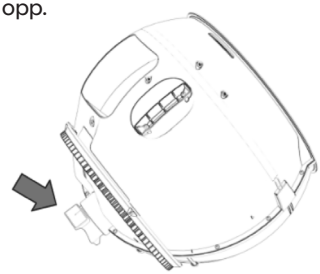

2. Mens du holder nøkkelen på plass, løft kulen og plasser den tilbake i basen. Nøkkelen må falle helt ned i lommen. Plasser kulen på basen i omtrentlig hjemposisjon. Ved å holde kulen i håndtaket og skyve den tilbake i basen, vil den justeres omtrent i utgangsposisjon.
3. Sørg for at baksiden av kulen sitter plant i den bakre lagerlommen og at tannhjulssporet er koblet til motorgiret.
4. Roter panseret nedover med lett trykk på sidene slik at panseret omslutter kulen. Dette vil bidra til å sikre riktig justering av panserets låser i forhold til bunnen. Trykk ned på panseret ovenfra og sørg for at panseret har låst seg på plass og at panseret er sikkert.

Merk: Enheten vil ikke kjøre uten at panseret er montert.

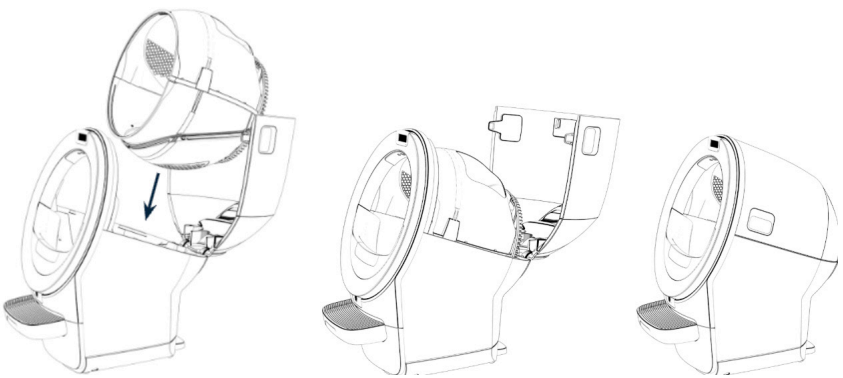

Ofte stilte spørsmål

Vil katten min faktisk bruke Litter-Robot?
Litter-Robot er designet for å være så kattevennlig som mulig, med QuietSift®-teknologi som minimerer støy under rengjøringssyklusen. Litter-Roboten er designet for å være så kattevennlig som mulig, med QuietSift®-teknologi som minimerer støy under rengjøringssyklusen. Rengjøringssyklusen starter bare minutter etter at katten din har gått ut. Med den nye WasteID-algoritmen vil rengjøringssyklusen starte omtrent 30 sekunder til 1 minutt etter at bæsj er oppdaget. Hvis du foretrekker en lengre ventetid for sky katter, kan du fortsatt stille inn syklusforsinkelsen på opptil 30 minutter. Med litt tålmodighet og oppmuntring vil de fleste katter raskt tilpasse seg Litter-Robot. Syklusforsinkelsen fungerer forskjellig avhengig av om luktkontrollbryteren for WasteID er på eller av. WasteID luktkontroll på: Den valgte syklusforsinkelsen gjelder kun for urinprøver. Avføringsbesøk bruker den raskere WasteID-syklusen. WasteID luktkontroll slå av: Den valgte syklusforsinkelsen gjelder for både urin- og avføringsbesøk. Luktkontrollbryteren for WasteID styrer om den raskere WasteID-syklusen brukes for avføringsbesøk. Den kan slås av eller på, men syklusforsinkelsen kan ikke deaktiveres. I stedet kan du velge en syklusforsinkelse mellom 3 og 30 minutter.

Hvordan kan jeg venne katten min til Litter-Robot?
Se avsnittet ovenfor, «Introdusere katten din for Litter-Robot», for en fullstendig trinnvis veiledning. Kort sagt, det er best å gå gradvis over – la Litter-Robot være avslått i starten, plasser den i nærheten av kattens gamle kattedo, og bland inn en liten mengde brukt kattesand for å gjøre duften kjent og innbydende.

Kan kattunger bruke Litter-Robot?
Ja. Litter-Robot bruker laser- og vektsensorteknologi for å oppdage når katten din går inn og ut av kulen, noe som utløser nedtellingstimeren og rengjøringssyklusen. SmartScale® vil ikke gjenkjenne kattunger som veier mindre enn 1,36 kg. Derfor kan kattunger som veier mindre enn 1,36 kg bruke Litter-Robot, men ikke i automatisk modus. Inntil de veier nok, anbefaler vi å bruke Litter-Robot i «halvautomatisk» modus for å holde kattungen trygg og slippe å rote i kattedoen. For «halvautomatisk» modus, la Litter-Robot være avslått eller koblet fra strømnettet. Når du ser at kattungen din har brukt den, vent i omtrent 7 minutter til avfallet klumper seg sammen, slå den deretter på og trykk på Syklus-knappen for å utføre en rengjøringssyklus. Når syklusen er ferdig (ca. 2 minutter), slå av strømmen igjen.
Dette sikrer at kattungen din holder seg trygg mens den venner seg til Litter-Robot – og du trenger ikke å øse!

FORSIKTIGHET: La Litter-Robot være slått AV og start kun en rengjøringssyklus manuelt før du er sikker på at alle kattene i husstanden er tunge nok til å aktivere kattesensorsystemet. Slå den deretter av igjen. Fortsett denne overvåkede, halvautomatiske modusen til kattungene har lagt på seg nok i vekt til å aktivere SmartScale®.

Kan store katter bruke Litter-Robot?
Ja. Litter-Robot 5 er egnet for katter som veier mellom 1,36 og 13,60 kg, inkludert store raser som Maine Coon-katter.

Hva om katten min ikke vil bruke Litter-Robot?
Kjøp med trygghet, vel vitende om at investeringen din er dekket av vår 90-dagers prøveperiode for hjemmebruk. Hvis du eller katten din ikke er fornøyd med Litter-Robot din, kan du returnere den for å få kjøpesummen refundert. Du må bare betale returfrakt. Besøk Whiskerreturns.com for mer informasjon. Hvis du har kjøpt Whisker-produktet ditt gjennom en tredjepartsforhandler, må du koordinere returen direkte med den forhandleren.

Er Litter-Robot trygg for katten min?
Ja, Litter-Robot ble designet med kattens sikkerhet i tankene. Litter-Robot har forbedret sikkerhetsteknologi kjent som Omnisense® kattedeteksjonssystem som bruker optiske sensorer, vektsensorer og hindringsdeteksjonssensorer for forbedret kattedeteksjon. Hvis katten din prøver å komme inn i kulen mens den roterer, vil Litter-Robot stoppe umiddelbart. Når katten din forlater trinnet eller kulen, vil Litter-Robot vente i 15 sekunder før den prøver å gjenoppta syklusen. Se Omnisense kattedeteksjonssystem på side 31.

Vil kulen snurre seg mens katten min er inne?
Nei, Globen vil ikke snu seg mens katten din er inni. Omnisense®-kattedeteksjonssystemet utløses hver gang en katt kommer inn i eller kommer inn i kulen igjen, og tilbakestiller nedtellingstimeren for å forhindre at rengjøringssyklusen starter i ytterligere 7 minutter som standard eller syklusforsinkelsen du velger i Whisker-appen.

Hva skjer hvis kulen blokkerer?
Hvis kulen setter seg fast eller det oppstår en overbelastningstilstand, vil enheten oppdage

tilstanden med vårt overbelastningsdeteksjonssystem (se side 32). I tillegg er Litter-Robot utstyrt med Pinch Bars-sensorer i rennen. (Se side 32).

Krever Litter-Robot spesialsand?
Nei, Litter-Robot krever ikke spesialsand. Litter-Robot fungerer bra med nesten all klumpende eller øsbar kattesand. Vi anbefaler kattesand som er spesielt utviklet for Litter-Robot, inkludert GreatLitter. Gjennomsiktig eller hvitfarget kattesand (oftest sett i krystallsand) kan påvirke nøyaktigheten til LitterLevel® og Drawer Full Indicator (DFI) i Litter-Robot. Litter-Robot er ikke kompatibel med kattesand som er strengt absorberende, ikke-klumpende, løst klumpende, avisbasert eller trebaserte pellets.

Hvor mye kattesand skal jeg legge i Litter-Robot?
Omtrent 4 liter kattesand etter volum, ikke vekt – vekten av kattesand varierer. Fyll kulen gjennom den sirkulære åpningen med klumpete kattesand til den møter den hevede MAX-fyllelinjen når den er flatt ut. Vær forsiktig så du ikke overfyller kulen.

Hvor ofte trenger jeg å legge til kattesand?
Litter-Robot bruker kattesand svært effektivt siden det patenterte silesystemet bare fjerner klumpene. Vi anbefaler å sjekke kattesandnivået mot den hevede MAX-fyllingslinjen (på den fleksible kuleinnerforingen) hver gang du tømmer avfallsskuffen, som er omtrent én gang i uken for én katt eller to ganger for flere katter. Vær forsiktig så du ikke overfyller kulen.

Er støv et problem med den hyppige rotasjonen av kulen og bevegelsen av søppel?
Nei, Litter-Robot er utstyrt med en støvfri sildesign som lar kattesanden siles tilbake gjennom silen under en rengjøringssyklus uten å lage for mye støv.

Hvor ofte må jeg tømme avfallsskuffen?
Dette avhenger av antall og størrelse på kattene dine. For to katter av gjennomsnittlig størrelse er to ganger per uke typisk. For én katt er én gang i uken vanligvis tilstrekkelig.

Hvor ofte må jeg rengjøre innsiden av kulen?
Dette avhenger av dine personlige preferanser og kattens oppførsel. Vi anbefaler å rengjøre innsiden av kulen hver én til tredje måned. Se bruk og vedlikehold på side 36.

Hvordan rengjør jeg utsiden av Litter-Robot?
Det er enkelt å rengjøre Litter-Robots utside. Fjern først kulen, panseret og avfallsskuffen; spray eller tørk dem av med Whisker-rengjøringsmiddel eller med mild såpe og vann; eller ta dem med ut for grundig rengjøring med hageslangen. Alle andre overflater kan tørkes av, men bør ikke senkes ned i vann.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg kameraene på Litter-Robot 5 Pro i Whisker-appen?
Kameraene er aktivert som standard. For å slå av kameraet, åpne Whisker-appen, gå til Litter-Robot-enheten din, trykk deretter på kameraet, og trykk deretter på «kontroller» i den nederste navigasjonslinjen. På den skjermen vil du se en av/på-knapp. Dette vil deaktivere direktesendt video samt opptak av hendelser.

Støtter Litter-Robot 5 Pro 5 GHz WiFi?
Ja. Litter-Robot 5 Pro kan brukes på enten 5 GHz eller 2,4 GHz WiFi-nettverk.

Bør jeg koble Litter-Robot 5 Pro til et 5 GHz- eller 2,4 GHz-nettverk?
Hvis du har både 2,4 GHz og 5 GHz tilgjengelig med WiFi-nettverket ditt, bør du prøve 5 GHz først. Det vil gi den beste kameraopplevelsen, med mindre forsinkelse og færre tapte bilder. Når det er sagt, har 2,4 GHz-nettverk lengre rekkevidde, så hvis roboten din er langt fra WiFi-ruteren din og du har problemer med å få en pålitelig forbindelse på 5 GHz, bytt til 2,4 GHz.

Kan Litter-Robot 5 Pro-kameraet skille kattene mine fra hverandre hvis de har samme farge/størrelse?
Kameraet vårt bruker syn for å identifisere kattene dine. Hvis kattene dine ligner på hverandre, er det mulig at systemet vårt kan ha problemer med å identifisere dem riktig. Det kan være nyttig om du svarer på eventuelle spørsmål i appen for å bekrefte hvilken katt som er hvilken, slik at AI-en vår kan lære og forbedre seg over tid.

Hvordan er kameragjenkjenningen til Litter-Robot 5 Pro forskjellig fra PetTag RFID-systemet? Trenger jeg begge deler?

De fleste husholdninger vil ikke trenge begge deler. Men hvis flere katter ser veldig like ut (for eksempel to helt svarte katter med samme øyenfarge), er det mulig at kameraet kan ha problemer med å skille dem fra hverandre. I disse tilfellene kan du ha nytte av å bruke PetTag i kombinasjon med kameraet.

Hva er inkludert gratis kontra med Whisker+?
Med Whisker+ får du tilgang til mer detaljert innsikt i kattens atferd. Dette inkluderer trender og historikk som går to år tilbake i tid, nye grafer som gjør det enklere å oppdage mønstre, og en daglig oppsummering som oppsummerer alt katten din gjorde i går.

Kan jeg dele tilgang til direktestrømming eller videoarrangementer med venner og familie?
For øyeblikket tilbyr vi ikke gjestekontoer eller visning fra noen annen konto enn kontoen som produktet er koblet til.

Prøveperiode i hjemmet og garanti

90-dagers prøveperiode hjemme
Kjøp med trygghet, vel vitende om at investeringen din er dekket av vår 90-dagers prøveperiode for hjemmebruk. Hvis du eller katten din ikke er fornøyd med Litter-Robot din, kan du returnere den for å få kjøpesummen refundert. Du må bare betale returfrakt. Besøk Whiskerreturns.com for mer informasjon.

Hvis du kjøpte Litter-Robot din gjennom en annen kilde enn Whisker, må du koordinere returen med den kilden i henhold til deres returpolicy.

Whisker-kundeopplevelse
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt med oss! Gå til Whiskersupport.com for å komme i gang og feilsøke.

Feilsøking på nett
Whiskersupport.com

Tekniske detaljer:

LR5 RF-spesifikasjoner	.	.	.
Frekvensbånd	MAX BW (kHz)	Modulasjon	MAX output power (watt)
2400–2483,5	2 000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400–2483,5	40 000	DSSS, OFDM	0,093000
Inne i kulen	38,10–48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Tekniske detaljer:

LR5 Pro RF-spesifikasjoner	.	.	.
Frekvensbånd	MAX BW (kHz)	Modulasjon	MAX output power (watt)
2400–2483,5	2 000	GFSK, 8-DPSK, P/4-DQPSK	0,007600
2400–2483,5	40 000	DSSS, OFDM	0,093000
Inne i kulen	38,10–48,26 cm	48,26 cm	45,72 cm

Forsiktig – bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig strålingseksponering.

FCC-uttalelser:

FCC del 15-erklæring:
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merk:
Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- «Retter eller flytt mottakerantennen.»
- «Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.»
- «Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.»
- «Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.»

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige parten for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Litter-Robot 5 modellnummer: LR5-0101 OG LR5-0301
Litter-Robot 5 Pro modellnummer: LR5P-0101 OG LR5-0301

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og RSS-standard(er) som er fritatt for lisens fra Industry Canada. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
For å sikre samsvar med FCCs krav til RF-eksponering må denne enheten installeres slik at det er minst 20 cm avstand mellom enheten og personer.


Whisker
1080 W Entrance Drive
Auburn Hills, MI 48326
877-250-7729


Samsvarer med FDAs ytelsesstandarder for laserprodukter, med unntak av samsvar med IEC 60825-1 utg. 3., som beskrevet i laservarsel nr. 56, datert 8. mai 2019.

Dette er et laserprodukt i klasse 1 i samsvar med IEC 60825-1:2014.

Dette laserproduktet er trygt under rimelig forutsigbare driftsforhold, inkludert bruk av optiske instrumenter for intrastrålevisning.

Denne enheten overholder følgende standarder:
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014/AM11:2021
EN 50689:2021

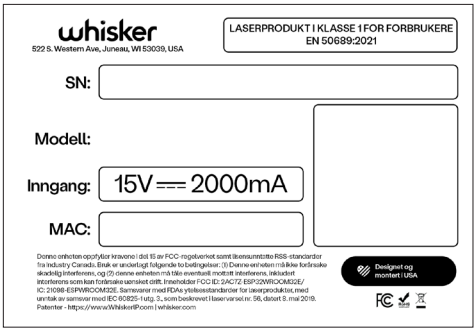
whisker
522 S. Western Ave, Juneau, WI 53039, USA
LASERPRODUKT I KLASSE 1 FOR FORBRUKERE
EN 50689:2021
SN:
Modell:
Inngang:
15V ⎓ 2000mA
MAC:
Designet og
montert i USA

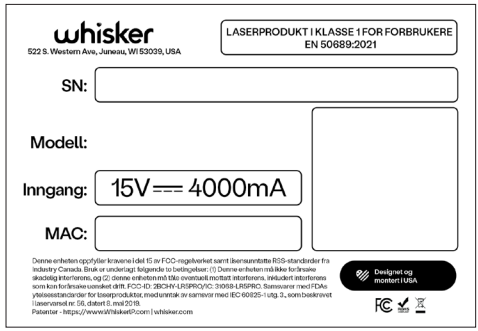
whisker
522 S. Western Ave, Juneau, WI 53039, USA
LASERPRODUKT I KLASSE 1 FOR FORBRUKERE
EN 50689:2021
SN:
Modell:
Inngang:
15V ⎓ 4000mA
MAC:
Designet og
montert i USA

whisker Litter-Robot® 5



1080 W Entrance Dr
Auburn Hills MI 48326
Whisker.com

Designet og montert i USA

LR5-8099