


# Quick start guide.

**litter-robot**  
by whisker

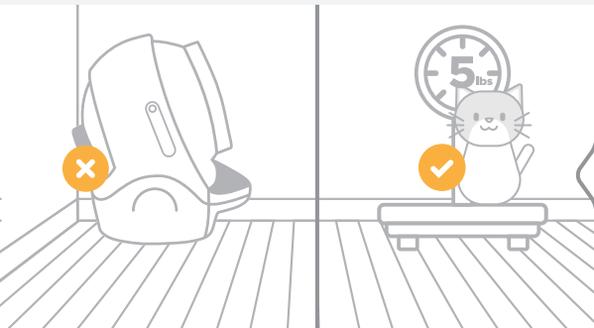

Never push the Litter-Robot against a wall or into a corner (must not be touching any walls).

Cats must weigh at least 2.5 kg to safely use the Litter-Robot in Automatic Mode.



For a complete guided online experience and tips on acclimating your cat, please scan the QR code or visit [litter-robot.com/gettingstarted](https://litter-robot.com/gettingstarted)

# 1

## Ensure proper placement



- ✓ If possible, place the Litter-Robot in the same location as the old litter box (at least during transition).
- ✓ Make sure the unit is indoors on a firm, level surface and in a cool, dry location.
- ✓ Place litter mats or rugs in front of the unit.

# 2

## Add litter



- ✓ Use clumping litter or litter beads and crystals that are small enough to pass through the screen.
- ✓ Add litter until it meets the raised fill line when spread flat (3.6-4.5 kg). Be careful not to overfill.



# 3


## Power on



- ✓ Insert the small plug end of the power cord into the socket on the back of the base.
- ✓ Plug the AC/DC adapter into a wall outlet.
- ✓ Press the Power button on the control panel.

# 4

## Download the app

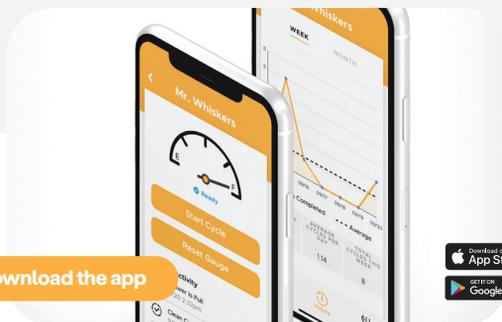

- ✓ **Litter-Robot Connect units only – look for the WiFi symbol on the control panel.** Download the Whiskers app and follow the onboarding instructions.



The Litter-Robot will now perform an initial clean cycle.

Need help? Visit [whiskersupport.com](https://whiskersupport.com)

# Control panel buttons



## Power

- ✓ Press and release the Power button  to turn the robot ON or OFF. The robot will begin a clean cycle when power is turned on.
- ✓ Press and hold, while at the home position, to enter night light setting mode.

## Cycle

### Cycle

- ✓ Press and release the Cycle button to start a clean cycle.
- ✓ If already cycling, press Cycle to pause; press again to resume a cycle.
- ✓ Press and hold, while at the home position, to enter sleep mode.

## Empty

### Empty

- ✓ Press and release the Empty button to start an empty cycle (empties all litter into the waste drawer).
- ✓ If already cycling, press Empty to pause; press again to cancel a cycle.
- ✓ Press and hold, while at the home position, to enter wait time setting mode.

## Reset

### Reset

- ✓ Press and release the Reset button to reset the cat sensor. (Do this after emptying the waste drawer, adding litter, etc.)
- ✓ If already cycling, press Reset to pause; press again to cancel a cycle.
- ✓ Press and hold, while at the home position, to enter control panel lockout.

# What do the lights mean?



## Flashing Blue

Waste drawer full



## Solid Yellow

Robot cycling



## Solid Red

Cat detected and wait time  
countdown initiated  
No action required or press  
Reset to cancel timing



## Solid Blue

Robot ready for use



## Solid Blue & Yellow

Sleep mode enabled, within  
specified sleep time



## Flashing Yellow

Cycle interrupted or  
bonnet removed  
Check for excess litter or  
check bonnet



## Flashing Red

Cat sensor fault  
Check for excess weight (such  
as too much waste or litter) and  
press Reset

## What's in the Box



Carbon filter



AC/DC power supply




(3) Waste drawer liners



Accessories  
(optional – sold separately or in bundle)

# Schnellstartanleitung

**litter·robot**  
by whisker

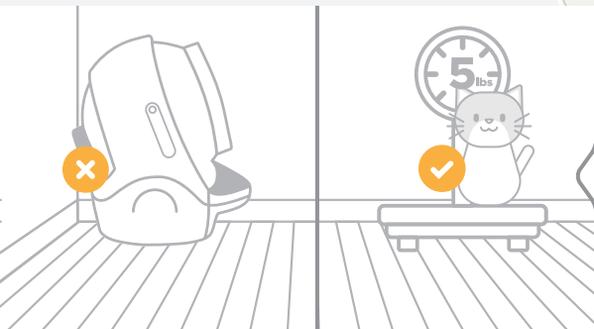

Schieben Sie den Litter-Robot niemals gegen eine Wand oder in eine Ecke (das Gerät darf keine Wand berühren).

Damit Sie den Litter-Robot zuverlässig im Automatikmodus betreiben können, müssen Ihre Katzen mindestens 2,5 kg wiegen.



Wenn Sie eine vollständige Online-Führung und Tipps erhalten möchten, wie Sie Ihre Katze an das Gerät gewöhnen, scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie [litter-robot.com/gettingstarted](http://litter-robot.com/gettingstarted)

# 1



## Sorgen Sie für den korrekten Aufbau


- ✓ Stellen Sie den Litter-Robot möglichst an den gleichen Ort wie die alte Katzentoilette (zumindest während der Übergangsphase).
- ✓ Sorgen sie dafür, dass das Gerät im Innenbereich, auf einer festen, ebenen Oberfläche und an einem kühlen, trockenen Ort steht.
- ✓ Legen Sie vor dem Gerät Auffangmatten oder -teppiche aus.

# 2



## Füllen Sie Katzenstreu ein

- ✓ Verwenden Sie klumpenbildendes Katzenstreu, Streukugeln oder -kristalle, sofern diese klein genug sind, um durch das Sieb zu fallen.
- ✓ Füllen Sie Katzenstreu ein, bis die ebene Oberfläche die Füllmarkierung erreicht (3,6..4,5 kg). Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gerät nicht überfüllen.

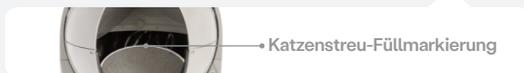

# 3



## Schalten Sie das Gerät ein

- ✓ Stecken Sie das kleine Steckerende des Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite der Basis.
- ✓ Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- ✓ Betätigen Sie die "Power"-Taste auf dem Bedienfeld.

# 4



## App herunterladen

- ✓ **Nur für Litter-Robot-Connect-Geräte – suchen Sie nach dem WLAN-Symbol auf dem Bedienfeld.** Laden Sie die Whiskers-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Inbetriebnahme.



Der Litter-Robot führt nun einen ersten Reinigungszyklus durch.

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen sie [whiskersupport.com](http://whiskersupport.com)

# Bedienfeldtasten



## Betrieb

- ✓ Drücken Sie die "Power"-Taste, um das Gerät EIN- oder AUSZUSCHALTEN. Der Robot startet einen Zyklus, wenn er eingeschaltet ist.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Nachtlicht-Einstellmodus zu gelangen.

## Cycle

### Zyklus

- ✓ Drücken Sie die Taste "Cycle", um einen Reinigungszyklus zu starten.
- ✓ Wenn das Gerät einen Reinigungszyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Cycle" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck setzen Sie den Zyklus fort.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Schlafmodus zu wechseln.

## Empty

### Leeren

- ✓ Drücken Sie die "Empty"-Taste und lassen Sie sie wieder los, um einen Entleerungszyklus zu starten (der gesamte Abfall wird in die Abfallschublade geleert).
- ✓ Wenn das Gerät einen Zyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Reset" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck brechen Sie den Zyklus ab.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um in den Modus zum Einstellen der Wartezeit zu gelangen.

## Reset

### Reset

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Katzensensor zurückzusetzen. (Tun Sie dies, nachdem Sie die Abfallschublade geleert, Streu hinzugefügt usw. haben.)
- ✓ Wenn das Gerät einen Zyklus ausführt, drücken Sie die Taste "Reset" zum Pausieren. Mit einem weiteren Tastendruck brechen Sie den Zyklus ab.
- ✓ In der Ausgangsposition gedrückt halten, um die Bedienfeldsperre einzugeben.

# Was bedeuten die Leuchten?



## Blinkt blau

Fäkalienschublade voll



## Dauerhaft gelb

Robot führt einen Zyklus aus



## Dauerhaft rot

Katze erkannt, Wartezeit-Countdown gestartet

Keine Maßnahme erforderlich. Um den Countdown zu stoppen, "Reset" drücken



## Dauerhaft blau

Robot ist einsatzbereit



## Dauerhaft blau und gelb

Ruhemodus aktiviert, befindet sich innerhalb der festgelegten Ruhezeit



## Blinkt gelb

Zyklus unterbrochen oder Haube entfernt

Sehen Sie nach überschüssigem Streu und nach dem korrekten Sitz der Haube



## Blinkt rot

Fehler am Katzensensor

Prüfen Sie auf Überfüllung (z.B. zu viel Fäkalien oder Streu) und drücken Sie "Reset"

## Was ist in der Verpackung



Aktivkohlefilter



Netzteil



(3) Abfallschubladeneinlagen




Zubehör

(optional – separat oder im Bundle erhältlich)

# Guide de démarrage rapide

**litter-robot**  
by whisker

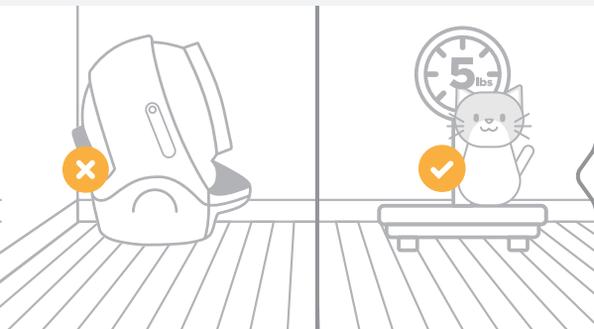

Ne poussez pas le Litter-Robot contre un mur ou dans un coin (il ne doit toucher aucun mur). Les chats doivent peser au moins 2,5 kg pour utiliser en toute sécurité le Litter-Robot en mode automatique.



Pour obtenir une expérience guidée en ligne complète et des conseils pour habituer votre chat, veuillez scanner le QR code ou consulter le site [litter-robot.com/gettingstarted](https://litter-robot.com/gettingstarted)

# 1



## Assurer un placement approprié

- ✓ Si possible, placez le Litter-Robot au même endroit que l'ancien bac à litière (au moins pendant la transition).
- ✓ Veillez à placer l'appareil à l'intérieur, sur une surface dure et plane, et dans un endroit frais et sec.
- ✓ Placez des tapis de litière ou des carpettes devant l'unité.

# 2



## Ajouter de la litière

- ✓ Utilisez de la litière agglomérante ou des perles et des cristaux de litière qui sont suffisamment petits pour passer à travers le tamis.
- ✓ Ajoutez la litière jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de remplissage en relief lorsqu'elle est étalée à plat (3,6-4,5 kg). Veillez à ne pas trop remplir le bac.



→ Ligne de remplissage de la litière


# 3



## Mettre l'appareil sous tension

- ✓ Insérez la petite fiche du cordon d'alimentation dans la prise située à l'arrière de la base.
- ✓ Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise murale.
- ✓ Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.

# 4

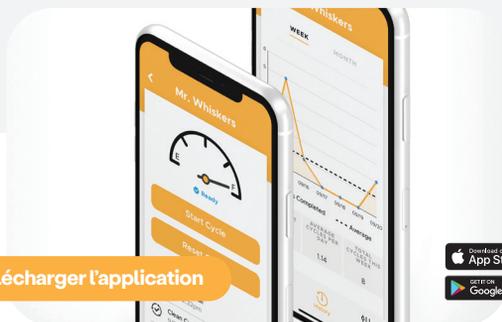

## Télécharger l'application

- ✓ **Uniquement avec les modèles Litter-Robot Connect - recherchez le symbole WiFi sur le panneau de contrôle.** Téléchargez l'application Whiskers et suivez les instructions de mise en service.



Le Litter-Robot va maintenant réaliser un cycle de nettoyage initial.

Vous avez besoin d'aide ? Visitez [whiskersupport.com](https://whiskersupport.com)

# Boutons du panneau de contrôle



## Alimentation

- ✓ Appuyez et relâchez le bouton Alimentation pour allumer ou éteindre le robot. Le robot commence un cycle de nettoyage lorsque vous le mettez sous tension.
- ✓ Maintenez le bouton enfoncé, en position de repos, pour accéder au mode de réglage de la lumière de nuit.

## Cycle

### Cycle

- ✓ Appuyez et relâchez le bouton Cycle pour lancer un cycle de nettoyage.
- ✓ Si un cycle est déjà en cours, appuyez sur le bouton Cycle pour faire une pause ; appuyez à nouveau pour reprendre un cycle.
- ✓ Maintenez le bouton enfoncé, en position de repos, pour passer en mode veille.

## Empty

### Vidage

- ✓ Appuyez et relâchez le bouton Vidage pour lancer un cycle de vidage (vide toute la litière dans le tiroir à déchets).
- ✓ Si un cycle est déjà en cours, appuyez sur Vidage pour faire une pause; appuyez à nouveau pour annuler un cycle.
- ✓ Maintenez le bouton enfoncé, en position de repos, pour accéder au mode de réglage du temps d'attente.

## Reset

### Remise à zéro

- ✓ Appuyez et relâchez le bouton Reset pour réinitialiser le capteur de chat. (Faites-le après avoir vidé le tiroir à déchets, ajouté de la litière, etc.)
- ✓ Si un cycle est déjà en cours, appuyez sur Reset pour le mettre en pause ; appuyez de nouveau pour annuler un cycle.
- ✓ Maintenez le bouton enfoncé, en position de repos, pour verrouiller le panneau de contrôle.

# Que signifient les voyants ?



## Bleu clignotant

Tiroir à déchets plein



## Jaune continu

Le robot effectue un cycle



## Rouge continu

Chat détecté et décompte du temps d'attente lancé

Aucune action requise ou appuyer sur Reset pour annuler le compte à rebours



## Bleu continu

Robot prêt à l'emploi



## Bleu et jaune continus

Mode veille activé, dans le temps de veille spécifié



## Jaune clignotant

Cycle interrompu ou capot retiré

Vérifiez que la litière ne déborde pas ou vérifiez le capot



## Rouge clignotant

Défaut du détecteur de chat

Assurez-vous qu'il n'y a pas trop de déchets ou de litière (poids trop élevé) et appuyez sur Reset.

### Contenu de la boîte



Filtre à charbon



Alimentation AC/DC



(3) Sacs pour tiroir à déchets




Accessoires

(en option - vendus séparément ou ensemble)

# Guida di avvio rapido

**litter-robot**  
by whisker

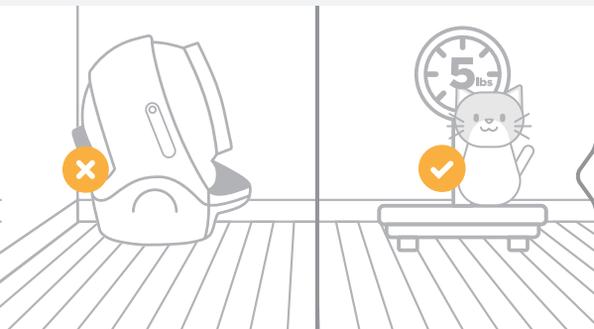

Non posizionare Litter-Robot contro un muro o in un angolo (non deve stare a contatto con la parete).

Litter-Robot può essere usato in Modalità automatica per gatti di almeno 2,5 kg di peso.



Per un'esperienza online completa e suggerimenti sull'acclimatazione del tuo gatto, esegui la scansione del codice QR o visita [litter-robot.com/gettingstarted](https://litter-robot.com/gettingstarted)

# 1

## Trova la posizione più adatta




- ✓ Se possibile, posiziona Litter-Robot nella stessa posizione della vecchia lettiera (almeno durante il periodo di transizione).
- ✓ Assicuratevi che l'unità si trovi in ambiente interno, su una superficie solida e piana e in un luogo fresco e asciutto.
- ✓ Posiziona stuoi o tappetini per lettiera davanti all'unità.

# 2

## Aggiungi la lettiera



- ✓ Usa lettiera agglomerante o in cristalli abbastanza piccoli da passare attraverso lo schermo.
- ✓ Aggiungi la lettiera finché non raggiunge la linea di riempimento rialzata una volta appiattita (3,6-4,5 kg). Presta attenzione a non riempirla troppo.

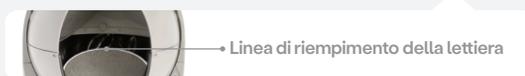

# 3


## Accensione



- ✓ Inserisci l'estremità piccola della spina del cavo di alimentazione nella presa sul retro della base.
- ✓ Collega l'adattatore CA/CC a una presa a muro.
- ✓ Premi il pulsante di accensione sul pannello di controllo.

# 4

## Scarica l'app

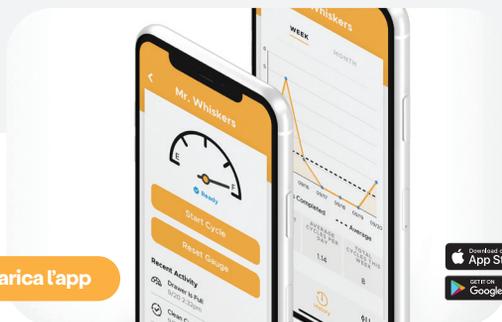

- ✓ **Litter-Robot, Connetti solo l'unità: cerca il simbolo Wi-Fi sul pannello di controllo.** Scarica l'app Whisker e segui le istruzioni di funzionamento iniziale.



Litter-Robot effettuerà un ciclo di pulizia iniziale.

Serve aiuto? Visita la pagina [whiskersupport.com](https://whiskersupport.com)

# Pulsanti del pannello di controllo



## Power

- ✓ Premi il pulsante Power per accendere o spegnere il robot. All'accensione, il robot inizierà un ciclo di pulizia.
- ✓ Tieni premuto, mantenendo la posizione iniziale, per accedere alla modalità di impostazione della luce notturna.

## Cycle

### Cycle

- ✓ Premi il pulsante Cycle per avviare il ciclo di pulizia.
- ✓ Se il ciclo è in corso, premi Cycle per interrompere; premi nuovamente per riprendere il ciclo.
- ✓ Tieni premuto, mantenendo la posizione iniziale, per accedere alla modalità di sospensione.

## Empty

### Empty

- ✓ Premi e rilascia il pulsante Empty per avviare un ciclo a vuoto (svuota tutti i rifiuti nel cassetto dei rifiuti).
- ✓ Se il ciclo è in corso, premi il tasto Reset per interrompere un ciclo; premi nuovamente per annullare un ciclo.
- ✓ Tieni premuto, mantenendo la posizione iniziale, per accedere alla modalità di impostazione del tempo di attesa.

## Reset

### Reset

- ✓ Premi e rilascia il pulsante Reset per ripristinare il sensore gatto. (Effettua questa operazione dopo aver svuotato il cassetto dei rifiuti, aver aggiunto i rifiuti, ecc.)
- ✓ Se il ciclo è in corso, premi Reset per interrompere un ciclo; premi nuovamente per annullare un ciclo.
- ✓ Tieni premuto, mantenendo la posizione iniziale, per attivare il blocco del pannello di controllo.

# Cosa indicano le spie?



## Blu lampeggiante

Vaschetta dei rifiuti piena



## Blu fisso

Robot pronto per l'uso



## Blu e giallo fisso

Modalità di sospensione abilitata, rientra nell'intervallo di sospensione specificato



## Giallo fisso

Ciclo robot in corso



## Giallo lampeggiante

Ciclo interrotto o capsula di chiusura smontata

Controlla la lettiera in eccesso o controlla la capsula di chiusura



## Rosso fisso

Gatto rilevato e conto alla rovescia avviato

Nessuna azione richiesta o premi Reset per annullare il cronometraggio



## Rosso lampeggiante

Guasto del Sensore gatto

Verifica la presenza di peso in eccesso (come troppi rifiuti o lettiera) e premi Reset

### Cosa c'è nella scatola



Filtro a carbone



(3) Fodere per cassette dei rifiuti



Alimentatore di elettricità



Accessori

(opzionali – venduti separatamente o in pacchetti)